

Canon

PUB.DIM-660

Camescope numérique
Manuel d'instruction

Français

Digital-Video-Camcorder
Bedienungsanleitung

Deutsch

Videocamera digitale
Manuale di istruzioni

Italiano

MV850i / MV830i / MV830



Mini **DV** Digital
Video
Cassette


BUBBLE JET
DIRECT


DIRECT
PRINT


PictBridge

Veuillez lire aussi le manuel d'instruction suivant.

Bitte lesen Sie auch die folgende Bedienungsanleitung.

Vi preghiamo altresì di leggere il seguente manuale di istruzioni.

• **Digital Video Software**



PAL

Wichtige Hinweise zum Gebrauch

WARNUNG:



UM DAS RISIKO VON ELEKTRISCHEN SCHLÄGEN AUSZUSCHLIESSEN, ÖFFNEN SIE DAS CAMCORDER-GEHÄUSE NICHT. INNERHALB DES GERÄTS GIBT ES KEINE VOM BENUTZER ZU REPARIERENDE TEILE. DAFÜR IST AUSSCHLIESSLICH DER QUALIFIZIERTE KUNDENDIENST ZUSTÄNDIG.

WARNUNG:



DAS GERÄT DARF AUS SICHERHEITSGRÜNDEN WEDER REGEN NOCH FEUCHTIGKEIT AUSGESETZT WERDEN.

VORSICHT:

AUS SICHERHEITSGRÜNDEN ZUR VERMEIDUNG VON FEUER, EXPLOSION ODER GERÄTEENTZÜNDUNG UND ZUR VERMEIDUNG VON FUNKTIONSTÖRUNGEN VERWENDEN SIE BITTE AUSSCHLIESSLICH DAS EMPFOHLENE ZUBEHÖR.

VORSICHT:

ZIEHEN SIE NACH GEBRAUCH STETS DEN NETZSTECKER.

Das Geräteschild mit den Anschlusswerten befindet sich an der Unterseite des CA-570.

Hinweise für Deutschland

Batterien und Akkumulatoren gehören nicht in den Hausmüll!

Im Interesse des Umweltschutzes sind Sie als Endverbraucher gesetzlich verpflichtet (Batterieverordnung), alte und gebrauchte Batterien und Akkumulatoren zurückzugeben.

Sie können die gebrauchten Batterien an den Sammelstellen der öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger in Ihrer Gemeinde oder überall dort abgeben, wo Batterien der betreffenden Art verkauft werden. Die Batterien werden unentgeltlich für den Verbraucher zurückgenommen.

Benutzung dieser Anleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf des Canon MV850i/MV830i/MV830. Bitte lesen Sie diese Anleitung aufmerksam durch, bevor Sie den Camcorder benutzen, und bewahren Sie sie für spätere Bezugnahme auf.

Stellen Sie die gewünschte Sprache auf dem Display ein, bevor Sie beginnen (73).

In dieser Anleitung verwendete Symbole und Verweise

- : Auf den Camcorderbetrieb bezogene Vorsichtsmaßnahmen.
- : Zusätzliche Themen, welche die grundlegenden Bedienungsverfahren ergänzen.
- : Seitennummer.
- Tastenbezeichnungen am Camcorder oder an der Fernbedienung werden mit Großbuchstaben geschrieben.
- [] dienen zur Kennzeichnung von Menüposten, die auf dem Bildschirm angezeigt werden.
- "Bildschirm" bezieht sich auf den LCD-Monitor und den Suchermonitor.
- Bitte beachten Sie, dass sich die Abbildungen hauptsächlich auf den MV850i beziehen.

Betriebsarten (siehe unten)

Menüposten und seine Standardeinstellung

Zu bedienende Tasten und Schalter



Hinweis zu den Betriebsarten

Die Betriebsarten werden durch die Position des POWER-Schalters und des TAPE/CARD-Schalters bestimmt.

Betriebsart	POWER-Schalter	TAPE/CARD-Schalter
CAMERA	CAMERA	 (TAPE)
PLAY (VCR)	PLAY (VCR)	 (TAPE)
CARD CAMERA	CAMERA	 (CARD)
CARD PLAY	PLAY (VCR)	 (CARD)

CAMERA : Die Funktion kann in diesem Modus verwendet werden.

CAMERA : Die Funktion kann in diesem Modus nicht verwendet werden.

Warenzeichenangaben

-  ist ein Warenzeichen.
-  ist ein Warenzeichen.
- Windows® ist ein eingetragenes Warenzeichen bzw. eine Handelsmarke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Macintosh und Mac OS sind eingetragene Warenzeichen von Apple Computer, Inc. in den Vereinigten Staaten und in anderen Ländern.
- Die übrigen Namen und Produkte, die oben nicht erwähnt werden, können eingetragene Warenzeichen oder Handelsmarken ihrer jeweiligen Firmen sein.

D

Einführung

Inhaltsverzeichnis

Einführung

Benutzung dieser Anleitung.....	3
Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs	6
Teilebezeichnung	7

Grundlegende Funktionen

Vorbereitungen

Vorbereiten der Stromversorgung.....	11
Einlegen/Herausnehmen einer Kassette	14
Einsetzen der Speicherbatterie.....	15
Vorbereiten des Camcorders	16
Verwendung der Fernbedienung	18
Einstellen des LCD-Monitors	19
Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit	20

Aufnahme

Aufnahme von Filmen auf ein Band	23
Zoomen	27
Tipps für bessere Videoaufnahmen	29

Wiedergabe

Bandwiedergabe.....	30
Einstellen der Lautstärke	32
Wiedergabe auf einem Fernsehschirm.....	33

Fortgeschrittene Funktionen

Menüs und Einstellungen	36
-------------------------------	----

Aufnahme

Verwendung der Aufnahmeprogramme.....	44
Verwendung der Nacht-Modi	47
Hautton-Funktion	49
Einstellen der Belichtungskorrektur	50
Manuelle Scharfeinstellung	51
Einstellen des Weißabgleichs.....	53
Einstellen der Verschlusszeit.....	55
Verwendung des Selbstauslösers	57
Ändern des Aufnahmemodus (SP/LP)	58
Tonaufnahme.....	59
Verwendung von Digitaleffekten	60
Breitbildaufnahme (16:9-Format).....	65

Wiedergabe

Vergrößern des Bilds	66
Anzeigen des Datencodes.....	67
Szenenende-Suche	69
Zurückkehren zu einer vorher markierten Position	70
Datum-Suchlauf.....	71

Sonstige Funktionen

Individuelle Einstellung des Camcorders.....	72
Einstellen der Sprache.....	73
Sonstige Camcorder-Einstellungen	74

Schneiden

Überspielen auf einen Videorecorder oder ein digitales Videogerät.....	76
MV850i/MV830i Überspielen von analogen Videogeräten (Videorecorder, Fernsehgerät oder Camcorder).....	78
MV850i/MV830i Überspielen von digitalen Videogeräten (DV-Überspielung).....	79
MV850i/MV830i Umwandeln von Analogsignalen in Digitalsignale (Analog-Digital-Wandler).....	81
Nachvertonung.....	83
Übertragen von Videoaufnahmen zu einem Computer.....	86

Verwendung einer Speicherkarte

Einsetzen und Herausnehmen der Speicherkarte.....	87
Wahl der Bildqualität/Bildgröße.....	88
Dateinummern.....	90
Aufzeichnen von Standbildern auf eine Speicherkarte.....	91
Überprüfen eines Standbilds direkt nach der Aufnahme.....	95
Aufzeichnen von Filmen auf eine Speicherkarte.....	96
Wählen des Fokussierungspunkts.....	98
Aufzeichnen von Panoramabildern (Stitch-Assistent-Modus).....	99
Wiedergabe von einer Speicherkarte.....	101
Schützen von Bildern.....	103
Löschen von Bildern.....	104
Kombinieren von Bildern (Kartenmischen).....	105
Formatieren einer Speicherkarte.....	109
Erzeugen eines Startbilds.....	110

Direktdruck

Ausdrucken von Standbildern.....	111
Wählen der Druckeinstellungen.....	114
Drucken mit Druckauftragseinstellungen.....	118




Übertragen von Bildern

Übertragen von Speicherkartenbildern zu einem Computer.....	120
Direktübertragung [Nur Windows-Betriebssystem]	121
Auswählen von Bildern für die Übertragung (Übertragungsauftrag).....	123

Zusätzliche Informationen


Bildschirmanzeigen.....	124
Liste der Meldungen.....	127
Wartung/Sonstiges.....	130
Fehlersuche.....	136
Systemübersicht.....	140
Sonderzubehör.....	141
Technische Daten.....	143
Stichwortverzeichnis.....	145

Überprüfen des mitgelieferten Zubehörs

Kompaktnetzgerät CA-570 (inkl. Netzkabel) 	Akku NB-2LH 	Lithium-Knopfbatterie CR1616 	Fernbedienung WL-D85 
Lithium-Knopfbatterie CR2025 für Fernbedienung 	Objektivdeckel und Objektivdeckelschnur 	Schulterriemen SS-900 	Stereo-Videokabel STV-250N 
SCART-Adapter PC-A10* 	USB-Kabel IFC-300PCU 	SD-Speicherkarte SDC-8M 	DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK For Windows For Macintosh 
MV850i Weitwinkelvorsatz WA-28 			

* Nur Europa.

MV850i/MV830i/MV830

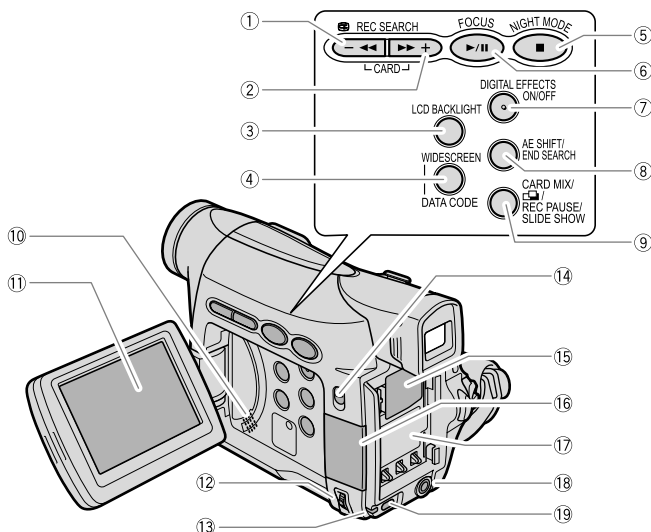


D

Einführung

- ① Taste REC SEARCH – (□ 26) /
Taste □ (Aufnahmeprüfung) (□ 26) /
Taste ◀◀ (Rückspulen) (□ 30) /
Taste CARD – (□ 101)
- ② Taste REC SEARCH + (□ 26) /
Taste ▶▶ (Vorspulen) (□ 30) /
Taste CARD + (□ 101)
- ③ LCD BACKLIGHT-Taste (□ 19)
- ④ WIDESCREEN-Taste (□ 65) /
DATA CODE-Taste (□ 67)
- ⑤ NIGHT MODE-Taste (□ 47) /
Taste ■ (Stopp) (□ 30)
- ⑥ FOCUS-Taste (□ 51) /
Taste ▶/|| (Wiedergabe/Pause) (□ 30)
- ⑦ DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste (□ 60)
- ⑧ AE SHIFT-Taste (□ 50) /
END SEARCH-Taste (□ 69)

- ⑨ CARD MIX-Taste (□ 105) /
Taste □ (Stitch-Assistent) (□ 99) /
REC PAUSE-Taste* (□ 78) /
SLIDE SHOW-Taste (□ 102)
- ⑩ Lautsprecher (□ 32)
- ⑪ LCD-Monitor (□ 19)
- ⑫ SET-Rad (□ 36)
- ⑬ Ladeanzeige (CHARGE) (□ 11) /
Kartenzugriffslampe (□ 91)
- ⑭ Programm-Wahlschalter (□ 44)
EASY Einfache Aufnahme
P Programmautomatik
- ⑮ Abdeckung für Speicherbatteriefach (□ 15)
- ⑯ Speicherkartenschlitz (□ 87)
- ⑰ Akkufach (□ 11) / Seriennummer
- ⑱ DC IN-Buchse (□ 11)
- ⑲ MENU-Taste (□ 36)

* Nur MV850i/MV830i.

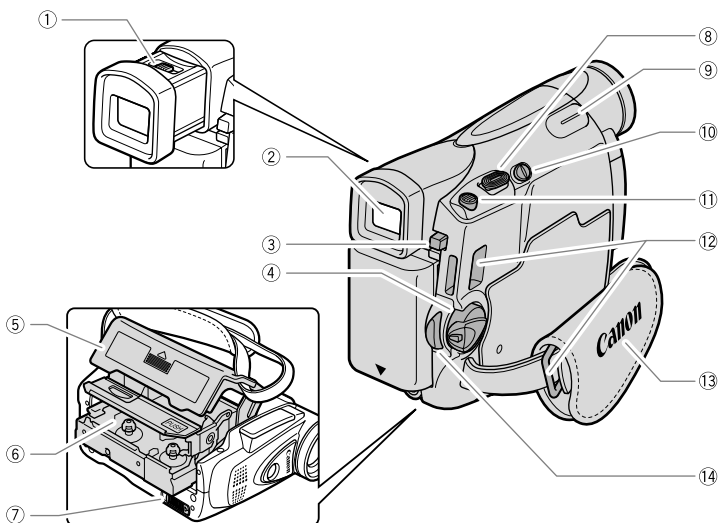

① Sucher-Scharfeinstellhebel (□ 16)

② Sucher (□ 16)

③ BATT.-Taste (□ 11)

④ POWER-Schalter (□ 3)

⑤ Kassettenfachabdeckung (□ 14)

⑥ Kassettenfach (□ 14)

⑦ OPEN/EJECT ▲ -Schalter (□ 14)

⑧ Zoomregler (□ 27)

⑨ Fingerauflage

⑩ TAPE/CARD-Schalter (□ 3)



Bandbetrieb




Betrieb mit Speicherkarte

⑪ PHOTO-Taste (□ 91)

⑫ Gurtöse (□ 17)

⑬ Griffriemen (□ 16)

⑭ Start/Stopp-Taste (□ 23, 96)

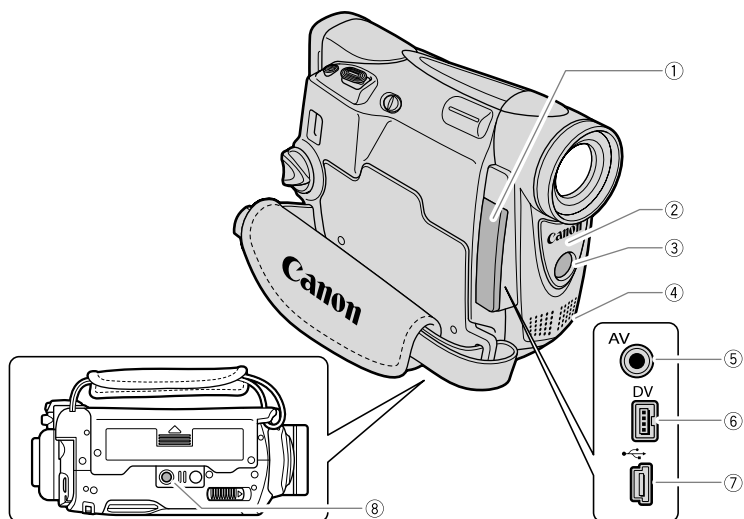

① Kontaktabdeckung

② Fernbedienungssensor (☐ 18)

③ **MV850i** Hilfsleuchte (☐ 47)


④ Stereomikrofon

⑤ AV-Buchse (☐ 33)

⑥ DV-Buchse (☐ 76)

⑦ USB-Buchse (☐ 111, 120)

⑧ Stativbuchse (☐ 29)

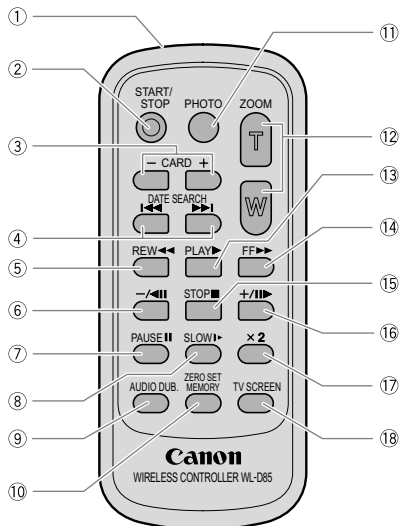


①	Sender
②	START/STOP-Taste (☐ 23, 96)
③	CARD -/+ -Tasten (☐ 101)
④	DATE SEARCH ◀◀/▶▶-Tasten (☐ 71)
⑤	Taste REW ◀◀ (☐ 30)
⑥	Taste -/◀▶ (☐ 31)
⑦	Taste PAUSE (☐ 31)
⑧	Taste SLOW ▶ (☐ 31)
⑨	AUDIO DUB.-Taste (☐ 83)

⑩	ZERO SET MEMORY-Taste (☐ 70)
⑪	PHOTO-Taste (☐ 91)
⑫	Zoom-Tasten (☐ 27)
⑬	Taste PLAY ▶ (☐ 30)
⑭	Taste FF ▶▶ (☐ 30)
⑮	Taste STOP ■ (☐ 30)
⑯	Taste +/ ▶ (☐ 31)
⑰	x 2-Taste (☐ 31)
⑱	TV SCREEN-Taste (☐ 124)

Vorbereiten der Stromversorgung


Anbringen des Akkus

1. Drehen Sie den POWER-Schalter auf OFF.
2. Bringen Sie den Akku am Camcorder an.
 - Entfernen Sie die Anschlussabdeckung des Akkus.
 - Schieben Sie den Akku mit leichtem Druck in Pfeilrichtung, bis er einrastet.

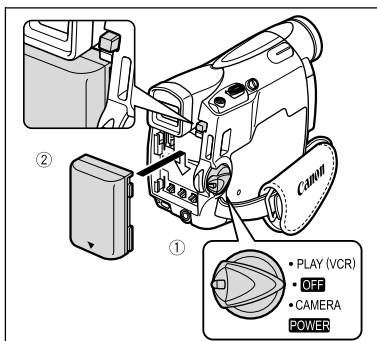

Laden des Akkus


1. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzgerät an.
2. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.
3. Schließen Sie das Netzgerät an die DC IN-Buchse des Camcorders an. Die Ladeanzeige (CHARGE) beginnt zu blinken. Wenn der Ladevorgang beendet ist, leuchtet sie ständig.
4. Trennen Sie das Netzgerät nach Abschluss des Ladevorgangs vom Camcorder. Ziehen Sie das Netzkabel von der Netzsteckdose ab, und trennen Sie es vom Netzgerät.
5. Nehmen Sie den Akku nach dem Gebrauch ab.
Drücken Sie die BATT.-Taste, um den Akku abzunehmen.

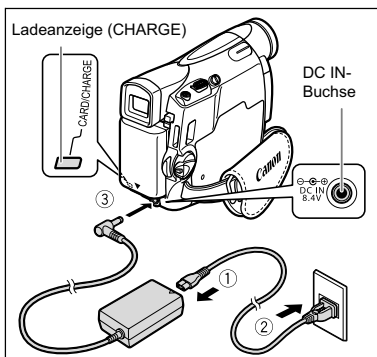

Betrieb des Camcorders mit Netzstrom

Betreiben Sie den Camcorder mit Netzstrom, damit Sie ihn benutzen können, ohne sich Sorgen um den Ladezustand des Akkus zu machen. Sie können den Akku angeschlossen lassen, da kein Akkustrom verbraucht wird.

1. Drehen Sie den POWER-Schalter auf OFF.
2. Schließen Sie das Netzkabel an das Netzgerät an.
3. Stecken Sie das Netzkabel in eine Netzsteckdose.
4. Schließen Sie das Netzgerät an die DC IN-Buchse des Camcorders an.

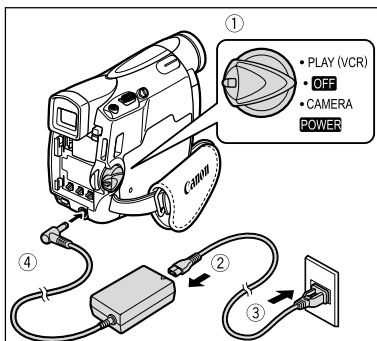

- Schalten Sie den Camcorder aus, bevor Sie das Netzgerät anschließen oder abtrennen.
- Wenn das Netzgerät in der Nähe eines Fernsehgerätes verwendet wird, kann es Bildstörungen verursachen. Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Netzgerät und dem Fernsehgerät oder dem Antennenkabel.
- Schließen Sie keine Produkte, die nicht ausdrücklich empfohlen werden, an die DC IN-Buchse des Camcorders oder das Netzgerät an.
- Das Netzgerät kann während des Betriebs ein Geräusch abgeben. Dies ist keine Funktionsstörung.
- Unterlassen Sie das Abtrennen und Wiederanschließen des Netzkabels, während ein Akku geladen wird. Der Ladevorgang wird möglicherweise gestoppt. Der Akku wird möglicherweise nicht richtig geladen, selbst wenn die Ladeanzeige (CHARGE) ständig leuchtet. Der Ladevorgang des Akkus kann ebenfalls gestört werden, wenn ein Stromausfall während des Ladevorgangs auftritt. Nehmen Sie den Akku ab, und bringen Sie ihn wieder am Camcorder an.



- Wenn das Netzgerät oder der Akku defekt ist, blinkt die Ladeanzeige (CHARGE) schnell (etwa 2 Blinkzeichen/Sekunde), und der Ladevorgang wird abgebrochen.
- Die Ladeanzeige (CHARGE) informiert über den Ablauf des Ladevorgangs.
 0-50% : Ein Blinkzeichen pro Sekunde
 Mehr als 50% : Zwei Blinkzeichen pro Sekunde
 100% : Stetiges Leuchten

○ Lade-, Aufnahme- und Wiedergabezeiten

Die nachstehenden Zeiten sind Näherungswerte und hängen von den jeweiligen Bedingungen beim Laden, Aufnehmen oder Wiedergeben ab.

Akku		NB-2LH	NB-2L	BP-2L12	BP-2L14
Ladezeit		130 Min.	115 Min.	205 Min.	235 Min.
Maximale Aufnahmezeit					
Sucher		135 Min.	115 Min.	245 Min.	300 Min.
LCD	normal	95 Min.	80 Min.	170 Min.	210 Min.
	hell	85 Min.	70 Min.	145 Min.	185 Min.
Typische Aufnahmezeit*					
Sucher		75 Min.	60 Min.	130 Min.	160 Min.
LCD	normal	55 Min.	45 Min.	95 Min.	120 Min.
	hell	50 Min.	40 Min.	85 Min.	105 Min.
Wiedergabezeit		100 Min.	85 Min.	175 Min.	220 Min.

* Ungefähre Aufnahmezeiten bei wiederholten Bedienungsvorgängen, wie Start/ Stopp, Zoomen, Ein-/Ausschalten. Die tatsächliche Zeit kann kürzer sein.

- Wir empfehlen, den Akku bei Temperaturen zwischen 10 °C und 30 °C (50 °F und 86 °F) zu laden. Außerhalb des Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) blinkt die Ladeanzeige (CHARGE) schnell, und der Ladevorgang wird abgebrochen.
- Ein Lithiumionen-Akku kann in jedem Ladezustand aufgeladen werden. Im Gegensatz zu herkömmlichen Akkus muss er nicht völlig leer oder entladen sein, bevor er wieder aufgeladen wird.
- Wir empfehlen daher, stets genügend Akkus für das 2- bis 3-fache der geplanten Aufnahmezeit mitzunehmen.
- Um den Akku zu schonen, sollten Sie den Camcorder ausschalten, anstatt ihn im Aufnahmepausemodus zu belassen.

Einlegen/Herausnehmen einer Kassette


Verwenden Sie nur Videokassetten mit dem Zeichen Mini **IX**.

1. Verschieben Sie den OPEN/EJECT-Schalter, um die Kassettenfachabdeckung zu öffnen.

Das Kassettenfach öffnet sich automatisch.


2. Legen Sie die Kassette ein bzw. nehmen Sie sie heraus.

- Legen Sie die Kassette so ein, dass das Fenster zum Griffriemen weist.
- Zum Herausnehmen ziehen Sie die Kassette gerade aus dem Fach.

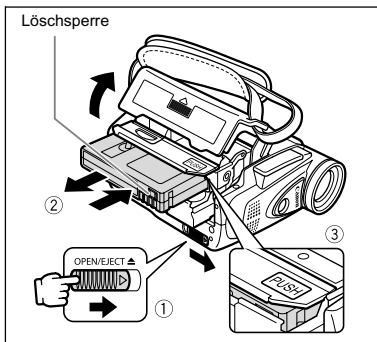

3. Drücken Sie auf die Markierung **PUSH** am Kassettenfach, bis es einrastet.

4. Warten Sie, bis das Kassettenfach automatisch einfährt, bevor Sie die Kassettenfachabdeckung schließen.

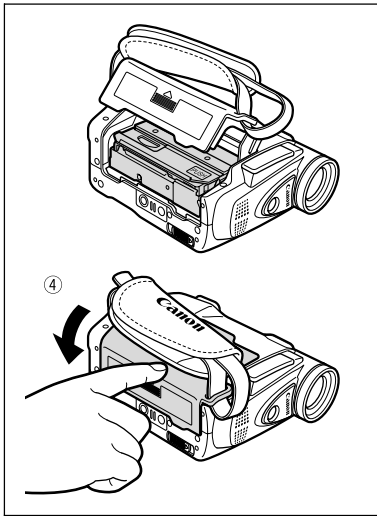

- Unterlassen Sie jede Behinderung des automatischen Öffnungs- und Schließvorgangs des Kassettenfachs, und versuchen Sie nicht, die Abdeckung vor dem vollständigen Einfahren des Kassettenfachs zu schließen.
- Achten Sie darauf, dass Sie sich nicht die Finger in der Kassettenfachabdeckung klemmen.




Wenn der Camcorder an eine Stromquelle angeschlossen ist, können Kassetten auch in der Stellung OFF des POWER-Schalters eingelegt oder herausgenommen werden.


Einsetzen der Speicherbatterie

Die Speicherbatterie (Lithium-Knopfbatterie CR1616) verhindert, dass die im Camcorder gespeicherten Daten (Datum, Uhrzeit (📅 20) und andere Camcorder-Einstellungen) verloren gehen, wenn die Stromquelle abgetrennt wird. Schließen Sie beim Auswechseln der Speicherschutzbatterie eine Stromquelle an den Camcorder an, damit die Einstellungen erhalten bleiben.

1. Öffnen Sie die Speicherschutzbatteriefachabdeckung.
2. Legen Sie die Speicherbatterie so ein, dass die Seite + nach außen weist.

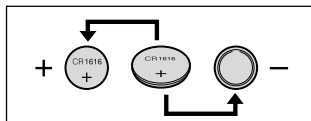

3. Schließen Sie die Abdeckung.

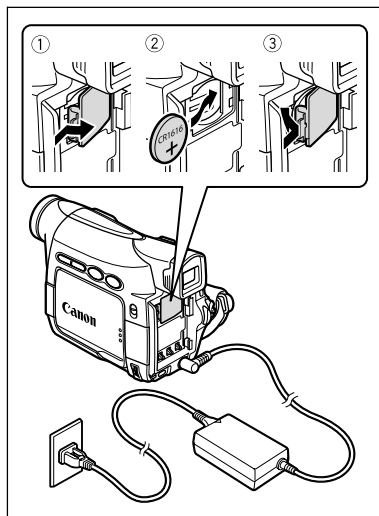

D

Grundlegende Funktionen
Vorbereitungen




Die Speicherbatterie hat eine Lebensdauer von etwa einem Jahr. "⚡" blinkt rot, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die Batterie ausgewechselt werden muss.

Vorbereiten des Camcorders

Einstellen des Suchers (Dioptrien-Einstellung)


1. Schalten Sie den Camcorder ein, und halten Sie den LCD-Monitor geschlossen.
2. Ziehen Sie den Sucher heraus.
3. Nehmen Sie eine Einstellung mit dem Sucher-Scharfeinstellhebel vor.
4. Drücken Sie den Sucher wieder hinein.

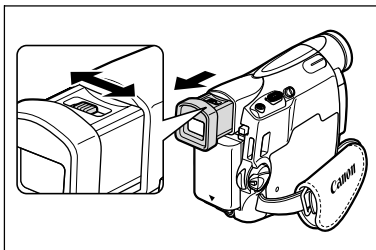

Anbringen des Objektivdeckels

1. Befestigen Sie die Schnur am Objektivdeckel.
2. Führen Sie den Griffriemen durch die Schlaufe der Schnur.


Drücken Sie die Tasten am Objektivdeckel zum Anbringen/Abnehmen hinein. Stecken Sie den Objektivdeckel während der Aufnahme auf den Griffriemen, und setzen Sie ihn nach der Aufnahme wieder auf das Objektiv.

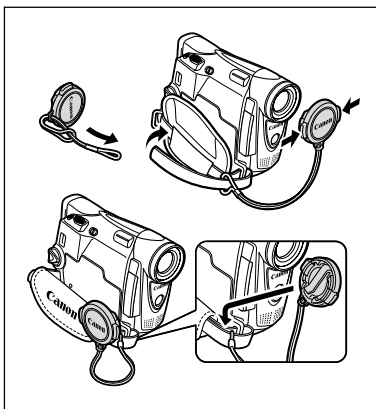

Einstellen des Griffriemens


Halten Sie den Camcorder mit der rechten Hand, und stellen Sie den Riemen mit der linken Hand ein.

Stellen Sie den Griffriemen so ein, dass Sie den Zoomhebel mit dem Zeigefinger, und die Start/Stopp-Taste mit dem Daumen erreichen können.

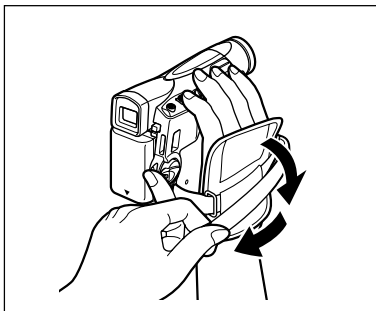

Anbringen des Schulterriemens

Führen Sie die Enden durch die Gurtöse, und stellen Sie die Länge des Riemens ein.

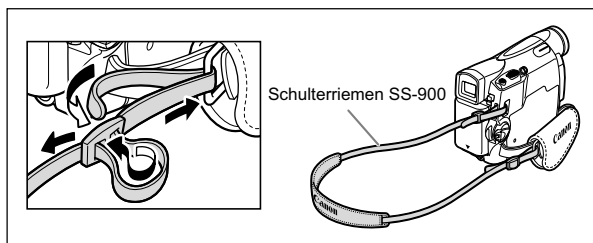


D

MV850! Montieren des Weitwinkelvorsatzes

Der Weitwinkelvorsatz WA-28 liefert einen breiteren Blickwinkel für Innenaufnahmen oder Panoramaansichten (0,6x). Der Weitwinkelvorsatz ist ausschließlich für den Einsatz bei maximaler Weitwinkel-Einstellung vorgesehen.

Schrauben Sie den Weitwinkelvorsatz vollständig auf das Filtergewinde des Objektivs.

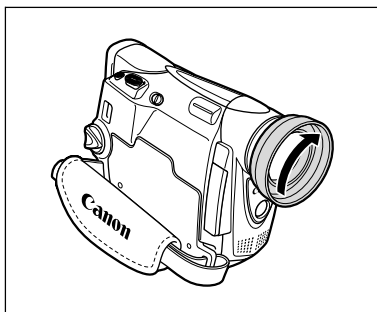


Grundlegende Funktionen
Vorbereitungen



- Blicken Sie nicht durch den Weitwinkelvorsatz direkt in die Sonne oder andere starke Lichtquellen. Sie könnten sonst Sehschäden davontragen.
- Wenn Sie in den Telebereich zoomen, wird das Bild unscharf.
- Der Weitwinkelvorsatz kann den Fernbedienungssensor verdecken (der Aktionsradius der Fernbedienung verringert sich) oder das Auftreten eines Schattens im Bild verursachen, wenn mit der Hilfsleuchte aufgenommen wird.
- Filter können nicht mit dem Weitwinkelvorsatz verwendet werden.
- Falls sich Staub auf dem Weitwinkelvorsatz oder dem Objektiv des Camcorders abgelagert, reinigen Sie beide Linsen mit einem Blasepinsel.
- Berühren Sie nicht die Linse, um sie vor Flecken und Fingerabdrücken zu schützen.
- Lagern Sie den Weitwinkelvorsatz nicht an einem feuchten Ort, um Schimmelbildung zu verhindern.

Verwendung der Fernbedienung


Richten Sie die Fernbedienung auf den Fernbedienungssensor, wenn Sie die Tasten drücken.

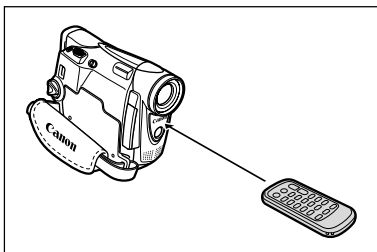

Einlegen der Batterie

Die Fernbedienung wird von einer Lithium-Knopfbatterie CR2025 versorgt.

1. Ziehen Sie den Batteriehalter heraus.
2. Legen Sie die Lithium-Knopfbatterie mit nach obenweisendem Pluspol + ein.
3. Schieben Sie den Batteriehalter ein.

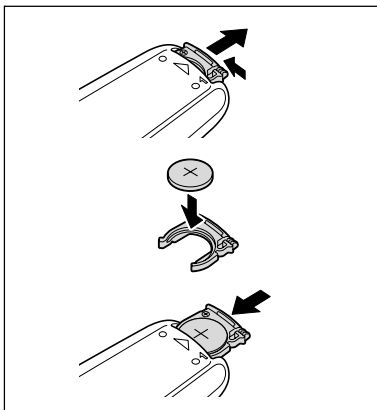


- Die Fernbedienung funktioniert eventuell nicht richtig, wenn der Fernbedienungssensor einer starken Lichtquelle oder direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Falls die Fernbedienung nicht funktioniert, prüfen Sie, ob der Fernbedienungssensor auf [AUS] eingestellt ist (74).
- Wenn der Camcorder überhaupt nicht mehr oder nur aus nächster Nähe auf die Fernbedienung reagiert, ersetzen Sie die Batterie.

Einstellen des LCD-Monitors

Drehen des LCD-Monitors


Öffnen Sie den LCD-Monitor um 90°.

- Der Monitor kann um 90° nach außen gedreht werden.
- Der Monitor kann um 180° nach innen gedreht werden.

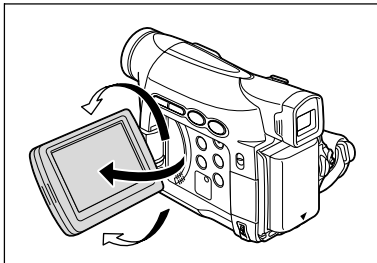

D

LCD-Hintergrundbeleuchtung

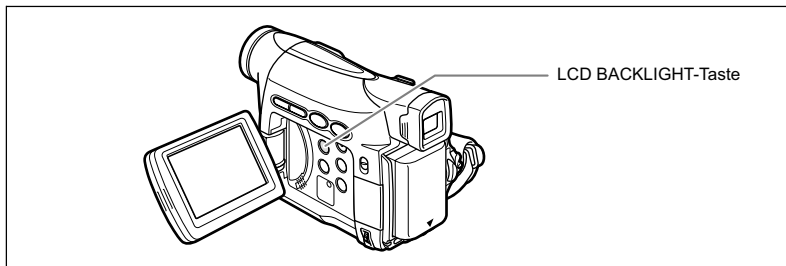

Grundlegende Funktionen
Vorbereitungen

Die Helligkeit des LCD-Monitors kann durch Drücken der Taste LCD BACKLIGHT zwischen normal und hell umgeschaltet werden. Dies ist für Außenaufnahmen nützlich.

Drücken Sie die LCD BACKLIGHT-Taste.



- Diese Einstellung hat keinen Einfluss auf die Helligkeit der Aufnahme oder des Suchermonitors.
- Bei Verwendung eines Akkus bleibt die Einstellung im Camcorder gespeichert, selbst wenn die Position des POWER-Schalters geändert wird.
- Die Akkulaufzeit verkürzt sich, wenn die Helligkeit des LCD-Monitors erhöht wird (☐ 13).

Einstellen von Zeitzone, Datum und Uhrzeit

Stellen Sie Zeitzone, Datum und Uhrzeit ein, wenn Sie Ihren Camcorder zum ersten Mal benutzen, oder wenn Sie die Speicherbatterie ausgewechselt haben.

Einstellen der Zeitzone/Sommerzeit

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY


MENU

(36)

SYSTEM


ZEITZONE/SOM•PARIS

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü zu öffnen.



2. Wählen Sie [SYSTEM] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.

3. Wählen Sie [ZEITZONE/SOM] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.



Die Zeitzoneneinstellung erscheint (siehe die Tabelle auf der nächsten Seite). Die Standardeinstellung ist Paris.

4. Drehen Sie das SET-Rad zur Wahl der Einstellungsoption, die Ihrer Zeitzone entspricht, und drücken Sie dann das SET-Rad.

Wenn gegenwärtig Sommerzeit gilt, wählen Sie die Zeitzone-Einstellung mit dem nachgestellten Symbol .

Einstellen von Datum und Uhrzeit

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

(36)


SYSTEM

DAT/ZEIT-SET• 1.JAN.2005
12:00 AM

5. Wählen Sie [DAT/ZEIT-SET] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.



Die Jahresziffern beginnen zu blinken.

6. Wählen Sie das Jahr durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.



- Der nächste Teil der Anzeige beginnt zu blinken.
- Stellen Sie Monat, Tag, Stunden und Minuten auf die gleiche Weise ein.

7. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü zu schließen und die Uhr zu starten.

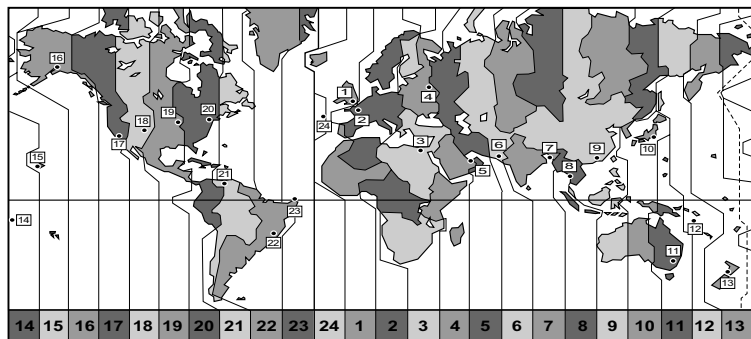

Nr.	Zeitzone	Nr.	Zeitzone
1	LONDON	13	WELLINGT. (Wellington)
2	PARIS	14	SAMOA
3	KAIRO	15	HONOLULU
4	MOSKAU	16	ANCHORAGE
5	DUBAI	17	L.ANGELES (Los Angeles)
6	KARACHI	18	DENVER
7	DACCA	19	CHICAGO
8	BANGKOK	20	NEW YORK
9	HONG KONG	21	CARACAS
10	TOKYO	22	RIO D JAN (Rio de Janeiro)
11	SYDNEY	23	FERNANDO. (Fernando de Noronha)
12	SALOMONEN	24	AZOREN



Nachdem Sie Ihre Zeitzone, das Datum und die Uhrzeit eingestellt haben, müssen Sie die Uhr nicht jedes Mal neu stellen, wenn Sie in eine andere Zeitzone reisen. Stellen Sie einfach die Zeitzone Ihres Zielortes ein; der Camcorder passt dann die Uhrneinstellung automatisch an.

Anzeigen von Datum und Uhrzeit während der Aufnahme

Sie können das Datum und die Uhrzeit in der unteren linken Ecke des Bildschirms anzeigen.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY


MENU

( 36)


DISPLAY-EINRICHTUNG/ 

▶▶ DATUM-ZEIT...AUS

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü zu öffnen.




2. Wählen Sie [DISPLAY-EINRICHTUNG/ ] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.



3. Wählen Sie [DATUM-ZEIT] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.

4. Drehen Sie das SET-Rad zur Wahl von [AN].

5. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü zu schließen.



Aufnahme von Filmen auf ein Band


Vor Aufnahmebeginn

Machen Sie zuerst eine Probeaufnahme, um zu prüfen, ob der Camcorder einwandfrei funktioniert. Wenn notwendig, reinigen Sie die Videoköpfe (☐ 131).

Aufnahme


1. Nehmen Sie den Objektivdeckel ab.
2. Stellen Sie den Camcorder auf den **CAMERA-Modus** ein.

Stellen Sie den POWER-Schalter auf CAMERA und den TAPE/CARD-Schalter auf ☐.

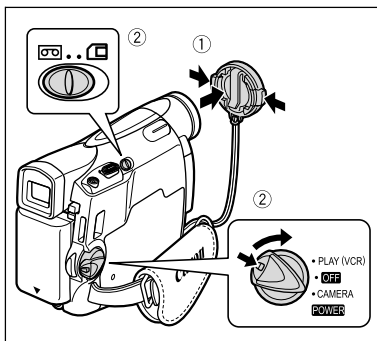


3. Öffnen Sie den LCD-Monitor.
4. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu starten.

Drücken Sie die Start/Stopp-Taste erneut, um die Aufnahme zu unterbrechen.

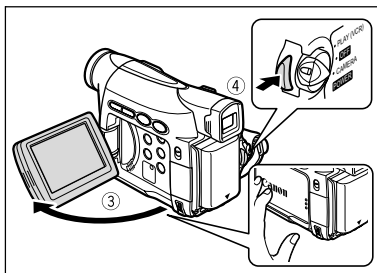

Nach Abschluss der Aufnahme

1. Drehen Sie den POWER-Schalter auf OFF.
2. Schließen Sie den LCD-Monitor.
3. Setzen Sie den Objektivdeckel wieder auf.
4. Nehmen Sie die Kassette heraus.
5. Trennen Sie die Stromquelle ab.

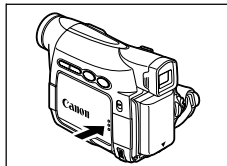

D


Grundlegende Funktionen
Aufnahme



- **Hinweis zu LCD-Bildschirm und Sucher:** Die Bildschirme sind mit äußerst präzisen Fertigungstechniken hergestellt, und 99,99 % der Pixel funktionieren einwandfrei. Weniger als 0,01 % der Pixel können gelegentlich ausfallen oder als schwarze oder grüne Punkte erscheinen. Dies hat keinen Einfluss auf die Aufnahmen und stellt keine Funktionsstörung dar.
- Wenn der Camcorder im Aufnahmepausemodus belassen wird, schaltet er sich nach 5 Minuten automatisch aus, um Band und Videoköpfe zu schonen. "⚠ ABSCHALTAUTOMATIK" erscheint 20 Sekunden lang vor dem Ausschalten. Um die Aufnahme fortzusetzen, drehen Sie den **POWER-Schalter auf OFF** und dann auf **CAMERA** zurück.
- Warten Sie, bis das Bandzählwerk vollkommen anhält, bevor Sie mit der Aufnahme beginnen.
- Wenn Sie die Kassette nicht herausnehmen, können Sie die nächste Szene nahtlos (ohne Rauschen oder Lücken zwischen den Aufnahmen) an die vorausgehende anfügen, selbst wenn Sie den Camcorder zwischenzeitlich ausschalten.
- Bei hellem Umlicht kann der LCD-Monitor schlecht ablesbar sein. Verwenden Sie in solchen Fällen den Sucher.
- Bei der Aufnahme in der Nähe lauter Schallquellen (z.B. Feuerwerk, Trommeln oder Konzerte), besteht die Gefahr, dass der Ton verzerrt oder nicht mit dem tatsächlichen Schallpegel aufgezeichnet wird. Dies ist keine Fehlfunktion.

Wenn die aufgenommenen Personen das Bild mitverfolgen möchten

Sie können den LCD-Monitor so drehen, dass der Bildschirm nach vorne weist. Der Sucher schaltet sich ein, so dass Sie ihn benutzen können, während die Personen vor dem Camcorder das Bild auf dem LCD-Bildschirm mitverfolgen können. Das Bild erscheint spiegelverkehrt (LCD-SPIEGEL AN). Sie können jedoch festlegen, dass das Monitorbild dem aufgezeichneten Bild entspricht (LCD-SPIEGEL AUS).

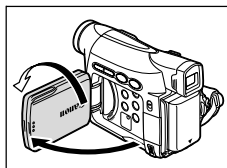

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA


CARD PLAY

MENU
(📖 36)

DISPLAY-EINRICHTUNG/🗨

▶ LCD-SPIEGEL •• AN


1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Menü zu öffnen.



2. Wählen Sie [DISPLAY-EINRICHTUNG/🗨] durch Drehen des **SET**-Rads, und drücken Sie dann das **SET**-Rad.
3. Wählen Sie [LCD-SPIEGEL] durch Drehen des **SET**-Rads, und drücken Sie dann das **SET**-Rad.
4. Drehen Sie das **SET**-Rad zur Wahl von [AUS].



5. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü zu schließen.



Wenn [LCD-SPIEGEL] auf [AN] eingestellt wird, erscheinen manche Bildschirmanzeigen spiegelverkehrt.

D

Bildschirmanzeigen während der Aufnahme



① Timecode

Zeigt die Aufnahmezeit in Stunden, Minuten und Sekunden an.

② Bandrestzeit

Zeigt die noch verbleibende Zeit auf dem Band in Minuten an. Während der Aufnahme bewegt sich das Symbol "END". "END" blinkt, wenn das Bandende erreicht ist.

- Wenn die Restzeit weniger als 15 Sekunden beträgt, wird die Bandrestzeit möglicherweise nicht angezeigt.
- Je nach der Art des Bands ist die Anzeige möglicherweise nicht korrekt.

③ Akkurestladung

Das Batteriesymbol zeigt den Ladezustand des Akkus an.



- " " beginnt in Rot zu blinken, wenn der Akku leer ist.
- Wenn Sie einen leeren Akku anschließen, kann sich der Camcorder ausschalten, ohne " " anzuzeigen.
- Je nach den Benutzungsbedingungen von Akku und Camcorder wird die tatsächliche Akkuladung möglicherweise nicht genau angezeigt.


④ Wenn " " blinkt

" " blinkt rot, wenn die Lithium-Knopfbatterie nicht installiert ist, oder wenn sie ausgetauscht werden muss.

⑤ Aufnahmehöher

Der Camcorder zählt von 1 bis 10 Sekunden, wenn Sie die Aufnahme starten. Dies ist nützlich, um zu vermeiden, dass die Szenen zu kurz werden.

Aufnahmeprüfung und Suchlauf während der Aufnahme

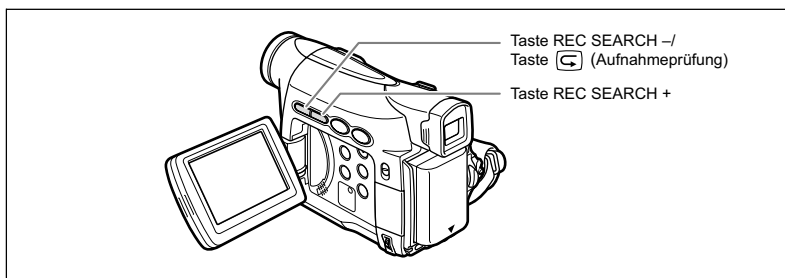

Aufnahmeprüfung

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

Im Aufnahmepausemodus können Sie mit dieser Funktion die letzten paar Sekunden Ihrer Aufnahme wiedergeben, um die soeben aufgenommene Szene zu überprüfen.

Tippen Sie die Taste (Aufnahmeprüfung) kurz an.

Der Camcorder spult das Band zurück, gibt die letzten paar Sekunden wieder, und schaltet dann wieder auf den Aufnahmepausemodus.



Aufnahmesuchlauf

CAMERA

PLAY (VCR)


CARD CAMERA

CARD PLAY

Im Aufnahmepausemodus können Sie mit dieser Funktion das Band wiedergeben (vorwärts oder rückwärts), um den Punkt aufzusuchen, an dem Sie die Aufnahme starten wollen.



Halten Sie die Taste REC SEARCH + (vorwärts) oder – (rückwärts) gedrückt.

- Lassen Sie die Taste an dem Punkt los, an dem Sie die Aufnahme starten wollen.
- Der Camcorder schaltet auf den Aufnahmepausemodus zurück.

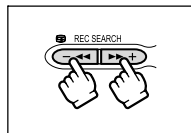

Zoomen

Der Camcorder verfügt über optischen und digitalen Zoom.

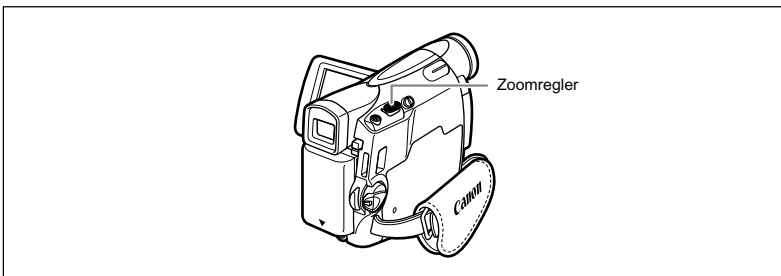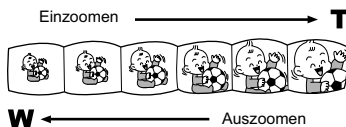

Optisches Zoom

MV850i	MV830i/MV830
22x optisches Zoom	20x optisches Zoom

CAMERA

PLAY (VCR)


CARD CAMERA

CARD PLAY

Drücken Sie den Zoomregler in Richtung **W, um auszuzoomen (Weitwinkel). Drücken Sie den Zoomregler in Richtung **T**, um einzuzoomen (Tele).**

Drücken Sie den Zoomregler leicht, um langsam zu zoomen.

Drücken Sie den Zoomregler stärker, um schneller zu zoomen.

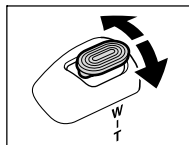

- Sie können auch die Tasten **T** und **W** an der Fernbedienung verwenden. In diesem Fall kann die Zoomgeschwindigkeit allerdings nicht beeinflusst werden.
- Halten Sie mindestens 1 m (3.3 ft.) Abstand zum Motiv. In der Weitwinkelstellung können aber auch auf Motive in nur 1 cm (0.39 in.) Abstand scharfgestellt werden.
- Im Aufnahmepausemodus ist die Zoomgeschwindigkeit etwas höher.

Digitalzoom

Wenn der Digitalzoom aktiviert wird, schaltet der Camcorder automatisch zwischen dem optischen und digitalen Zoombereich um. Bei aktiviertem Digitalzoom verschlechtert sich die Bildauflösung, je weiter eingezoomt wird.

MV850i	MV830i/MV830
88x/440x Digitalzoom (88x im CARD CAMERA-Modus)	80x/400x Digitalzoom (80x im CARD CAMERA-Modus)

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY


MENU

( 36)

KAMERA-EINRICHTUNG

DIGITALZOOM ••OFF

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü zu öffnen.




2. Wählen Sie [KAMERA-EINRICHTUNG] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.

3. Wählen Sie [DIGITALZOOM] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.



4. Drehen Sie das SET-Rad zur Wahl einer Einstellungsoption.

5. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü zu schließen.



- Der Digitalzoom kann nicht in einem der Nacht-Modi verwendet werden.
- Digitalzoom kann im Stitch-Assistent-Modus oder bei Wahl der Mehrbildanzeige nicht verwendet werden.
- Eine Zoomanzeige erscheint 4 Sekunden lang. Bei Einstellung des Digitalzooms auf 88x (MV850i) bzw. 80x (MV830i/MV830) wechselt die Farbe auf Hellblau, und bei Einstellung auf 440x (MV850i) bzw. 400x (MV830i/MV830) auf Dunkelblau.

Tipps für bessere Videoaufnahmen

Halten des Camcorders

Halten Sie den Camcorder zur optimalen Stabilisierung mit der rechten Hand, während Sie Ihren rechten Ellbogen am Körper abstützen. Nötigenfalls können Sie den Camcorder zusätzlich mit der linken Hand abstützen. Achten Sie darauf, dass Sie nicht das Mikrofon oder das Objektiv mit den Fingern berühren.



D

Für bessere Stabilität

Lehnen Sie sich gegen eine Wand



Stellen Sie den Camcorder auf einen Tisch



Stützen Sie sich auf die Ellbogen



Stützen Sie sich auf ein Knie




Verwenden Sie ein Stativ




Beleuchtung

Achten Sie bei Aufnahmen im Freien darauf, dass Sie die Sonne im Rücken haben.

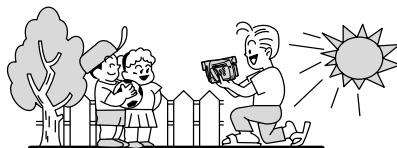

- Lassen Sie den Sucher bei Verwendung eines Stativs nicht direktem Sonnenlicht ausgesetzt, weil sonst die Innenteile schmelzen können (aufgrund der Lichtbündelung durch die Linse).

○

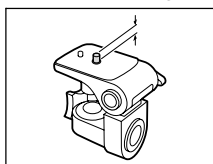


Verwenden Sie keine Stative, deren Befestigungsschraube länger als 5,5 mm (0.2 in.) ist, weil sonst der Camcorder beschädigt werden kann.

Bandwiedergabe

Falls das Wiedergabebild verrauscht oder verzerrt ist, reinigen Sie die Videoköpfe mit einer Canon Kopfreinigungskassette oder einer im Handel erhältlichen Digital-Videokopfreinigungskassette (□ 131).

1. Stellen Sie den Camcorder auf den **PLAY (VCR)-Modus** ein.


Stellen Sie den **POWER**-Schalter auf **PLAY (VCR)** und den **TAPE/CARD**-Schalter auf .

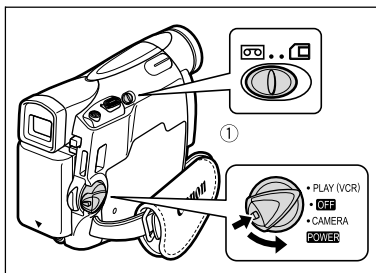


2. Öffnen Sie den **LCD-Monitor**.

Sie können den LCD-Monitor auch mit nach außen weisendem Bildschirm schließen.

3. Drücken Sie die Taste , um das Band zurückzuspulen.
4. Drücken Sie die Taste , um die Wiedergabe zu starten.
5. Drücken Sie die Taste  zum Stoppen der Wiedergabe.

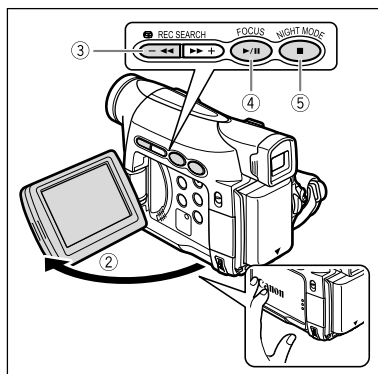

- Um den Sucher zu benutzen, müssen Sie den LCD-Monitor schließen.
- Hinweis zur Bildschirmanzeige: Während der Wiedergabe gibt der Timecode die Stunden, Minuten, Sekunden und Vollbilder an. Wenn die Restzeit weniger als 15 Sekunden beträgt, wird die Bandrestzeit möglicherweise nicht angezeigt.

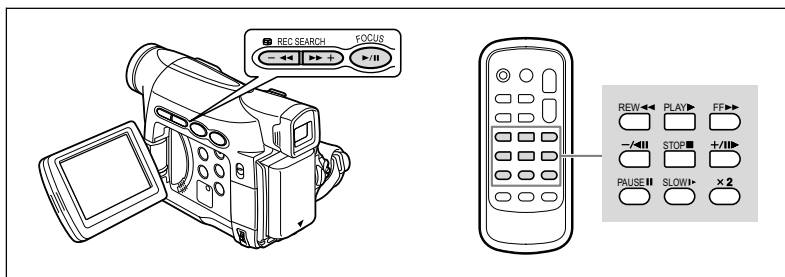

D

►/|| (Wiedergabepause)

Zum Unterbrechen der Wiedergabe drücken Sie die Taste ►/|| während der Normalwiedergabe.

►► (Schnelle Wiedergabe vorwärts) / ◀◀ (Schnelle Wiedergabe rückwärts)

Das Band wird mit 11,5facher Normalgeschwindigkeit (vorwärts oder rückwärts) wiedergegeben. Halten Sie die Taste während der Normalwiedergabe oder des Vorspulvorgangs gedrückt.

◀◀|| (Rückwärts-Wiedergabe)

Drücken Sie die Taste an der Fernbedienung während der Normalwiedergabe. Drücken Sie die Taste ► (Wiedergabe), um auf Normalwiedergabe zurückzuschalten.

+||► (Einzelbild-Weiterschaltung) / ◀◀|| (Einzelbild-Wiedergabe rückwärts)

Das Band wird Bild für Bild wiedergegeben. Drücken Sie die Taste an der Fernbedienung wiederholt während der Wiedergabepause. Halten Sie die entsprechende Taste gedrückt, um eine Serie von Einzelbildern vorwärts oder rückwärts wiederzugeben.

SLOW ► (Zeitlupe vorwärts)/(Zeitlupe rückwärts)

Das Band wird mit etwa 1/3 der Normalgeschwindigkeit wiedergegeben. Drücken Sie die Taste an der Fernbedienung während der Normal- oder Rückwärts-wiedergabe. Drücken Sie die Taste ► (Wiedergabe), um auf Normalwiedergabe zurückzuschalten.

x2 (x2-Wiedergabe vorwärts)/(2x-Wiedergabe rückwärts)


Das Band wird mit 2facher Normalgeschwindigkeit wiedergegeben. Drücken Sie die Taste an der Fernbedienung während der Normal- oder Rückwärts-wiedergabe. Drücken Sie die Taste ► (Wiedergabe), um auf Normalwiedergabe zurückzuschalten.



- Der Ton wird während der Spezialwiedergabe stummgeschaltet.
- Bei manchen Spezialwiedergabefunktionen können Bildverzerrungen auftreten.
- Der Camcorder schaltet nach 5 Minuten im Wiedergabepausemodus automatisch auf Stopp, um das Band und die Videoköpfe zu schützen.

Einstellen der Lautstärke

Wenn Sie den LCD-Monitor für die Wiedergabe verwenden, gibt der Camcorder den Ton über den eingebauten Lautsprecher wieder. Wenn Sie den LCD-Monitor schließen, wird der Lautsprecher abgeschaltet.

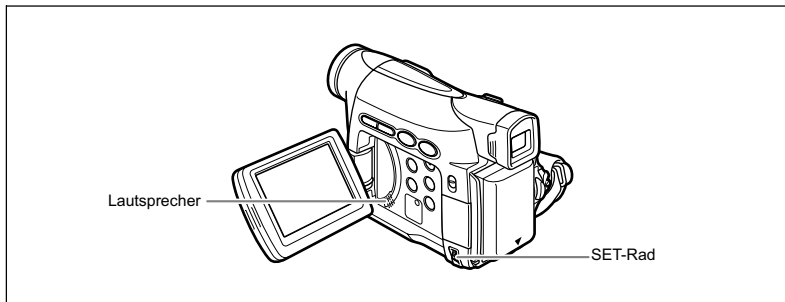

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

Durch Drehen des SET-Rads nach oben wird die Lautstärke erhöht, während sie durch Drehen nach unten verringert wird.


- Ein Lautstärkebalken erscheint 2 Sekunden lang.
- Sie können die Lautstärke völlig abschalten, indem Sie das SET-Rad nach unten drehen, bis [AUS] erscheint. Drehen Sie das SET-Rad nach oben, um die Lautstärke wieder zu erhöhen.



Wiedergabe auf einem Fernsehschirm

Fernsehgeräte mit SCART-Anschluss

Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes oder Videorecorders nach.

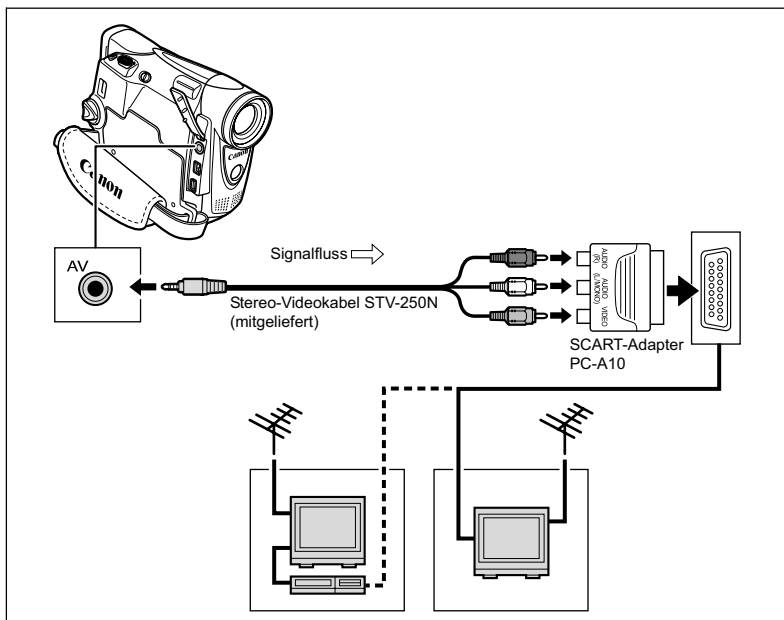


1. Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.
2. Schließen Sie den SCART-Adapter PC-A10 an den SCART-Anschluss des Fernsehgerätes oder Videorecorders an.
3. Schließen Sie das Stereo-Videokabel STV-250N an die AV-Buchse des Camcorders und die Audio/Video-Buchsen des SCART-Adapters an.
Schließen Sie den weißen Stecker an die weiße AUDIO-Buchse L (links), den roten Stecker an die rote AUDIO-Buchse R (rechts) und den gelben Stecker an die gelbe Videobuchse VIDEO an.
4. Wenn Sie den Camcorder an ein Fernsehgerät anschließen, stellen Sie den Eingang auf VIDEO ein. Wenn Sie den Camcorder an einen Videorecorder anschließen, stellen Sie den Eingang auf LINE ein.

D

Grundlegende Funktionen
Wiedergabe

Fernsehgeräte mit Audio/Video-Buchsen

Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des Fernsehgerätes oder Videorecorders nach.

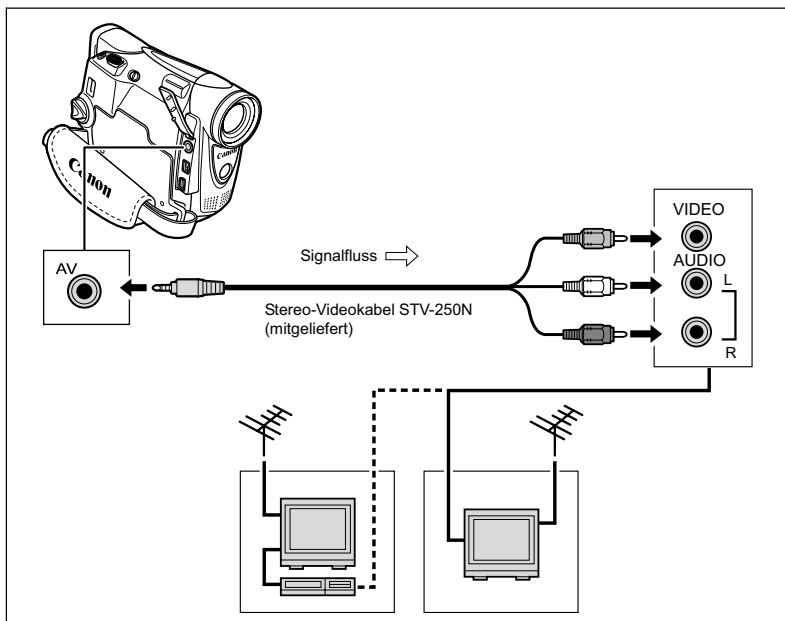

1. Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen.
2. Schließen Sie das Stereo-Video-kabel STV-250N an die AV-Buchse des Camcorders und die Audio/Video-Buchsen des Fernsehgerätes/ Videorecorders an.

Schließen Sie den weißen Stecker an die weiße Audiobuchse L (links), den roten Stecker an die rote Audiobuchse R (rechts) und den gelben Stecker an die gelbe Videobuchse VIDEO an.

3. Wenn Sie den Camcorder an ein Fernsehgerät anschließen, stellen Sie den Eingang auf VIDEO ein. Wenn Sie den Camcorder an einen Videorecorder anschließen, stellen Sie den Eingang auf LINE ein.



Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom.

Wahl des Audio-Ausgangskanals

Wenn Sie ein Band wiedergeben, auf dem der Ton in zwei Kanälen aufgezeichnet ist, können Sie die Ausgangskanäle wählen.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY


MENU

(36)

AUDIO-EINRICHTUNG


AUSGANGSKAN. • L/R

1. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Menü zu öffnen.



2. Wählen Sie [AUDIO-EINRICHTUNG] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.


3. Wählen Sie [AUSGANGSKAN.] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.

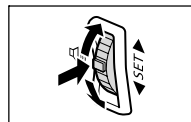

4. Drehen Sie das SET-Rad zur Wahl einer Einstellungsoption.

- L/R : Stereo: Kanal L + R, Zweikanalton: Hauptkanal + Nebkanal.
- L/L : Stereo: L Kanal, Zweikanalton: Hauptkanal.
- R/R : Stereo: R Kanal, Zweikanalton: Nebkanal.


5. Drücken Sie die **MENU**-Taste, um das Menü zu schließen.



Wenn Sie den Camcorder ausschalten, wird die Funktion auf L/R zurückgestellt.


Menüs und Einstellungen

Über Menüs, die auf dem Bildschirm angezeigt werden, erhalten Sie Zugriff auf viele der fortgeschrittenen Funktionen des Camcorders.

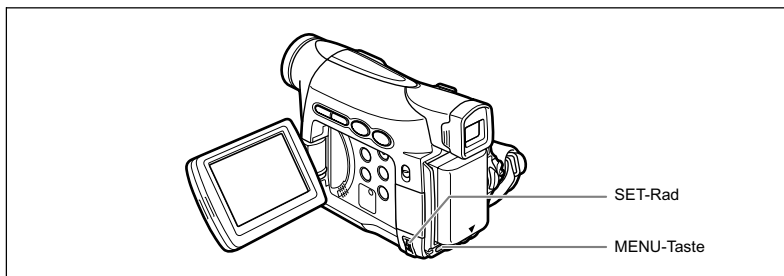


Auswählen von Menüs und Einstellungen

1. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü zu öffnen.

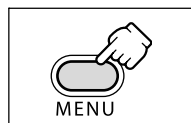

2. Wählen Sie das gewünschte Untermenü durch Drehen des SET-Rads aus, und drücken Sie dann das SET-Rad.

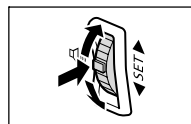


3. Wählen Sie den gewünschten Menüposten durch Drehen des SET-Rads aus, und drücken Sie dann das SET-Rad.

4. Drehen Sie das SET-Rad zur Wahl einer Einstellungsoption.

5. Drücken Sie die MENU-Taste, um das Menü zu schließen.

Wenn Sie den Weißabgleich, die Verschlusszeit oder die Sprache einstellen, drücken Sie zuerst das SET-Rad, bevor Sie die MENU-Taste drücken.

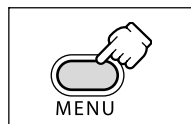

- Durch Drücken der MENU-Taste kann das Menü jederzeit geschlossen werden.
- Nicht verfügbare Posten werden in Violett angezeigt.

Menü- und Standardeinstellungen

Standardeinstellungen sind fett gedruckt.

CAMERA MENU

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

* Nur MV850i.

D

Untermenü	Menüposten	Einstellungsoptionen		
D.EFFEKT EINRICHTUNG	→ KARTEN-MISCHEN			105
	D.EFFEKT SEL	OFF, FADER, EFFEKT, MEHRBILD		60
	FADERTYP	FADE-AUSL, WISCH-BL., ECKEN-BL., SPRUNG-BL, FLIP-BL., PUZZLE-BL, Z-ZACK-BL, STRAHL-BL, SCHWALL-B		
	EFFEKT TYP	KUNST, S/W, SEPIA, MOSAIK, KUGEL, WÜRFEL, WELLE, FARBMASK., SPIEGEL		
	M.BILD SPEED	MANUEL, SCHN., MITTEL, LANGS.		
	M.BILD SPLIT	4, 9, 16		
KAMERA- EINRICHTUNG	VERSCHLUSSZ.	AUTOMATIK, 1/50, 1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000		55
	LANGZEIT AUTO	AN, AUS		56
	DIGITAL ZOOM	MV850i	MV830i/MV830	28
		AUS, 88X, 440X	AUS, 80X, 400X	
	BILDSTAB. (■)	AN, AUS		75
	WEISSABGL.	AUTOMATIK, SET ■, INNEN ■, AUSSEN ■		53
	NACHT-MODUS*	■ NACHT, ■ NACHT+, ■ S.NACHT		47
	S-AUSLÖSER	AN ■, AUS		57
	HAUTDETAIL	WEICH, NORMAL		49
VCR-EINRICHTUNG	STANDB. AUFN.	AUS, ■ FEIN, ■ NORMAL		92
	AUFNAHMEMOD.	SP, LP		58
AUDIO- EINRICHTUNG	WINDSCHUTZ	AUTOMATIK, AUS [WS OFF]		59
	AUDIO MODUS	16bit, 12bit		59

Fortgeschrittene Funktionen

Untermenü	Menüposten	Einstellungsoptionen	
DISPLAY- EINRICHTUNG/ 	HELLIGKEIT		74
	LCD-SPIEGEL	AN , AUS	24
	TV-SCHIRM	AN , AUS	124
	DATUM-ZEIT	AN , AUS	22
	SPRACHE 	Siehe Sprachenliste.	73
	DATUMSFORMAT		73
	DEMO MODUS	AN , AUS	75
SYSTEM	FERNBE.MODUS	AN , AUS 	74
	SIGNALTON	AN , AUS	74
	ZEITZONE/SOM	Siehe Zeitzonenliste.	20
	DAT/ZEIT-SET		20
MEINE KAMERA	STARTTON	AUS, VORGABE , MEIN TON	72
	VERSCHLUSSG.		
	TASTENTON		
	SELBSTA TON		

PLAY (VCR) MENU

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

* Nur MV850i/MV830i.

Untermenü	Menüposten	Einstellungsoptionen	
D.EFFEKT EINRICHTUNG	D.EFFEKT SEL	 , FADER, EFFEKT, MEHRBILD	60
	FADERTYP	FADE-AUSL , WISCH-BL., ECKEN-BL., SPRUNG-BL., FLIP-BL., PUZZLE-BL., Z-ZACK-BL., STRAHL-BL., SCHWALL-B	
	EFFEKTTP	KUNST , S/W, SEPIA, MOSAIK, KUGEL, WÜRFEL, WELLE, FARBMASK., SPIEGEL	
	M.BILD SPEED	MANUEL, SCHN., MITTEL , LANGS.	
	M.BILD SPLIT	4, 9, 16	
VCR-EINRICHTUNG	AUFNAHMEMOD.*	SP , LP	58
	AV → DV*	AN, AUS	81
AUDIO- EINRICHTUNG	AUSGANGSKAN.	L/R , L/L, R/R	35
	NACHVERTON.	AUDIO-EIN. , MIC-EIN.	83
	WINDSCHUTZ	AUTOMATIK , AUS	59
	AUDIO MODUS*	16bit, 12bit	59
	12bit AUDIO	STEREO1 , STEREO2, MISCH/FIX, MISCH/VARI	85
	MISCH. BAL.		85
KARTEN- EINRICHTUNG	BILDQUALITÄT	SUPERFEIN, FEIN , NORMAL	88
	FILMFORMAT	320x240 , 160x120	89
	DATEINUMMER	ZURÜCKSETZ., FORTSETZEN	90
DISPLAY- EINRICHTUNG/ 	HELLIGKEIT		74
	TV-SCHIRM	AN, AUS	124
	ANZEIGEN	AN , AUS <W.GABE>	124
	6-SEK.- DATUM.	AN, AUS	68
	DATENCODE	DATUM/ZEIT , KAMERADATEN, KAM&DAT/ ZEI	67
	DAT/ZEI WÄHL	DATUM, UHRZEIT, DATUM +ZEIT	67
	SPRACHE 	Siehe Sprachenliste.	73
	DATUMSFORMAT		73

D

Fortgeschrittene Funktionen

Untermenü	Menüposten	Einstellungsoptionen	
SYSTEM	FERNBE.MODUS	AN, AUS 	74
	SIGNALTON	AN, AUS	74
	ZEITZONE/SOM	Siehe Zeitzonenliste.	20
	DAT/ZEIT-SET		20
MEINE KAMERA	STARTTON	AUS, VORGABE , MEIN TON	72
	VERSCHLUSSG.		
	TASTENTON		
	SELBSTA TON		

CARD CAMERA MENU

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

* Nur MV850i.

Untermenü	Menüposten	Einstellungsoptionene	
D.EFFEKT EINRICHTUNG	EFFEKT	S/W	63
KAMERA- EINRICHTUNG	VERSCHLUSSZ.	AUTOMATIK , 1/50, 1/120, 1/250	55
	LANGZEITAUTO	AN , AUS	56
	DIGITALZOOM	MV850i	28
		AUS , 88X	
	WEISSABGL.	MV830i/MV830	53
		AUS , 80X	
	FOKUS PRIOR.	AUTOMATIK , SET , INNEN , AUSSEN	98
	NACHT-MODUS*	NACHT, NACHT+ , S.NACHT	47
	S-AUSLÖSER	AN , AUS	57
	HAUTDETAIL	WEICH, NORMAL	49
	ANZEIGE	AUS, 2SEK , 4SEK, 6SEK, 8SEK, 10SEK	95
KARTEN- EINRICHTUNG	BILDQUALITÄT	SUPERFEIN, FEIN , NORMAL	88
	BILDFORMAT	1024x768 , 640x480	88
	FILMFORMAT	320x240 , 160x120	89
	DATEINUMMER	ZURÜCKSETZ., FORTSETZEN	90
AUDIO- EINRICHTUNG	WINDSCHUTZ	AUTOMATIK , AUS	59
DISPLAY- EINRICHTUNG/	HELLIGKEIT		74
	LCD-SPIEGEL	AN , AUS	24
	TV-SCHIRM	AN , AUS	124
	DATUM-ZEIT	AN , AUS	22
	SPRACHE	Siehe Sprachenliste.	73
	DATUMSFORMAT		73
	DEMO MODUS	AN , AUS	75
SYSTEM	FERNBE.MODUS	AN , AUS	74
	SIGNALTON	AN , AUS	74
	ZEITZONE/SOM	Siehe Zeitzeonenliste.	20
	DAT/ZEIT-SET		20

D

Fortgeschrittene Funktionen

Untermenü	Menüposten	Einstellungsoptionene	
MEINE KAMERA	STARTTON	AUS, VORGABE , MEIN TON	72
	VERSCHLUSSG.		
	TASTENTON		
	SELBSTA TON		

CARD PLAY MENU

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

Untermenü	Menüposten	Einstellungsoptionen	
KARTENBETRIEB (Einzelbildanzeige)	ALLE  DRUCKAUF. LÖSCHEN	NEIN, JA	119
	ALLE  ÜBERTR.AUF LÖSCH.	NEIN, JA	123
	BILDER LÖSCH	ABBRECH., BILD LÖSCH, ALLE LÖSCH	104
	FORMATIER.	ABBRECH., AUSFÜHR.	109
KARTENBETRIEB (Indexansicht)	➔  SCHÜTZEN		103
	➔  DRUCKAUFTRAG		118
	➔  ÜBERTR.AUFTRAG		123
DISPLAY- EINRICHTUNG/ 	HELLIGKEIT		74
	TV-SCHIRM	AN, AUS	124
	ANZEIGEN	AN, AUS <W.GABE>	124
	DAT/ZEI WÄHL	DATUM, ZEIT, DATUM +TZEIT	67
	SPRACHE 	Siehe Sprachenliste.	73
	DATUMSFORMAT		73
SYSTEM	FERNBE.MODUS	AN, AUS 	74
	SIGNALTON	AN, AUS	74
	ZEITZONE/SOM	Siehe Zeitzonenliste.	20
	DAT/ZEIT-SET		20
MEINE KAMERA	STARTBILD ERZEUGEN		110
	STARTB. WAHL	KEIN BILD, CANON-LOGO , MEIN BILD	72
	STARTTON	AUS, VORGABE , MEIN TON	72
	VERSCHLUSSG.		
	TASTENTON.		
	SELBSTA TON.		
➔  DRUCKEN	Erscheint, wenn ein Drucker mit Direktdruckfunktion angeschlossen wird.		119

D

Fortgeschrittene Funktionen

Verwendung der Aufnahmeprogramme

☐ Programm "Einfache Aufnahme"

Der Camcorder stellt Schärfe, Belichtung und andere Einstellungen automatisch ein, so dass Sie sorglos filmen können.



Programmautomatikmodi

☐ **Automatik**

Der Camcorder stellt Schärfe, Belichtung und andere Einstellungen automatisch ein. Sie haben jedoch auch die Option, die Einstellungen manuell vorzunehmen.



☐ **Sport**

Verwenden Sie diesen Modus, um Sportszenen (z.B. Tennis oder Golf) oder sich bewegende Objekte (z.B. Achterbahn) aufzunehmen.



☐ **Porträt**

Verwenden Sie diesen Modus, um Ihr Motiv durch Unschärfe des Hinter- oder Vordergrunds hervorzuheben. Die Unschärfe nimmt zu, je weiter Sie in den Telebereich einzoomen.



☐ **Schlaglicht**

Verwenden Sie diesen Modus, um Szenen mit Scheinwerferlicht oder Feuerwerk aufzunehmen.



☐ **Sand & Schnee**


Verwenden Sie diesen Modus an hellen Orten, wie z.B. an einem sonnigen Strand oder auf einer Skipiste. Er reduziert eine Unterbelichtung des Motivs.



☐ **Schwachlicht**

Verwenden Sie diesen Modus, um an schwach beleuchteten Orten aufzunehmen.



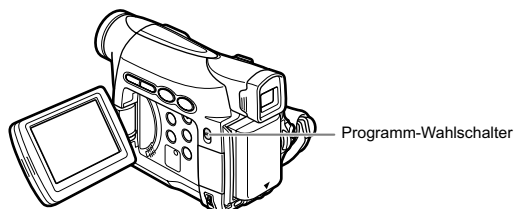

Verfügbarkeit der Funktionen in den einzelnen Modi:

Aufnahmeprogramm	☐						
Bildstabilisierung	× (ein)						
Scharfeinstellung	× (A)						
Weißabgleich	× (A)						
Windschutzfunktion	× (A)						
Verschlusszeit	× (A)						
Belichtungskorrektur	×						
Digitaleffekte	×						
Kartenmischen	×						

○ : Verfügbar × : Nicht verfügbar A : Automatik-Einstellung

Schattierter Bereich : Kann nur im CAMERA-Modus verwendet werden.

Wahl des Programms "Einfache Aufnahme"

CAMERA


PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf EASY.

"☐ EINFACH" erscheint.

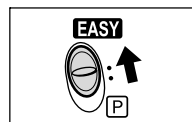

Wahl des Programmautomatikmodus


CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA


CARD PLAY

1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf **P**.

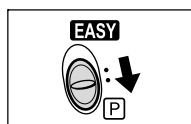


2. Drücken Sie das SET-Rad.

Eine Liste der Programmautomatikmodi erscheint.

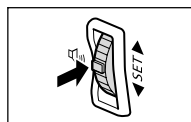

3. Wählen Sie den gewünschten Modus aus, und drücken Sie dann das SET-Rad.

Das Symbol des Modus erscheint in der oberen linken Ecke des Bildschirms.

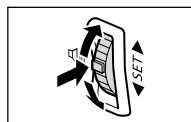


- Die Einstellung wird auf den Automatik-Modus zurückgesetzt, wenn Sie die Position des Programm-Wahlschalters ändern.
- Wechseln Sie den Modus nicht während der Aufnahme, weil sich sonst die Bildhelligkeit abrupt ändern kann.
- Sport/Porträt-Modus:
 - Die Bildwiedergabe kann abgehackt wirken.
- Sand & Schnee-Modus:
 - Bei dunkler Umgebung kann das Motiv überbelichtet werden. Überprüfen Sie das Bild auf dem Bildschirm.
 - Die Bildwiedergabe kann abgehackt wirken.
- Schwachlicht-Modus:
 - Bewegte Objekte können einen Nachzieheffekt hinterlassen.
 - Die Bildqualität ist möglicherweise nicht so gut wie in anderen Modi.
 - Der Camcorder kann Schwierigkeiten mit der automatischen Scharfeinstellung haben.

Verwendung der Nacht-Modi

NACHT	Unterstützt Aufnahmen an dunklen Orten, an denen keine Beleuchtung verfügbar ist, ohne Farbe einzubüßen.
MV850i NACHT+	Die Hilfsleuchte leuchtet auf und bleibt erleuchtet, so dass Sie an dunklen Orten aufnehmen können, ohne Farbe einzubüßen.
MV850i S.NACHT	Ermöglicht Aufnahmen an sehr dunklen Orten, ohne Farbe einzubüßen. Die Hilfsleuchte leuchtet je nach der Umgebungshelligkeit automatisch auf.

D

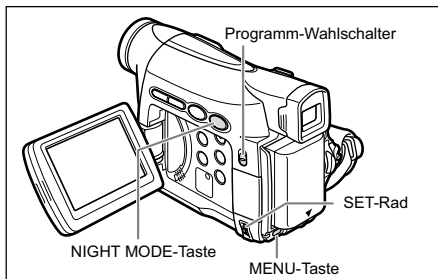

Nacht-Modus



MV850i
Nacht+-Modus
Super-Nacht-Modus

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MV850i

MENU

(36)

KAMERA-EINRICHTUNG

NACHT-MODUS • NACHT+

1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf **P**.
2. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie **[KAMERA-EINRICHTUNG]**. Wählen Sie **[NACHT-MODUS]** und eine Einstellungsoption, und schließen Sie das Menü.
3. Drücken Sie die **NIGHT MODE-Taste**.
 - Das Symbol des gewählten Modus erscheint auf dem Bildschirm.
 - Durch erneutes Drücken der NIGHT MODE-Taste wird der Camcorder wieder auf den Automatik-Modus zurückgesetzt.

MV830i/MV830

1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf **P**.
2. Drücken Sie die **NIGHT MODE-Taste**.
 - "" erscheint.
 - Durch erneutes Drücken der NIGHT MODE-Taste wird der Camcorder wieder auf den Automatik-Modus zurückgesetzt.



- Bewegte Objekte können einen Nachzieheffekt hinterlassen.
- Die Bildqualität ist möglicherweise nicht so gut wie in anderen Modi.
- Weiße Punkte können auf dem Bildschirm erscheinen.
- Der Autofokus funktioniert möglicherweise nicht so gut wie in anderen Modi.
Nehmen Sie in einem solchen Fall eine manuelle Scharfeinstellung vor.
- Digitalzoom und Mehrbild-Anzeige können nicht benutzt werden, solange ein Nacht-Modus aktiviert ist.
- Der Programmautomatikmodus kann nicht geändert werden, solange ein Nacht-Modus aktiviert ist.

Hautton-Funktion

Wenn Sie Nahaufnahmen von Personen machen, aktiviert der Camcorder automatisch den Weichzeichner, um Hautmängel für ein etwas schmeichelhafteres Aussehen zu reduzieren.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

D

MENU

( 36)

KAMERA-EINRICHTUNG

HAUTDETAIL...NORMAL


Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie **[KAMERA-EINRICHTUNG]**. Wählen Sie den Posten **[HAUTDETAIL]**, setzen Sie ihn auf **[WEICH]**, und schließen Sie das Menü.



- Die Hautton-Funktion kann nicht benutzt werden, wenn der Programm-Wahlschalter auf EASY gestellt wird.
- [HAUTDETAIL] wird auf [NORMAL] zurückgesetzt, wenn die Position des POWER-Schalters oder des Programm-Wahlschalters geändert wird.
- Um den besten Effekt zu erhalten, benutzen Sie diese Funktion bei Nahaufnahmen von Personen. Beachten Sie, dass sich die Detailschärfe in Bereichen mit ähnlicher Farbe wie der Hautfarbe verschlechtern kann.

Einstellen der Belichtungskorrektur

Sie können die Belichtungsautomatik verwenden, um das Bild aufzuhellen oder abzdunkeln. Dadurch können Sie die Belichtung bei Gegenlichtaufnahmen oder überbelichteten Szenen korrigieren. Verfügbare Stufen: -2 bis +2, in 0,25-Schritten (außer -1,75 und +1,75).

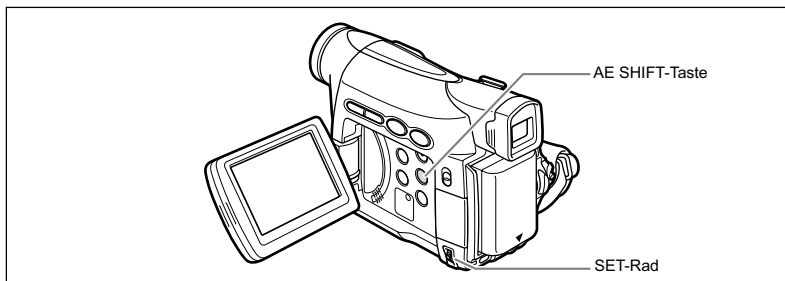


CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY


1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf .

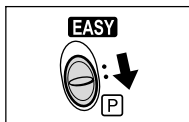

2. Stellen Sie den Programmautomatikmodus auf einen anderen Modus als Einfache Aufnahme, Schlaglicht oder Sand & Schnee ein.

3. Drücken Sie die AE SHIFT-Taste.

"AE ±0" erscheint in Hellblau.

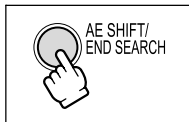

4. Drehen Sie das SET-Rad, um die Belichtungskorrekturstufe einzustellen.

- Drücken Sie das SET-Rad nach oben, um das Bild aufzuhellen, oder nach unten, um es abzdunkeln.
- Falls "MF" in Hellblau erscheint, kann die Belichtungskorrektur nicht eingestellt werden. Drücken Sie die AE SHIFT-Taste erneut, um "AE ±0" in Hellblau anzuzeigen.



Der Camcorder behält die Einstellung bei, selbst wenn Sie ihn ausschalten oder den Programmautomatikmodus wechseln.


Manuelle Scharfeinstellung

Bei folgenden Motiven funktioniert der Autofokus möglicherweise nicht einwandfrei. Nehmen Sie in einem solchen Fall eine manuelle Scharfeinstellung vor.

Reflektierende
Oberflächen



Motive mit geringem
Kontrast oder ohne
vertikale Linien



Sich schnell
bewegende Motive




Durch
schmutzige oder
nasse Fenster



Nachtszenen



D

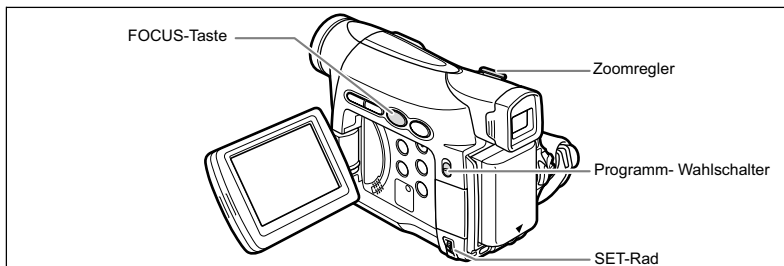


CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA


CARD PLAY

1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf P.

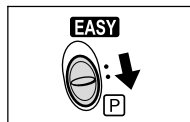


2. Stellen Sie die Brennweite (Zoom) ein.

Wenn Sie die Brennweite (Zoom) nach der Scharfeinstellung verändern, wird das Motiv möglicherweise unscharf. Stellen Sie die Brennweite (Zoom) vor der Schärfe ein.

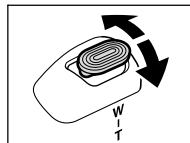


3. Drücken Sie die FOCUS-Taste.

"MF" erscheint.

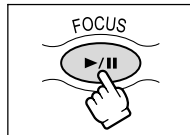

4. Drehen Sie das SET-Rad, um die Schärfe einzustellen.

- Drehen Sie das SET-Rad nach oben oder unten, bis das Bild scharf erscheint.
- Drücken Sie die FOCUS-Taste, um auf Autofokus zurückzuschalten.

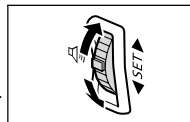

- Die Einstellung wird auf Autofokus zurückgesetzt, wenn Sie den Programm-Wahlschalter auf EASY stellen.
- Nehmen Sie eine erneute Scharfeinstellung vor, wenn Sie den Camcorder ausgeschaltet haben.

Fortgeschrittene Funktionen
Aufnahme

Unendlich-Einstellung

Verwenden Sie diese Funktion, wenn Sie weit entfernte Motive (z.B. Berge oder Feuerwerk) scharfstellen wollen.

Halten Sie die FOCUS-Taste nach Schritt 2 unter Manuelle Scharfeinstellung länger als 2 Sekunden gedrückt.

"MF ∞ " erscheint.




Wenn Sie den Zoomhebel oder das SET-Rad betätigen, wird " ∞ " ausgeblendet und der Camcorder auf manuelle Scharfeinstellung umgeschaltet.

Einstellen des Weißabgleichs

Sie können die vorgegebenen Einstellungen verwenden, um Farben genauer zu reproduzieren, oder einen benutzerdefinierten Weißabgleich speichern, um die optimale Einstellung zu erhalten.

AUTOMATIK	Automatischer Weißabgleich
SET 	Verwenden Sie den individuellen Weißabgleich, um weiße Objekte unter farbigem Licht weiß erscheinen zu lassen.
INNEN 	Verwenden Sie diesen Modus, um unter wechselnden Beleuchtungsverhältnissen, mit Videoleuchten oder Natriumdampflampen aufzunehmen.
AUSSEN 	Verwenden Sie diesen Modus, um Nachtszenen, Feuerwerk sowie Sonnenauf- und -untergänge aufzunehmen.

D

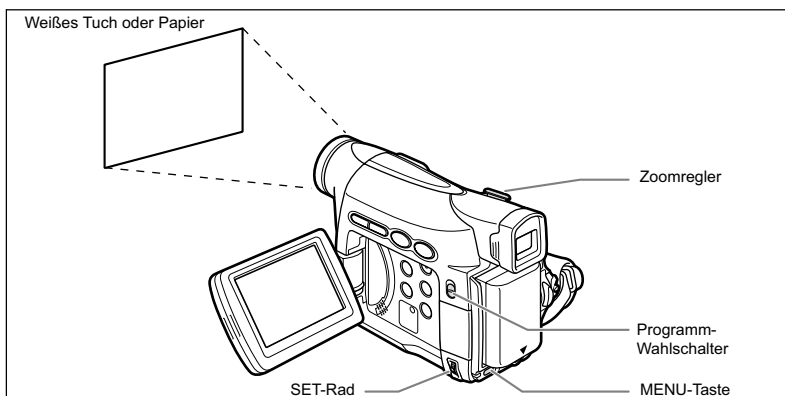

Fortgeschrittene Funktionen
Aufnahme

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

( 36)

KAMERA-EINRICHTUNG

WEISSABGL. . . . AUTOMATIK

1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf .
2. Für benutzerdefinierten Weißabgleich: Richten Sie den Camcorder auf einen weißen Gegenstand, und zoomen Sie ein, bis der Gegenstand den ganzen Bildschirm ausfüllt.
Halten Sie den Camcorder auf den weißen Gegenstand eingezoomt, bis Schritt 3 beendet ist.
3. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KAMERA-EINRICHTUNG]. Wählen Sie [WEISSABGL.] und eine Einstellungsoption, und schließen Sie das Menü.

Wenn Sie [SET ] gewählt haben: "" blinkt so lange, bis die Einstellung beendet ist.



- Verwenden Sie die Automatik-Einstellung für normale Außenaufnahmen.
- Wenn der Programm-Wahlschalter auf EASY gestellt wird, wird der Weißabgleich auf [AUTOMATIK] voreingestellt.
- Der Camcorder behält die individuelle Weißabgleich-Einstellung bei, auch wenn er ausgeschaltet wird. Die Einstellung wird jedoch auf [AUTOMATIK] zurückgesetzt, wenn Sie die Stellung des TAPE/CARD-Schalters ändern.
- Wenn Sie den individuellen Weißabgleich eingestellt haben:
 - Je nach Art der Lichtquelle hört "  " möglicherweise nicht auf zu blinken. Dennoch erhalten Sie ein besseres Ergebnis als mit der Automatik-Einstellung.
 - Stellen Sie den Weißabgleich neu ein, wenn sich die Beleuchtungsverhältnisse ändern.
 - Schalten Sie die Digitalzoom-Funktion aus.
- In den folgenden Fällen kann ein benutzerdefinierter Weißabgleich bessere Ergebnisse liefern:
 - Wechselhafte Beleuchtungsverhältnisse
 - Nahaufnahmen
 - Einfarbige Motive (Himmel, Meer oder Wald)
 - Unter Quecksilberdampflampen oder bestimmten Leuchtstofflampen

Einstellen der Verschlusszeit

Sie können die Verschlusszeit manuell einstellen, um sich schnell bewegende Motive verzerrungsfrei aufzunehmen.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

(36)

KAMERA-EINRICHTUNG

VERSCHLUSSZ. • AUTOMATIK

D

1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf **P**.
2. Stellen Sie den Programmautomatikmodus auf den Modus **A** (Automatik) ein.
3. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie **[KAMERA-EINRICHTUNG]**.
4. Wählen Sie **[VERSCHLUSSZ.]**.
5. Wählen Sie die Verschlusszeit, und drücken Sie das SET-Rad.

CAMERA-Modus	CARD CAMERA-Modus
AUTOMATIK	AUTOMATIK
1/50	1/50
1/120	1/120
1/250	1/250
1/500	
1/1000	
1/2000	

6. Schließen Sie das Menü.



- Wenn Sie die Verschlusszeit im CAMERA-Modus auf 1/500 oder höher einstellen und auf den CARD CAMERA-Modus umschalten, wird sie automatisch auf 1/250 geändert.
- Richten Sie den Camcorder nicht direkt auf die Sonne, wenn eine Verschlusszeit von 1/1000 oder kürzer eingestellt ist.
- Das Bild kann flimmern, wenn mit kurzen Verschlusszeiten aufgenommen wird.
- Die Einstellung wird auf "Automatik" zurückgesetzt, wenn Sie den Programm-Wahlschalter auf EASY stellen oder den Programmautomatikmodus ändern.
- Richtlinien für Aufnahme mit kurzen Verschlusszeiten:
 - Freiluftsportarten, wie Golf oder Tennis: 1/2000
 - Sich bewegende Objekte, wie Autos oder Achterbahnen: 1/1000, 1/500 oder 1/250
 - Hallensportarten, wie Basketball: 1/120

Langzeitautomatik

Im Modus "Einfache Aufnahme" und bei Einstellung von [VERSCHLUSSZ.] auf [AUTOMATIK] im Automatikmodus verwendet der Camcorder längere Verschlusszeiten bis 1/25 im CAMERA-Modus und 1/12,5 im CARD CAMERA-Modus. Diese Funktion ermöglicht helle Aufnahmen an Orten mit unzureichender Beleuchtung. Der Camcorder kann jedoch so eingestellt werden, dass keine langen Verschlusszeiten verwendet werden.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

( 36)

KAMERA-EINRICHTUNG

▶ LANGZEITAUTO•AN


Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KAMERA-EINRICHTUNG]. Wählen Sie den Posten [LANGZEITAUTO], setzen Sie ihn auf [AUS], und schließen Sie das Menü.



- Bei Einstellung auf [AN] können bewegte Objekte einen Nachzieheffekt hinterlassen.
- Der Camcorder speichert die Einstellung getrennt im CAMERA- und CARD CAMERA-Modus.
- Falls "🌀" (Camcorder-Verwacklungswarnung) im CARD CAMERA-Modus erscheint, stabilisieren Sie den Camcorder, indem Sie ihn beispielsweise auf ein Stativ montieren oder auf einen Tisch stellen.

Verwendung des Selbstauslösers

Der Selbstauslöser kann zum Aufnehmen von Filmen und Standbildern benutzt werden.

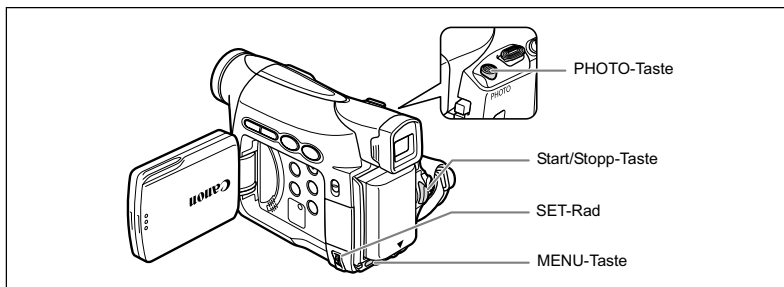

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

Bei Filmaufnahmen

MENU

(36)

KAMERA-EINRICHTUNG

S-AUSLÖSER...AUS

1. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie **[KAMERA-EINRICHTUNG]**.
Fahren Sie den Posten **[S-AUSLÖSER]** an, setzen Sie ihn auf **[AN**], und schließen Sie das Menü.

"" erscheint.

2. Drücken Sie die **Start/Stopp-Taste**.

- Der Camcorder startet die Aufnahme nach einem 10-Sekunden-Countdown (2 Sekunden bei Verwendung der Fernbedienung). Der Countdown wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Um ein Standbild aufzunehmen, drücken Sie die PHOTO-Taste (91).



- Um den Selbstauslöser abzuschalten, setzen Sie **[S-AUSLÖSER]** auf **[AUS]**.
Nachdem der Countdown begonnen hat, können Sie auch die Start/Stopp-Taste (bei Filmaufnahme) oder die PHOTO-Taste (bei Standbildaufnahme) drücken, um den Selbstauslöser abzuschalten.
- Der Selbstauslösermodus wird beim Ausschalten des Camcorders aufgehoben.

Ändern des Aufnahmemodus (SP/LP)

Sie können zwischen SP (Standard Play) und LP (Long Play) wählen. LP verlängert die Bandlaufzeit um das 1,5-fache.

CAMERA

PLAY (VCR) *

CARD CAMERA

CARD PLAY

* Nur MV850i/MV830i.

MENU

( 36)

VCR-EINRICHTUNG

▶ AUFNAHMEMOD. • SP

Um auf den LP-Modus umzuschalten, öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [VCR-EINRICHTUNG]. Wählen Sie den Posten [AUFNAHMEMOD.], setzen Sie ihn auf [LP], und schließen Sie das Menü.



- Im LP-Modus bespielte Bänder können nicht für Nachvertonung verwendet werden.
- Je nach der Art und den Einsatzbedingungen des Bands können die im LP-Modus aufgenommenen Bild- und Tonsignale verzerrt sein. Wir empfehlen die Verwendung des SP-Modus für wichtige Aufnahmen.



- Wenn Sie sowohl im SP- als auch im LP-Modus auf demselben Band aufnehmen, besteht die Gefahr, dass das Wiedergabebild verzerrt und der Timecode nicht korrekt aufgezeichnet wird.
- Wenn Sie ein Band, das mit einem anderen Digitalgerät im LP-Modus bespielt wurde, auf diesem Camcorder wiedergeben oder umgekehrt, können Bild- und Tonstörungen auftreten.

Ändern des Tonaufzeichnungsmodus

Für die Tonaufnahme stehen zwei Audiomodi zur Verfügung—16-Bit und 12-Bit. Im 12-Bit-Modus erfolgt die Tonaufnahme auf zwei Kanälen (Stereo 1), während 2 Kanäle (Stereo 2) für die spätere Nachvertonung frei bleiben. Wählen Sie den 16-Bit-Modus für höhere Tonqualität.

D

* Nur MV850i/MV830i.

MENU

(36)

AUDIO-EINRICHTUNG

▶ AUDIO MODUS •• 12bit

Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [AUDIO-EINRICHTUNG]. Wählen Sie den Posten [AUDIO MODUS], setzen Sie ihn auf [16bit], und schließen Sie das Menü.

"16bit" erscheint etwa 4 Sekunden lang.

Windschutzfunktion

Der Camcorder reduziert Windgeräusche automatisch. Sie können die Windschutzfunktion aber auch ausschalten, wenn Sie Innenaufnahmen machen oder die maximale Mikrofonempfindlichkeit erzielen wollen.

Fortgeschrittene Funktionen
Aufnahme



* Nur wenn [NACHVERTON.] auf [MIC-EIN.] eingestellt wird.

MENU

(36)

AUDIO-EINRICHTUNG

▶ WINDSCHUTZ •• AUTOMATIK







Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [AUDIO-EINRICHTUNG]. Wählen Sie den Posten [WINDSCHUTZ], setzen Sie ihn auf [AUS], und schließen Sie das Menü.

"WS OFF" erscheint, wenn Sie die Windschutzfunktion ausschalten.

Verwendung von Digialeffekten

Fader (📖 62)

Damit können Sie Szenen mit einer Ein- bzw. Ausblendung von oder nach Schwarz beginnen oder beenden.

Fade-Auslöser (FADE-AUSL) 	Wischblende (WISCH-BL.) 
Ecken-Wischblende (ECKEN-BL.) 	Sprungblende (SPRUNG-BL) 
Flip-Blende (FLIP-BL.) 	Puzzle-Blende (PUZZLE-BL) 
Zickzack-Blende (Z-ZACK-BL) 	Strahl-Blende (STRAHL-BL) 
Wasserschwall-Blende (SCHWALL-B) 	




Effekte (📖 63)

Damit können Sie Ihren Aufnahmen eine persönliche Note verleihen.

Kunst (KUNST) 	Schwarzweiß (S/W) 	Sepia (SEPIA) 
Mosaik (MOSAIK) 	Kugel (KUGEL) 	Würfel (WÜFEL) 
Welle (WELLE) 	Farbmaskierung (FARBMASK.) 	Spiegel (SPIEGEL) 

Mehrbildanzeige (📖 64)

Bewegliche Objekte werden in einer Folge von 4, 9 oder 16 Standbildern eingefangen, die gleichzeitig angezeigt werden. Der Ton wird normal aufgezeichnet.

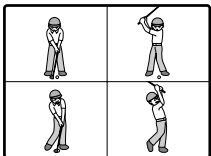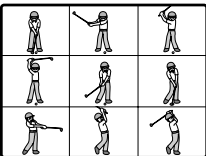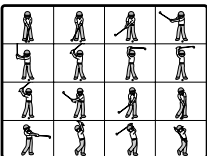4 Bilder 	9 Bilder 	16 Bilder 
---	---	--

D

Fortgeschrittene Funktionen
Aufnahme

Verfügbarkeit der Digiteffekte je nach Betriebsart:

	CAMERA		PLAY (VCR)	CARD CAMERA	CARD PLAY
	Filme	Standbilder			
Fader	○	×	○	×	×
Effekte	○	×	○	○*	×
Mehrbildanzeige	○	×	○	×	×

○ : Verfügbar × : Nicht verfügbar

* : Nur Schwarzweiß.

Wahl eines Faders

Im CAMERA-Modus stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf .

CAMERA


PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie **[D.EFFEKT EINRICHTUNG]**.
2. Fahren Sie den Posten **[D.EFFEKT SEL]** an, und setzen Sie ihn auf **[FADER]**.
3. Fahren Sie **[FADERTYP]** an, wählen Sie eine Einstellungsoption, und schließen Sie das Menü.

Der Name des ausgewählten Faders blinkt.

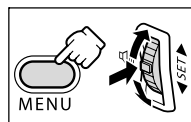

CAMERA-Modus:

4. Einblenden: Drücken Sie im Aufnahmepausemodus die **DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste**, und starten Sie die Aufnahme durch Drücken der **Start/Stopp-Taste**.

Ausblenden: Drücken Sie während der Aufnahme die **DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste**, und unterbrechen Sie die Aufnahme durch Drücken der **Start/Stopp-Taste**.

Der Fader kann durch Drücken der **DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste** aktiviert/deaktiviert werden.



PLAY (VCR)-Modus:

4. Einblenden: Drücken Sie im Wiedergabepausemodus die **DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste**, und starten Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste **▶/III**.

Ausblenden: Drücken Sie während der Wiedergabe die **DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste**, und unterbrechen Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste **▶/III**.

Der Fader kann durch Drücken der **DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste** aktiviert/deaktiviert werden.



Wahl eines Effekts

Im CAMERA-Modus stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf .


CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [D.EFFEKT EINRICHTUNG].
2. Fahren Sie den Posten [D.EFFEKT SEL] an, und setzen Sie ihn auf [EFFEKT].
3. Fahren Sie [EFFEKT TYP] an, wählen Sie eine Einstellungsoption, und schließen Sie das Menü.
Der Name des ausgewählten Effekts blinkt.
4. Drücken Sie die **DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste**.
 - Der Name des ausgewählten Effekts hört auf zu blinken.
 - Der Effekt kann durch Drücken der DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste aktiviert/deaktiviert werden.

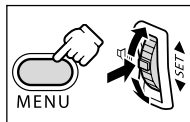

D



Wahl eines Effekts im CARD CAMERA-Modus


CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [D.EFFEKT EINRICHTUNG]. Fahren Sie den Posten [EFFEKT] an, setzen Sie ihn auf [S/W], und schließen Sie das Menü.
"S/W" blinkt.
2. Drücken Sie die **DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste**.
 - "S/W" hört auf zu blinken.
 - Der Effekt kann durch Drücken der DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste aktiviert/deaktiviert werden.

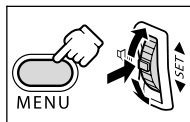

Fortgeschrittene Funktionen
Aufnahme

Verwendung der Mehrbildanzeige

Die Mehrbildanzeige kann nur in den folgenden Wiedergabemodi aktiviert werden:

- Wenn [M.BILD SPEED] auf [MANUEL] eingestellt wird: Wiedergabepause, Zeitlupenwiedergabe vorwärts/rückwärts
- Wenn [M.BILD SPEED] auf [SCHN.], [MITTEL] oder [LANGS.] eingestellt wird: Wiedergabepause

Im CAMERA-Modus stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf **P**.


CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie **[D.EFFEKT EINRICHTUNG]**.
2. Fahren Sie den Posten **[D.EFFEKT SEL]** an, und setzen Sie ihn auf **[MEHRBILD]**.
3. Fahren Sie **[M.BILD SPEED]** an, und wählen Sie die Übergangsgeschwindigkeit.

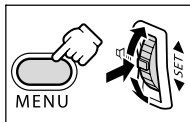

Die folgenden Übergangsgeschwindigkeiten können gewählt werden: schnell (alle 4 Bilder), mäßig schnell (alle 6 Bilder*), langsam (alle 8 Bilder*).

* Im Schwachlicht-Modus: mäßig schnell (alle 8 Bilder), langsam (alle 12 Bilder).

4. Fahren Sie **[M.BILD SPLIT]** an, wählen Sie die Anzahl der Sequenzen, und schließen Sie das Menü.

"MEHRBILD" blinkt.

5. Drücken Sie die **DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste**.

- MANUEL: Bei jedem Drücken der DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste werden Bilder eingefangen. Der blaue Rahmen zur Kennzeichnung der nächsten Sequenz verschwindet nach dem letzten Bild. Wird die Taste DIGITAL EFFECTS ON/OFF länger als 1 Sekunde gedrückt gehalten, werden die Bilder nacheinander gelöscht.
- SCHN., MITTEL, LANGS.: Die vorgegebene Bilderzahl wird mit der vorgegebenen Geschwindigkeit eingefangen. Um die Mehrbildanzeige abzuschalten, drücken Sie die DIGITAL EFFECTS ON/OFF-Taste.



6. Drücken Sie die **Start/Stopp-Taste**, um die Aufnahme zu starten.

Die Mehrbildanzeige wird auf Band aufgezeichnet.




- Schalten Sie den Digitaleffekt aus, wenn Sie ihn nicht benutzen.
- Der Camcorder behält die Einstellung bei, selbst wenn Sie ihn ausschalten oder den Programmautomatikmodus wechseln.
- Die Bildqualität bei Digitaleffekten kann etwas geringer sein.
- In den folgenden Fällen können keine digitalen Effekte verwendet werden:
 - Wenn der Programm-Wahlschalter auf EASY eingestellt ist.
 - Während der DV-Überspielung.
- Fader können nicht benutzt werden, wenn Kartenmischen aktiviert wird.

Hinweis zur Mehrbild-Anzeige:

- Die Mehrbild-Anzeige kann in den folgenden Fällen nicht benutzt werden.
 - In den Nacht-Modi.
 - Wenn der Breitbildmodus gewählt wird.
 - Wenn Kartenmischen aktiviert wird.
- Im PLAY (VCR) Modus: Durch Drücken einer beliebigen Bandfunktionstaste (z.B. Wiedergabe oder Pause) oder Durchführung eines Datum-Suchlaufs wird die Mehrbild-Anzeige abgeschaltet.

Breitbildaufnahme (16:9-Format)

Der Camcorder nutzt die volle Breite des CCD-Bildsensors aus, um eine hochauflösende Aufnahme im 16:9-Format zu ermöglichen.

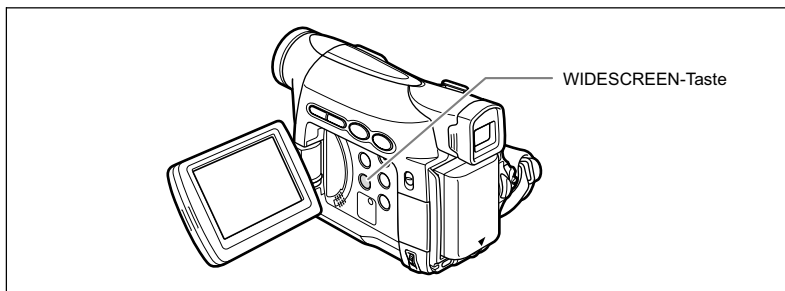

D

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

Drücken Sie die WIDESCREEN-Taste.

- "WIDE" erscheint.
- Der LCD-Monitor schaltet auf die "Letterbox"-Anzeige um. Das Sucherbild erscheint horizontal gestaucht.




- Bei Wahl des Breitbildmodus kann die Mehrbildanzeige nicht benutzt werden.
- Simultane Aufzeichnung auf eine Speicherkarte kann nicht benutzt werden, wenn der Breitbildmodus gewählt wird.
- Wenn Sie eine Breitbildaufnahme auf einem normalen Fernsehgerät wiedergeben, erscheint das Bild horizontal komprimiert.

Fortgeschrittene Funktionen
Aufnahme

Vergrößern des Bilds

Das Wiedergabebild kann bis um das 5fache vergrößert werden.

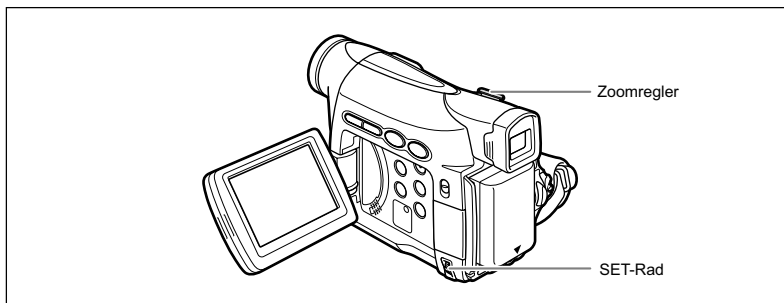

CAMERA


PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY


1. Schieben Sie den Zoomregler nach **T**.

- Das Bild wird um das 2fache vergrößert.
- Ein Rahmen kennzeichnet die Position des vergrößerten Ausschnitts.
- Zur weiteren Bildvergrößerung drücken Sie den Zoomregler nach **T**. Zur Reduzierung des Bilds unter 2fache Vergrößerung drücken Sie den Zoomregler nach **W**.

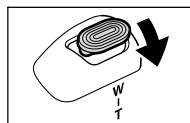

2. Wählen Sie den vergrößerten Ausschnitt mit dem SET-Rad aus.


- Durch Drehen des SET-Rads kann der Bildausschnitt nach rechts und links sowie nach oben und unten verschoben werden. Durch Drücken des SET-Rads wird zwischen den Richtungen umgeschaltet.
- Um die Vergrößerung aufzuheben, schieben Sie den Zoomregler nach **W** bis der Rahmen ausgeblendet wird.

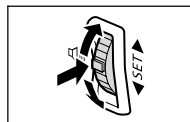

Filme, die von einer Speicherkarte wiedergegeben werden, können nicht vergrößert werden.

Anzeigen des Datencodes

Der Camcorder speichert einen Datencode, der Datum und Uhrzeit der Aufnahme sowie andere Kameradaten, wie Verschlusszeit und Belichtung (Blendenwert), enthält. Wenn Sie ein Band wiedergeben, können Sie den Datencode anzeigen und die anzuzeigende Datenkombination auswählen.

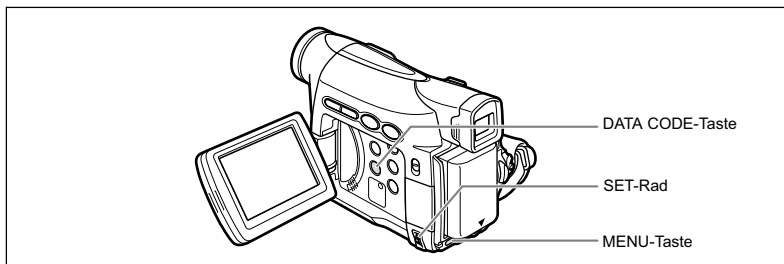

Wahl der Datums-/Uhrzeitanzeigen-Kombination



MENU
(36)

Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [DISPLAY-EINRICHTUNG/]. Wählen Sie den Posten [DAT/ZEI WÄHL.], setzen Sie ihn auf [DATUM] oder [UHRZEIT], und schließen Sie das Menü.

Wahl der Datencodeanzeigen-Kombination



MENU
(36)

Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [DISPLAY-EINRICHTUNG/]. Wählen Sie den Posten [DATENCODE], setzen Sie ihn auf [KAMERADATEN] oder [KAM&DAT/ZEI], und schließen Sie das Menü.

D

Fortgeschrittene Funktionen
Wiedergabe

Anzeigen des Datencodes

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

Drücken Sie die DATA CODE-Taste.



- Der Datencode wird beim nächsten Einschalten des Camcorders nicht angezeigt.
- Im CARD PLAY-Modus werden nur Datum und Uhrzeit angezeigt.

Automatische 6-Sekunden-Datumseinblendung

Datum und Uhrzeit erscheinen 6 Sekunden lang zu Beginn der Wiedergabe, oder um anzuzeigen, dass sich das Datum oder die Zeitzone geändert hat.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

(36)

DISPLAY-EINRICHTUNG/




6-SEK. - DATUM • AUS

Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [DISPLAY-EINRICHTUNG/]. Wählen Sie den Posten [6-SEK.-DATUM], setzen Sie ihn auf [AN], und schließen Sie das Menü.

Szenenende-Suche

Wenn Sie ein Band abgespielt haben, können Sie diese Funktion benutzen, um das Ende der letzten aufgenommenen Szene aufzusuchen.

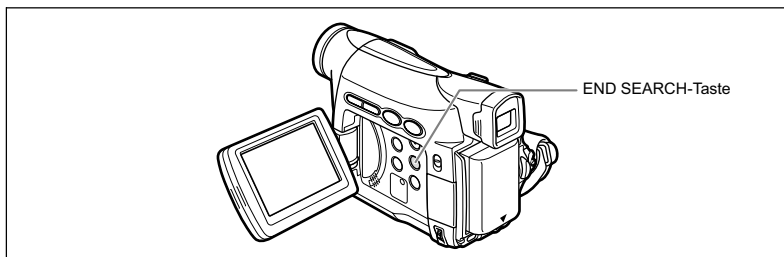

D

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

Drücken Sie die END SEARCH-Taste im Stoppmodus.

- "END-SUCHL." erscheint.
- Der Camcorder spult das Band zurück/vor, gibt die letzten paar Sekunden der Aufnahme wieder und stoppt dann das Band.
- Durch erneutes Drücken der Taste wird die Suche abgebrochen.




- Die Szenenende-Suche ist nicht mehr verfügbar, nachdem die Kassette herausgenommen worden ist.
- Die Szenenende-Suche funktioniert eventuell nicht richtig, wenn eine Leerstelle auf dem Band vorhanden ist.
- Das Ende einer Nachvertonung kann nicht mit der Endsuche aufgesucht werden.

Fortgeschrittene Funktionen
Wiedergabe

Zurückkehren zu einer vorher markierten Position

Wenn Sie später zu einer bestimmten Szene zurückkehren möchten, markieren Sie den Punkt mit der Nullstellungs-Speicherfunktion, so dass das Band an diesem Punkt anhält, wenn Sie das Band zurück- oder vorspulen. Diese Funktion wird mit der Fernbedienung gesteuert.

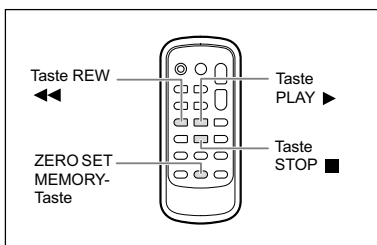

CAMERA


PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Drücken Sie die ZERO SET MEMORY-Taste an dem Punkt, zu dem Sie später zurückkehren möchten.

- "0:00:00 M" erscheint.
- Zum Abbrechen des Vorgangs drücken Sie die ZERO SET MEMORY-Taste erneut.



2. Wenn Sie mit der Wiedergabe fertig sind, spulen Sie das Band zurück.

- "◀◀RTN" erscheint.
- Das Band bleibt bei "0:00:00" automatisch stehen.
- Das Bandzählwerk schaltet auf Timecode um.




Die Nullstellungs-Speicherfunktion arbeitet möglicherweise nicht korrekt, wenn der Timecode nicht fortlaufend aufgezeichnet worden ist.

Datum-Suchlauf

Eine Datums-/Zeitzone-Änderung kann mit der Datum-Suchlauf-Funktion aufgesucht werden.

Diese Funktion wird mit der Fernbedienung gesteuert.

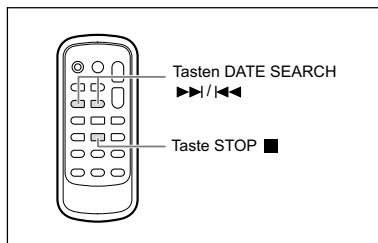

D

CAMERA


PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

Drücken Sie die Taste ►► oder ◄◄, um den Suchlauf zu starten.

- Durch wiederholtes Drücken können Sie weitere Datumsänderungen aufsuchen (bis zu 10-mal).
- Drücken Sie die Taste STOP ■ zum Stoppen des Suchlaufs.




- Eine Aufnahme von mehr als einer Minute pro Datum/Bereich ist erforderlich.
- Der Datum-Suchlauf funktioniert eventuell nicht, wenn der Datencode nicht korrekt angezeigt wird.

Fortgeschrittene Funktionen
Wiedergabe

Individuelle Einstellung des Camcorders

Sie können Ihrem Camcorder eine persönliche Note verleihen, indem Sie das Startbild und die Sounds, die er beim Einschalten, Auslösen, Bedienen und Selbstauslöserbetrieb erzeugt, anpassen (kollektiv "Meine Kamera"-Einstellungen genannt).

Ändern der Einstellungen "Meine Kamera"

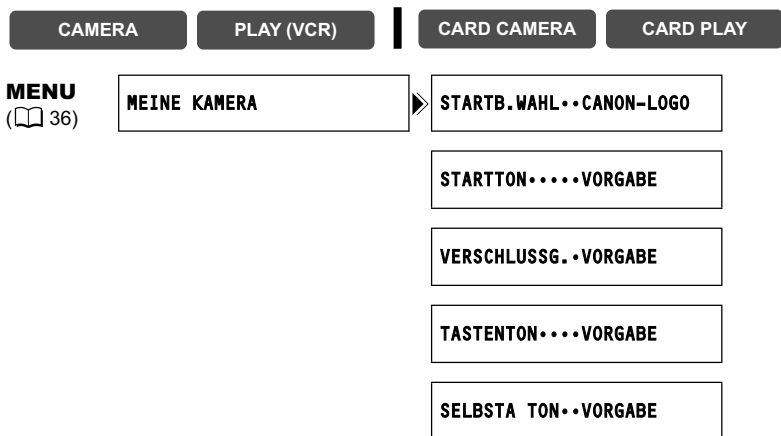

1. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [MEINE KAMERA].

2. Wählen Sie den zu ändernden Menüposten aus.

Wenn Sie ein Startbild auswählen wollen, stellen Sie den Camcorder auf den CARD PLAY-Modus ein.

3. Wählen Sie eine Einstellungsoption, und schließen Sie das Menü.



- Sie können Ihre eigenen Bilder bzw. die in der mitgelieferten Software (ZoomBrowser EX für Windows oder ImageBrowser für Macintosh) enthaltenen Bilder und Sounds unter den Einstellungsoptionen [MEIN BILD] und [MEIN TON] speichern. Einzelheiten finden Sie in der *Digital Video Software-Bedienungsanleitung*.
- Sie können auch eigene Startbilder erzeugen (110).

Einstellen der Sprache

Die für die Bildschirmanzeige und die Menüs verwendete Sprache kann geändert werden. Der verfügbare Sprachensatz hängt von der jeweiligen Region ab. Prüfen Sie anhand des nachstehenden Verfahrens, welcher Sprachensatz in Ihrem Camcorder verfügbar ist.

Sprachensatz A (z.B. Europa)	Sprachensatz B (z.B. Asien, Australien)
Englisch, Deutsch, Spanisch, Französisch, Italienisch, Russisch, vereinfachtes Chinesisch, Japanisch	Englisch, vereinfachtes Chinesisch, traditionelles Chinesisch, Koreanisch

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

(36)

DISPLAY-EINRICHTUNG/

» SPRACHE ENGLISH

Um die Anzeigesprache zu ändern, öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [DISPLAY-EINRICHTUNG/]. Wählen Sie [SPRACHE], wählen Sie die gewünschte Sprache aus, und schließen Sie das Menü.



- Falls Sie die Sprache versehentlich geändert haben, folgen Sie dem Symbol neben dem Menüposten, um die Einstellung zu ändern.
- Die Anzeigen "MENU" und "SET" am unteren Bildschirmrand beziehen sich auf die Tastenbezeichnungen am Camcorder und ändern sich nicht, wenn Sie eine andere Sprache wählen.

Ändern des Datumsformats

Drei Datumsformate stehen zur Auswahl. Beispiel: [1. JAN. 2005], [JAN. 1, 2005] und [2005. 1. 1].

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

(36)

DISPLAY-EINRICHTUNG/

» DATUMSFORMAT • 1. JAN. 2005

Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [DISPLAY-EINRICHTUNG/]. Wählen Sie [DATUMSFORMAT] und ein Format, und schließen Sie das Menü.

Sonstige Camcorder-Einstellungen

Signalton

Bei Camcorder-Bedienungsvorgängen, wie Ein-/Ausschalten, Start/Stop, Selbstauslöser-Countdown, sowie bei ungewöhnlichen Zuständen des Camcorders ertönt ein Signalton.

Wenn Sie den Signalton ausschalten, werden alle Camcorder-Sounds, auch die der Einstellungen "Meine Kamera", ausgeschaltet.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

(36)

SYSTEM

SIGNALTON...AN

Um den Signalton auszuschalten, öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [SYSTEM]. Wählen Sie den Posten [SIGNALTON], setzen Sie ihn auf [AUS] und schließen Sie das Menü.

Einstellen der Helligkeit des LCD-Monitors

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

(36)

DISPLAY-EINRICHTUNG/

HELLIGKEIT...

Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [DISPLAY-EINRICHTUNG/]. Wählen Sie den Posten [HELLIGKEIT], stellen Sie die gewünschte Helligkeit ein, und schließen Sie das Menü.



Eine Änderung der Helligkeit des LCD-Monitors hat keinen Einfluss auf die Helligkeit des Suchers oder der Aufnahmen.

Ausschalten des Fernbedienungssensors

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

(36)

SYSTEM


FERNBE.MODUS • AN

Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [SYSTEM]. Wählen Sie den Posten [FERNBE.MODUS], setzen Sie ihn auf [AUS] (), und schließen Sie das Menü.

" " erscheint.

Ausschalten der Bildstabilisierung

Die Bildstabilisierung reduziert Verwackeln des Camcorders selbst bei voller Tele-Einstellung. Da die Bildstabilisierung versucht, horizontale Bewegungen auszugleichen, empfehlen wir, die Funktion abzuschalten, wenn Sie den Camcorder auf ein Stativ montieren.

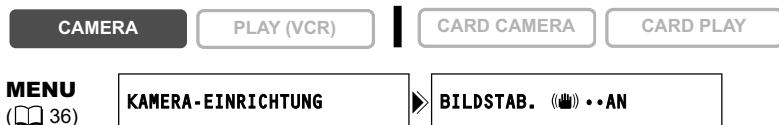

Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie **[KAMERA-EINRICHTUNG]**. Wählen Sie den Posten **[BILDSTAB. (ON)]**, setzen Sie ihn auf **[AUS]**, und schließen Sie das Menü.

"(ON)" wird ausgeblendet.



- Die Bildstabilisierung kann nicht ausgeschaltet werden, wenn der Programm-Wahlschalter auf EASY gestellt wird.
- Die Bildstabilisierung ist so ausgelegt, dass sie normales Verwackeln des Camcorders ausgleicht.
- Bei Verwendung eines Nacht-Modus ist die Bildstabilisierung eventuell nicht so wirksam.

Demonstrationsmodus

Der Demonstrationsmodus präsentiert die Hauptmerkmale des Camcorders. Der Vorgang beginnt automatisch, wenn Sie den Camcorder länger als 5 Minuten eingeschaltet lassen, ohne ein Aufzeichnungsmedium einzusetzen. Der Camcorder kann jedoch so eingestellt werden, dass der Demonstrationsmodus nicht gestartet wird.



Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie **[DISPLAY-EINRICHTUNG/ (ON)]**. Wählen Sie den Posten **[DEMO MODUS]**, setzen Sie ihn auf **[AUS]**, und schließen Sie das Menü.



Sie können den Demonstrationsmodus nach dem Start aufheben, indem Sie eine beliebige Taste drücken, den Camcorder ausschalten, oder ein Aufzeichnungsmedium einsetzen.

Überspielen auf einen Videorecorder oder ein digitales Videogerät

Sie können Ihre Aufnahmen kopieren, indem Sie den Camcorder an einen Videorecorder oder ein digitales Videogerät anschließen. Wenn Sie ein digitales Videogerät anschließen, können Sie Aufnahmen praktisch ohne Bild- und Tonqualitätsverluste kopieren.

Anschließen der Geräte


① Anschließen eines Videorecorders

Siehe *Wiedergabe auf einem Fernsehschirm* (☐ 33).

② Anschluss eines digitalen Videogerätes

Verwenden Sie das optionale DV-Kabel CV-150F (4-polig–4-polig) oder CV-250F (4-polig–6-polig).

Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des digitalen Videogerätes nach.

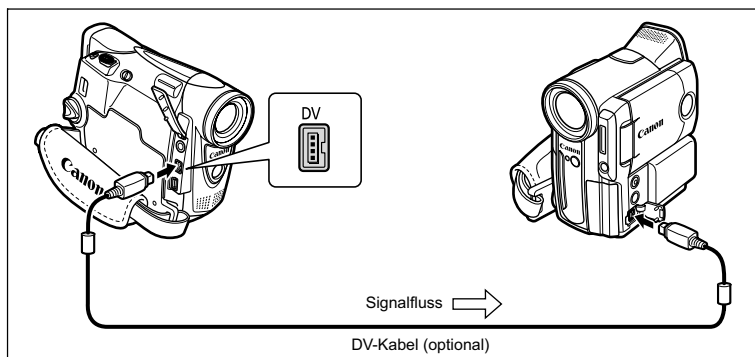

Aufnahme

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Stellen Sie den Camcorder auf den **PLAY (VCR)**-Modus ein, und legen Sie eine bespielte Kassette ein.
2. **Angeschlossenes Gerät:** Legen Sie eine Leerkassette ein, und schalten Sie das Gerät auf den Aufnahmepausemodus.
3. Suchen Sie die zu kopierende Szene auf, und halten Sie die Wiedergabe kurz vor der Szene an.
4. Spielen Sie das Band ab.
5. **Angeschlossenes Gerät:** Starten Sie die Aufnahme, wenn die zu kopierende Szene erscheint. Stoppen Sie die Aufnahme, wenn der Kopiervorgang beendet ist.
6. Stoppen Sie die Wiedergabe.



- Wenn Sie einen Videorecorder anschließen, ist die Qualität der Kopie etwas schlechter als die des Originalbands
- Bei Anschluss an ein digitales Videogerät:
 - Falls kein Bild erscheint, schließen Sie das DV-Kabel neu an, oder schalten Sie den Camcorder aus und wieder ein.
 - Es kann kein einwandfreier Betrieb für alle digitalen Videogeräte mit DV-Buchse garantiert werden. Falls der Betrieb nicht funktioniert, verwenden Sie die AV-Buchse.
- Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom.

D

Schneiden

MV850i/MV830i Überspielen von analogen Videogeräten (Videorecorder, Fernsehgerät oder Camcorder)

Sie können Videos oder Fernsehprogramme von einem Videorecorder oder analogen Camcorder auf ein Band im Camcorder aufnehmen.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. **Schließen Sie den Camcorder an das analoge Videogerät an.**
Siehe *Wiedergabe auf einem Fernsehschirm* (□ 33).
2. **Stellen Sie den Camcorder auf den PLAY (VCR)-Modus ein, und legen Sie eine Leerkassette ein.**
3. **Angeschlossenes Gerät: Legen Sie die bespielte Kassette ein.**

4. **Drücken Sie die REC PAUSE-Taste.**

Im Aufnahmepausemodus und während der Aufnahme können Sie das Bild auf dem Bildschirm überprüfen.



5. **Angeschlossenes Gerät: Spielen Sie das Band ab.**

6. **Drücken Sie die Taste ►/II, wenn die aufzuzeichnende Szene erscheint.**

Die Aufnahme beginnt.



7. **Drücken Sie die Taste ■, um die Aufnahme zu stoppen.**

- Drücken Sie die Taste ►/II, um die Aufnahme zu unterbrechen.
- Drücken Sie die Taste ►/II erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.



8. **Angeschlossenes Gerät: Stoppen Sie die Wiedergabe.**



○ Wenn Sie den Camcorder an ein Fernseh-/Videogerät mit SCART-Anschluss anschließen, verwenden Sie einen SCART-Adapter mit Eingangsfunktion (im Handel erhältlich). Der SCART-Adapter PC-A10 ist nur für Ausgabe vorgesehen.

○ Je nach den vom angeschlossenen Gerät übertragenen Signalen (z.B. Signale, die urheberrechtlich geschützte oder anormale Signale, wie etwa Phantombildsignale, enthalten) funktioniert die Überspielung eventuell nicht richtig.



Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom.

MV850i/MV830i Überspielen von digitalen Videogeräten (DV-Überspielung)

Sie können von anderen digitalen Videogeräten mit DV-Anschluss praktisch ohne Bild- und Tonqualitätsverlust aufnehmen.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

D

1. Schließen Sie den Camcorder an das digitale Videogerät an.

Siehe *Anschluss eines digitalen Videogerätes* (□ 76).

2. Stellen Sie den Camcorder auf den PLAY (VCR)-Modus ein, und legen Sie eine Leerkassette ein.

Vergewissern Sie sich, dass [AV → DV] auf [AUS] eingestellt ist (□ 81).

3. Angeschlossenes Gerät: Legen Sie die bespielte Kassette ein.

4. Drücken Sie die REC PAUSE-Taste.

Im Aufnahmepausemodus und während der Aufnahme können Sie das Bild auf dem Bildschirm überprüfen.

5. Angeschlossenes Gerät: Spielen Sie das Band ab.

6. Drücken Sie die Taste ►/II, wenn die aufzuzeichnende Szene erscheint.

Die Aufnahme beginnt.



7. Drücken Sie die Taste ■, um die Aufnahme zu stoppen.

- Drücken Sie die Taste ►/II, um die Aufnahme zu unterbrechen.
- Drücken Sie die Taste ►/II erneut, um die Aufnahme fortzusetzen.



8. Angeschlossenes Gerät: Stoppen Sie die Wiedergabe.



- Leerstellen werden möglicherweise als anomales Bild aufgezeichnet.
- Falls kein Bild erscheint, schließen Sie das DV-Kabel neu an, oder schalten Sie den Camcorder aus und wieder ein.
- Sie können nur Signale von Geräten mit dem **DV**-Logo aufnehmen, die im Format SP oder LP des SD-Systems aufzeichnen (Beachten Sie, dass Signale von identisch aussehenden Buchsen ein unterschiedliches Format aufweisen können).



Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom.

Schneiden

Anmerkungen zum Copyright

Copyright-Schutzmaßnahme

Bestimmte vorbespielte Videobänder, Filme und andere Materialien sowie manche Fernsehprogramme sind urheberrechtlich geschützt. Unbefugte Aufnahme solcher Materialien kann gegen die Urheberrechts-Schutzgesetze verstoßen.

Copyright-Signale

Während der Wiedergabe: Wenn Sie versuchen, ein Band abzuspielen, das Copyright-Kontrollsignale für den Softwareschutz enthält, erscheint "URHEBERRECHTSSCHUTZ WIEDERGABE IST GESCHÜTZT" für ein paar Sekunden, und der Camcorder zeigt einen leeren blauen Bildschirm an. Der Inhalt eines solchen Bands kann nicht wiedergegeben werden.

Während der Aufnahme: Wenn Sie versuchen, Software aufzunehmen, die Copyright-Kontrollsignale für den Softwareschutz enthält, erscheint "URHEBERRECHTSSCHUTZ-VOR ÜBERSPIELUNG GESCHÜTZT". Der Inhalt solcher Software kann nicht aufgenommen werden.


Copyright-Schutzsignale können mit diesem Camcorder nicht auf ein Band aufgezeichnet werden.

MV850i/MV830i Umwandeln von Analogsignalen in Digitalsignale (Analog-Digital-Wandler)

Wenn Sie den Camcorder an einen Videorecorder oder einen 8-mm-Camcorder anschließen, können Sie die analogen Video-/Audiosignale in digitale Signale umwandeln und die digitalen Signale über den DV-Anschluss ausgeben. Der DV-Anschluss dient in dieser Anwendung nur als Ausgang.

Anschließen der Geräte

Schalten Sie alle Geräte aus, bevor Sie die Anschlüsse vornehmen. Nehmen Sie die Kassette aus dem Camcorder heraus. Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Gerätes nach. Verwenden Sie das optionale DV-Kabel CV-150F (4-polig–4-polig) oder CV-250F (4-polig–6-polig).

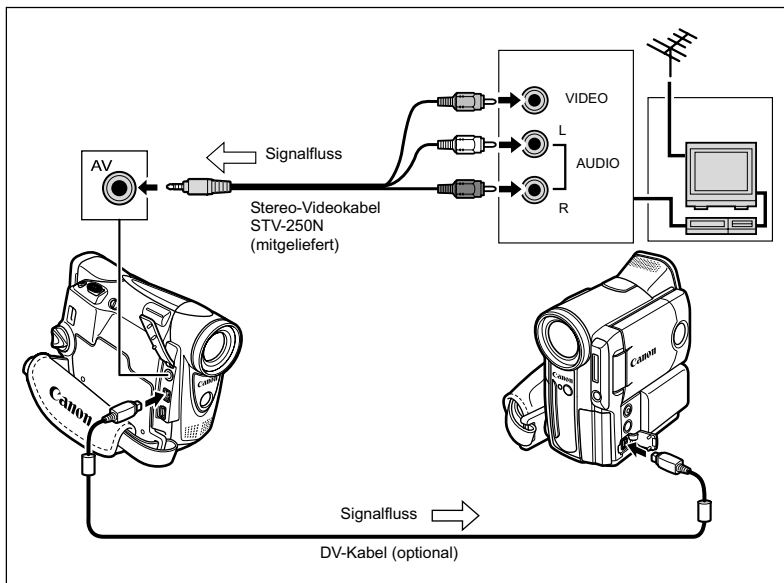

Einschalten des Analog/Digital-Wandlers



Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [VCR-EINRICHTUNG]. Wählen Sie den Posten [AV → DV], setzen Sie ihn auf [AN], und schließen Sie das Menü.

D

Schneiden



- Je nach dem vom angeschlossenen Gerät ausgegebenen Signal funktioniert die Analog-Digital-Umwandlung eventuell nicht richtig (z.B. bei Signalen, wie urheberrechtlich geschützte Signale oder anomale Signale, wie z.B. Phantombildsignale usw).
- Wenn Sie den Camcorder an ein Fernseh-/Videogerät mit SCART-Anschluss anschließen, verwenden Sie einen SCART-Adapter mit Eingangsfunktion (im Handel erhältlich). Der SCART-Adapter PC-A10 ist nur für Ausgabe vorgesehen.
- Setzen Sie [AV ➔ DV] für normalen Gebrauch auf [AUS]. Wird der Posten auf [AN] gesetzt, können keine digitalen Signale über den DV-Anschluss des Camcorders eingegeben werden.
- Je nach der Software und den Spezifikationen Ihres Computers ist es eventuell nicht möglich, umgewandelte Signale über den DV-Anschluss zu übertragen.



Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom.

Nachvertonung


Sie können Tonmaterial von Audiogeräten (AUDIO-EIN) oder mit dem eingebauten Mikrofon (MIC-EIN) hinzufügen. Im Falle des MV830 kann Ton nur über das eingebaute Mikrofon hinzugefügt werden.

Diese Funktion wird mit der Fernbedienung gesteuert.


Anschließen

Anschließen eines Audiogerätes

Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Gerätes nach.

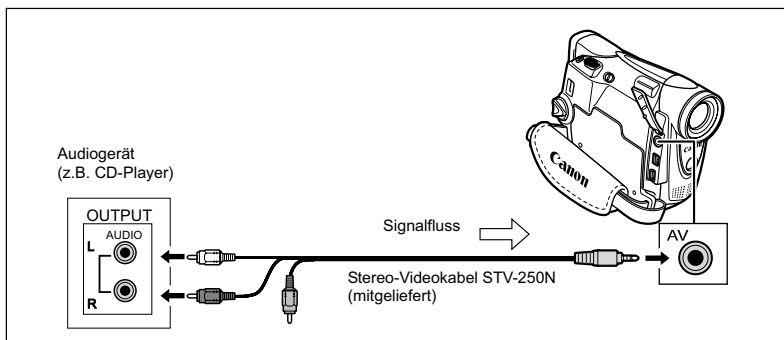


Nachvertonen

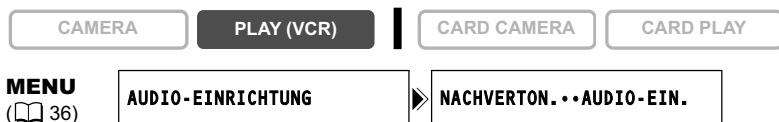

1. Stellen Sie den Camcorder auf den **PLAY (VCR)**-Modus ein, und legen Sie eine bespielte Kassette ein.


Verwenden Sie ein Band, das im SP- und 12-Bit-Modus bespielt wurde, mit diesem Camcorder.

2. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie **[AUDIO-EINRICHTUNG]**. Wählen Sie den Posten **[NACHVERTON.]**, setzen Sie ihn auf **[AUDIO-EIN.]** oder **[MIC-EIN.]**, und schließen Sie das Menü.
3. Suchen Sie die Szene auf, an der die Nachvertonung beginnen soll.
4. Drücken Sie die Taste **PAUSE II** an der Fernbedienung.




5. Drücken Sie die AUDIO DUB.-Taste an der Fernbedienung.

“NACHVERTON.” und “ II” erscheinen.




6. Drücken Sie die Taste PAUSE II an der Fernbedienung, um die Nachvertonung zu starten.

- Audiogerät: Starten Sie die Wiedergabe.
- Mikrofon: Sprechen Sie in das Mikrofon.



7. Drücken Sie die Taste STOP ■ an der Fernbedienung, um die Nachvertonung zu stoppen.

Audiogerät: Stoppen Sie die Wiedergabe.



- Verwenden Sie nur Bänder, die mit diesem Camcorder im SP-Modus mit 12-Bit-Tonsignalen bespielt wurden. Die Nachvertonung wird abgebrochen, wenn das Band eine Leerstelle oder einen im LP-Modus oder im 16-Bit-Modus bespielten Abschnitt enthält.
- Der DV-Anschluss kann nicht für Nachvertonung verwendet werden.
- Wenn Sie ein Band, das nicht mit diesem Camcorder aufgenommen wurde, nachvertonen, kann sich die Tonqualität verschlechtern.
- Die Tonqualität kann sich verschlechtern, wenn Sie dieselbe Szene mehr als 3-mal nachvertonen.



- Wenn Sie ein Audiogerät anschließen, überwachen Sie das Bild auf dem LCD-Monitor und den Ton über den eingebauten Lautsprecher oder das Audiogerät.
- Wenn Sie das Mikrofon benutzen, können Sie das Bild auf einem an die AV-Buchse angeschlossenen Fernsehgerät, und den Ton über einen an das Fernsehgerät angeschlossenen Kopfhörer überprüfen.
- Aktivieren Sie die Nullstellungs-Speicherfunktion am Ende der Szene, die Sie nachvertonen wollen. Der Camcorder stoppt dann die Nachvertonung automatisch an diesem Punkt.

Wiedergeben der Nachvertonung

Sie haben die Möglichkeit, entweder Stereo 1 (Originalton) oder Stereo 2 (Zusatzton) wiederzugeben, oder die Balance beider Tonsignale einzustellen.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

( 36)

AUDIO-EINRICHTUNG

▶▶ 12bit AUDIO••STEREO1

D

1. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [AUDIO-EINRICHTUNG]. Wählen Sie den Posten [12bit AUDIO], wählen Sie eine Einstellung, und schließen Sie das Menü.

- STEREO1: Der Originalton wird wiedergegeben.
- STEREO2: Der Zusatzton wird wiedergegeben.
- MISCH/FIX: Stereo 1 und Stereo 2 werden mit dem gleichen Pegel wiedergegeben.
- MISCH/VARI: Stereo 1 und Stereo 2 werden wiedergegeben. Die Mischbalance kann eingestellt werden.

2. Wenn Sie [MISCH/VARI] gewählt haben, stellen Sie den Mischpegel ein: Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [AUDIO-EINRICHTUNG]. Wählen Sie [MISCH. BAL.], stellen Sie die Balance mit dem SET-Rad ein, und schließen Sie das Menü.

Drehen Sie das SET-Rad nach unten, um die Lautstärke von Stereo 1 zu erhöhen, und nach oben, um die Lautstärke von Stereo 2 zu erhöhen.



Wenn Sie den Camcorder ausschalten, wird die Einstellung auf [STEREO1] zurückgesetzt. Die Mischbalance wird jedoch im Camcorder gespeichert.


Schneiden

Übertragen von Videoaufnahmen zu einem Computer

Übertragen mit einem DV-Kabel

Sie können Aufnahmen zu einem Computer übertragen, der mit einem IEEE1394 (DV)-Anschluss oder einer IEEE1394-Videoaufzeichnungskarte ausgestattet ist. Verwenden Sie zur Übertragung der Aufnahmen vom Band zum Computer die Bearbeitungssoftware, die im Lieferumfang des Computers oder der Videoaufzeichnungskarte enthalten ist. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung der Software nach. Der in den Windows-Betriebssystemen nach Windows 98 Second Edition und den Mac-Betriebssystemen nach Mac OS 9 vorinstallierte Treiber wird automatisch installiert.

Verwenden Sie das optionale DV-Kabel CV-150F (4-polig–4-polig) oder CV-250F (4-polig–6-polig).

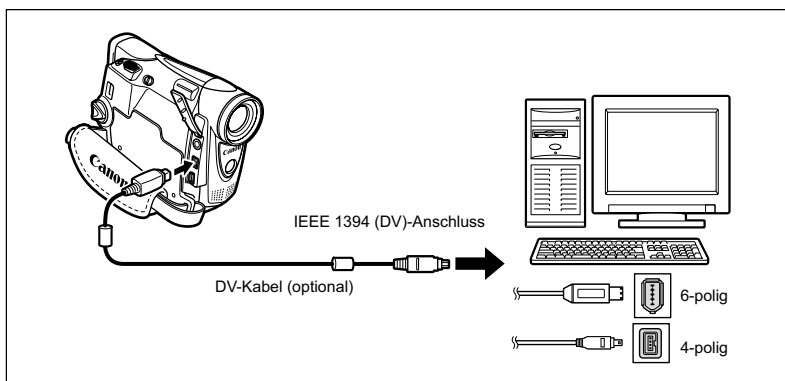


- Je nach der verwendeten Software und den Spezifikationen/Einstellungen Ihres Computers funktioniert die Übertragung eventuell nicht einwandfrei.
- Falls der Computer blockiert, während der Camcorder angeschlossen ist, trennen Sie das DV-Kabel ab, und schließen Sie es wieder an. Sollte das Problem bestehen bleiben, trennen Sie das Schnittstellenkabel ab, schalten Sie Camcorder und Computer aus, schalten Sie Camcorder und Computer wieder ein, und verbinden Sie sie wieder.
- Vergewissern Sie sich, dass Camcorder und Computer nicht mit einem USB-Kabel verbunden sind, bevor Sie den Camcorder mit dem DV-Kabel an den Computer anschließen. Anderenfalls können Störungen im Computerbetrieb auftreten.



- Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom, während er an den Computer angeschlossen ist.
- Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des Computers nach.
- Benutzer von Windows XP können die Software DV Messenger von der folgenden Homepage herunterladen. DV Messenger ermöglicht die Durchführung einer Videokonferenz mit Ihrem Camcorder. Einzelheiten finden Sie in der mit der Software gelieferten *DV Network Software-Bedienungsanleitung*.
www.canon-europe.com/DVmessenger

Einsetzen und Herausnehmen der Speicherkarte

Sie können SD-Speicherkarten **SD** oder im Handel erhältliche MultiMedia-Karten mit diesem Camcorder verwenden. Die SD-Speicherkarte besitzt einen Schutzschieber zur Verhütung versehentlichen Löschsens.

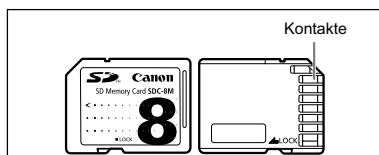


D

Einsetzen der Karte

1. Schalten Sie den Camcorder aus.
2. Öffnen Sie die Abdeckung.
3. Führen Sie die Speicherkarte bis zum Anschlag in den Speicherkartenschlitz ein.
4. Schließen Sie die Abdeckung.


Versuchen Sie nicht, die Abdeckung gewaltsam zu schließen, wenn die Karte nicht richtig eingesetzt ist.

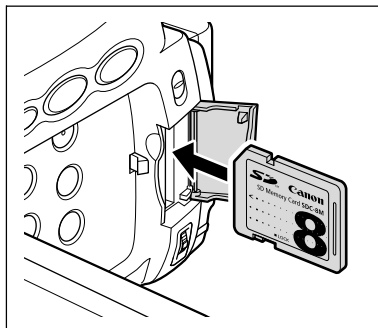

Herausnehmen der Karte

Versuchen Sie nicht, die Speicherkarte gewaltsam herauszuziehen, ohne sie vorher hineinzudrücken.

1. Schalten Sie den Camcorder aus.
Vergewissern Sie sich, dass die Kartenzugriffs Lampe nicht blinkt bevor Sie den Camcorder ausschalten.
2. Öffnen Sie die Abdeckung.
3. Drücken Sie die Speicherkarte hinein, um sie auszurasen. Nehmen Sie die Speicherkarte heraus.
4. Schließen Sie die Abdeckung.

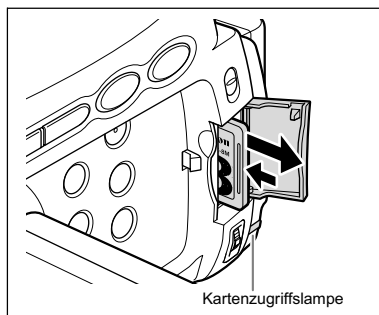

Verwendung einer Speicherkarte



- Dieser Camcorder ist nur mit SD-Speicherkarten oder MultiMedia-Karten kompatibel. Verwenden Sie keine anderen Speicherkartentypen.
- Es kann kein einwandfreier Betrieb für alle Speicherkarten garantiert werden.
- Schalten Sie den Camcorder aus, bevor Sie die Speicherkarte einsetzen oder herausnehmen. Anderenfalls können die Daten beschädigt werden.
- Wenn Sie andere Speicherkarten außer der mitgelieferten verwenden, denken Sie unbedingt daran, sie mit dem Camcorder zu formatieren (109).

Wahl der Bildqualität/Bildgröße

Ändern der Standbildqualität

Sie können zwischen Superfein, Fein und Normal wählen.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

( 36)

KARTEN-EINRICHTUNG

BILDQUALITÄT • FEIN

Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KARTEN-EINRICHTUNG]. Wählen Sie den Posten [BILDQUALITÄT], setzen Sie ihn auf [SUPERFEIN] oder [NORMAL], und schließen Sie das Menü.

Ändern des Standbildformats

Sie können zwischen 1024 x 768 Pixel und 640 x 480 Pixel wählen.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

( 36)

KARTEN-EINRICHTUNG

BILDFORMAT ••• 1024x768

Wählen Sie den Posten [BILDFORMAT], setzen Sie ihn auf [640x480], und schließen Sie das Menü.



- Standbilder werden mit JPEG-(Joint Photographic Experts Group)-Komprimierung aufgenommen.
- Geschätzte Kapazität einer 8-MB-Speicherkarte:

Bildgröße \ Bildqualität	1024 x 768		640 x 480	
	Zahl der Bilder	Dateigröße pro Bild	Zahl der Bilder	Dateigröße pro Bild
Superfein	13	440 KB	34	175 KB
Fein	20	300 KB	50	120 KB
Normal	38	160 KB	84	65 KB

Diese Zahlen sind Näherungswerte. Sie hängen von den jeweiligen Aufnahmebedingungen und Motiven ab.

Ändern des Filmformats

Sie können zwischen 320 x 240 und 160 x 120 Pixel wählen.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

( 36)

KARTEN-EINRICHTUNG



FILMFORMAT...320x240

D

Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie **[KARTEN-EINRICHTUNG]**. Wählen Sie den Posten **[FILMFORMAT]**, setzen Sie ihn auf **[160x120]**, und schließen Sie das Menü.



- ☐ Filme werden mit Motion JPEG-Komprimierung aufgenommen.
- ☐ Maximale Aufnahmezeit mit einer 8-MB-SD-Speicherkarte:


Bildgröße	Max. Aufnahmezeit (8 MB)	Dateigröße pro Sekunde
320 x 240	ca. 20 Sek.	250 KB/Sek.
160 x 120	ca. 50 Sek.	120 KB/Sek.

Dateinummern

Bilder erhalten automatisch Dateinummern von 0101 bis 9900 und werden in Ordnern gespeichert, die bis zu 100 Bilder enthalten. Ordner erhalten Nummern von 101 bis 998. Sie können wählen, ob fortlaufende Dateinummern verwendet werden (FORTSETZEN), oder ob die Dateinummer bei jedem Einsetzen einer anderen Speicherkarte zurückgesetzt wird (ZURÜCKSETZ.). Wir empfehlen die Einstellung der Dateinummerierung auf FORTSETZEN.

ZURÜCKSETZ.	Die Dateinummer wird bei jedem Einsetzen einer neuen Speicherkarte auf 101-0101 zurückgesetzt. Wenn die Speicherkarte bereits Bilddateien enthält, wird die fortlaufende Dateinummer zugewiesen.
FORTSETZEN	Der Camcorder speichert die Dateinummer des letzten Bilds und weist dem nächsten Bild die nächsthöhere Dateinummer zu, selbst wenn eine neue Speicherkarte eingesetzt wird. (Falls eine höhere Dateinummer bereits auf der Speicherkarte existiert, wird die nächsthöhere Nummer zugewiesen.) Diese Funktion ist praktisch, um Bilder auf einem Computer zu organisieren.

Beispiel:

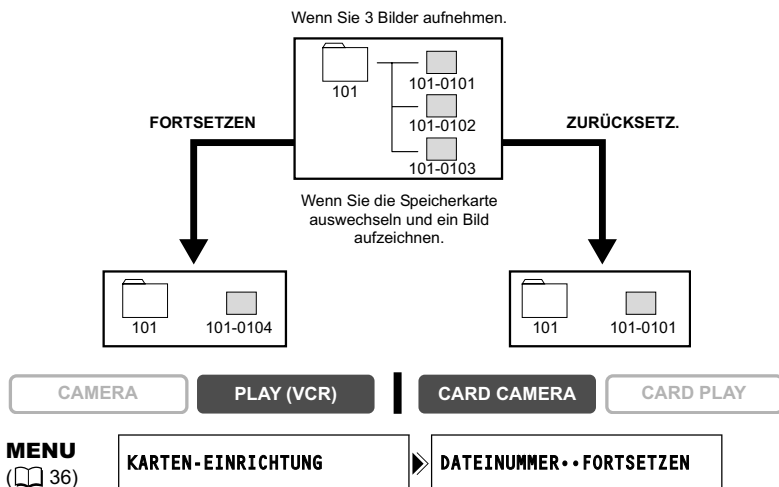


Um die Einstellung zu ändern, öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KARTEN-EINRICHTUNG]. Wählen Sie den Posten [DATEINUMMER], setzen Sie ihn auf [ZURÜCKSETZ.], und schließen Sie das Menü.

Aufzeichnen von Standbildern auf eine Speicherkarte

Sie können Standbilder mit dem Camcorder aufnehmen, oder von einem Band im Camcorder oder von Geräten, die an die DV-Buchse oder AV-Buchse angeschlossen sind. Sie können auch ein Standbild auf die Speicherkarte aufzeichnen, während Sie einen Film auf Band aufzeichnen.

D

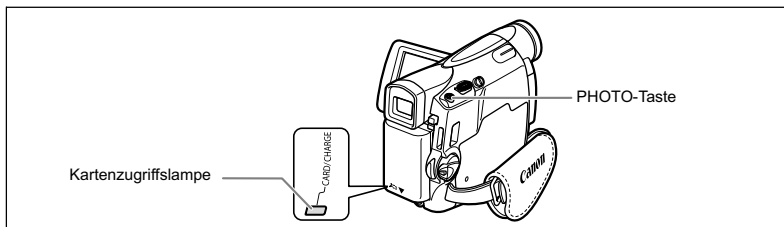

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA


CARD PLAY

1. Stellen Sie den Camcorder auf den CARD CAMERA-Modus ein.

Ein weißer Fokussierrahmen erscheint in der Bildschirmmitte. Der Camcorder stellt nun das Motiv in der Bildschirmmitte scharf ein. Näheres zum Wechsel des Fokussierpunkts finden Sie unter *Wählen des Fokussierpunkts* (□ 98).


2. Drücken Sie die PHOTO-Taste halb.

- ● und der Fokussierrahmen wechseln auf Grün, wenn die Schärfe eingestellt wird. Zwei Bestätigungstöne sind zu hören. Während der Scharfeinstellung des Camcorders kann das Bild momentan unscharf erscheinen.
- Die Belichtung wird gespeichert.
- Wenn Sie die PHOTO-Taste an der Fernbedienung drücken, beginnt die Aufzeichnung unverzüglich.

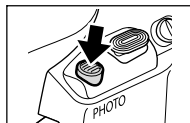

3. Drücken Sie die PHOTO-Taste ganz durch.

- ● und Fokussierrahmen werden ausgeblendet, und Sie hören ein Verschlussgeräusch.
- Daraufhin blinkt die Kartenzugriffslampe und die Kartenzugriffsanzeige erscheint.
- Das auf dem Bildschirm angezeigte Standbild wird auf die Speicherkarte aufgezeichnet.

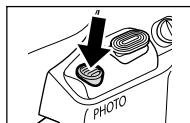

Verwendung einer Speicherkarte



○ Unterlassen Sie das Ausschalten des Camcorders, das Umstellen des TAPE/CARD-Schalters, das Abtrennen der Stromquelle, das Öffnen der Speicherkartenschlitzabdeckung oder das Herausnehmen der Speicherkarte, während die Kartenzugriffslampe blinkt. Anderenfalls können die Daten beschädigt werden.

○ Wenn Sie eine SD-Speicherkarte verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Löchsperre aufgehoben ist.



- Der Anschluss an einen Computer oder einen mit PictBridge kompatiblen Drucker funktioniert nicht, wenn die Speicherkarte mehr als 1.800 Bilder enthält. Um die optimale Leistung zu erzielen, empfehlen wir, nicht mehr als 100 Bilder auf die Speicherkarte aufzunehmen, wenn Sie beabsichtigen, den Camcorder an einen Computer oder Drucker anzuschließen.

Wenn Sie einen Macintosh-Computer benutzen, können Sie eventuell keine Bilder mit ImageBrowser oder mit der standardmäßigen Betriebssystem-Software herunterladen, falls die Speicherkarte mehr als 1.000 Bilder enthält. Verwenden Sie in einem solchen Fall einen PC-Kartenleser, um die Bilder herunterzuladen.

- Wenn das Motiv zu hell (überbelichtet) ist, verwenden Sie den optionalen ND-Filter FS-28U.
- **Wenn der Fokus-Prioritäts-Modus auf [AN] eingestellt wird:**
Wenn Sie die PHOTO-Taste ganz durchdrücken, bevor  und der Fokussierrahmen grün werden, kann es bis zu 2* Sekunden dauern, bis die Schärfe eingestellt wird und das Standbild auf die Speicherkarte aufgezeichnet werden kann.
* Bis zu 4 Sekunden im Schwachlicht-Modus und in den Nacht-Modi.
Ist das Motiv nicht für Autofokus geeignet, so wechselt der Fokussierrahmen auf gelb und speichert die Scharfeinstellung. Stellen Sie die Schärfe manuell mit dem SET-Rad ein.
- **Wenn der Fokus-Prioritäts-Modus auf [AUS] eingestellt wird:**
Es erscheint kein Fokussierrahmen.
In Schritt 2 wird  grün, und Schärfe und Belichtung werden gespeichert.
- Der Camcorder schaltet sich aus, wenn er 5 Minuten lang nicht bedient wird, um Strom zu sparen. " ABSCHALTAUTOMATIK" erscheint 20 Sekunden vor dem Ausschalten. Um die Aufnahme fortzusetzen, drehen Sie den POWER-Schalter auf OFF und dann auf CAMERA zurück.

Standbildaufzeichnung auf eine Speicherkarte während der Filmaufzeichnung auf ein Band

Während Sie einen Film auf Band aufzeichnen, können Sie das momentane Bild als Standbild auf die Speicherkarte aufzeichnen. Wählen Sie die Bildqualität (normal oder fein).

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

( 36)

KAMERA-EINRICHTUNG

STANDB. AUFN. • AUS

1. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KAMERA-EINRICHTUNG].
Wählen Sie den Posten [STANDB.AUFN.], setzen Sie ihn auf [ FEIN] oder [ NORMAL], und schließen Sie das Menü.
2. Drücken Sie die PHOTO-Taste, während Sie einen Film aufnehmen.



- Die Standbildgröße beträgt 640 x 480.
- Die Qualität ist etwas geringer als bei Standbildern, die im CARD CAMERA-Modus aufgenommen worden sind.
- Die Standbildaufzeichnung auf Speicherkarte ist nicht möglich, wenn ein Fader, Effekt oder Mehrbild-Anzeige aktiviert ist.
- Das Standbild kann nicht auf eine Speicherkarte aufgezeichnet werden, wenn der Breitbildmodus gewählt wird.
- " OFF" erscheint, wenn Sie die PHOTO-Taste drücken, während [STANDB.AUFN.] auf [AUS] eingestellt ist.

Aufnahmen von einem Band im Camcorder

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Spielen Sie das Band ab.
2. Drücken Sie die PHOTO-Taste halb, wenn die Szene, die Sie aufzeichnen möchten, erscheint.

- Der Camcorder unterbricht die Wiedergabe. Die verbleibende Bildspeicherkapazität und andere Informationen werden angezeigt.
- Wenn Sie die PHOTO-Taste an der Fernbedienung drücken, beginnt die Aufzeichnung unverzüglich.

3. Drücken Sie die PHOTO-Taste ganz durch.

- Die Kartenzugriffslampe blinkt.
- Sie können ein Standbild auch aufzeichnen, indem Sie die PHOTO-Taste ganz durchdrücken, wenn sich das Band im Wiedergabepausemodus befindet.

D

MV850i/MV830i Aufnahmen von anderen Videogeräten

Sie können Bilder von Geräten, die an die AV-Buchse (Analogeingangsfunktion) bzw. an den DV-Anschluss angeschlossen sind, als Standbilder auf eine Speicherkarte aufzeichnen. Anschlussanweisungen finden Sie auf den Seiten 33 und 76.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Stellen Sie den Camcorder auf den PLAY (VCR)-Modus ein.

- Wenn eine Kassette eingelegt ist, achten Sie darauf, dass das Band gestoppt ist.
- Wenn Sie über die AV-Buchse aufnehmen wollen, achten Sie darauf, dass "AV → DV" auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn Sie über den DV-Anschluss aufnehmen wollen, achten Sie darauf, dass "AV → DV" nicht angezeigt wird. Ändern Sie die Einstellung je nach Bedarf (☐ 81).

2. Angeschlossenes Gerät: Legen Sie eine bespielte Kassette ein, und geben Sie das Band wieder.

3. Drücken Sie die PHOTO-Taste halb, wenn die Szene, die Sie aufzeichnen möchten, erscheint.

- Das Standbild, die verbleibende Bildspeicherkapazität und andere Informationen werden angezeigt.
- Wenn Sie die PHOTO-Taste an der Fernbedienung drücken, beginnt die Aufzeichnung unverzüglich.

4. Drücken Sie die PHOTO-Taste ganz durch.


Die Kartenzugriffslampe blinkt.

Verwendung einer Speicherkarte



- Wenn von einem Band im Camcorder oder von anderen Videogeräten aufgenommen wird:
 - Ein Standbild, das von einem Bild im Breitbildmodus stammt, wird vertikal komprimiert.
 - Der Datencode des Standbilds enthält das Datum und die Uhrzeit der Aufzeichnung auf die Speicherkarte.
 - Die Standbildgröße beträgt 640 x 480.
- Wenn Sie die Verbindung mit einem DV-Kabel herstellen, vergewissern Sie sich, dass kein USB-Kabel an den Camcorder angeschlossen ist.

Bildschirmanzeigen während der Standbildaufnahme

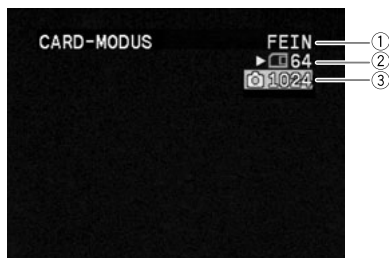

① Standbildqualität

Zeigt die Bildqualität des Standbilds an.

② Restliche Kartenkapazität für Standbilder

- ☒ Blinken in Rot: Keine Karte
- ☐ in Grün: 6 oder mehr Bilder
- ☐ in Gelb: 1 bis 5 Bilder
- ☐ in Rot: Keine weiteren Bilder
- Die Anzeige verringert sich u.U. nicht, obwohl eine Aufnahme gemacht wurde, oder sie verringert sich um 2 Bilder auf einmal.
- Bei Speicherkarten-Wiedergabe erscheinen alle Anzeigen in Grün.

“▶” Kartenzugriffsanzeige

Zeigt an, dass der Camcorder auf die Speicherkarte schreibt.

③ Bildgröße

Zeigt die Standbildgröße an.

Überprüfen eines Standbilds direkt nach der Aufnahme

Die Dauer der Standbildanzeige nach der Aufnahme kann auf 2, 4, 6, 8 oder 10 Sekunden eingestellt werden.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

D

MENU

( 36)

KAMERA-EINRICHTUNG



ANZEIGE.....2SEK

Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KAMERA-EINRICHTUNG]. Wählen Sie [ANZEIGE] und eine Einstellungsoption, und schließen Sie das Menü.



- Ein Standbild wird angezeigt, solange Sie die PHOTO-Taste nach der Aufnahme gedrückt halten.
- Das DATEIBETR.-Menü erscheint, wenn Sie das SET-Rad während der Standbildkontrolle oder direkt nach der Aufnahme drücken. In diesem Menü können Sie das Bild schützen ( 103) oder löschen ( 104).

Aufzeichnen von Filmen auf eine Speicherkarte

Mit diesem Camcorder können Sie Motion JPEG-Filme von einem Band im Camcorder oder von Geräten aufnehmen, die an den DV-Anschluss oder die AV-Buchse angeschlossen sind. Bei der Filmaufnahme auf eine Speicherkarte wird der Ton mono aufgezeichnet.

CAMERA


PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu starten.

Mit SD-Speicherkarten bis zu 512 MB können Sie aufnehmen, bis "KARTE VOLL" erscheint (ca. 33 Minuten mit einer 512-MB-SD-Speicherkarte). Bei MultiMedia-Karten ist die Aufnahmezeit für 320 x 240 Pixel auf 10 und für 160 x 120 Pixel auf 30 Sekunden begrenzt.

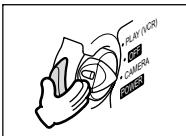

2. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu stoppen.



- Unterlassen Sie das Ausschalten des Camcorders, das Umstellen des TAPE/CARD-Schalters, das Abtrennen der Stromquelle, das Öffnen der Speicherkartenschlitzabdeckung oder das Herausnehmen der Speicherkarte, während die Kartenzugriffslampe blinkt. Anderenfalls können die Daten beschädigt werden.
- Wenn Sie eine SD-Speicherkarte verwenden, vergewissern Sie sich, dass die Löschsperre aufgehoben ist.
- Unterlassen Sie das Einlegen/Herausnehmen einer Kassette während der Aufnahme.



- Wir empfehlen, eine SD-Speicherkarte von Canon oder einer anderen Marke mit einer Übertragungsrate von 2 MB/s unmittelbar nach dem Formatieren mit diesem Camcorder zu verwenden. Bei Verwendung einer Speicherkarte, die nicht mit diesem Camcorder formatiert wurde, oder bei wiederholter Durchführung von Aufzeichnen/Löschen ist die Schreibgeschwindigkeit u.U. niedriger, so dass die Aufzeichnung möglicherweise abgebrochen wird.
- Sie können den Fokussierpunkt wählen, wenn Sie einen Film auf die Speicherkarte aufzeichnen.
- Benutzer von Windows XP: Wenn Sie beabsichtigen, den Camcorder an einen Computer anzuschließen, halten Sie die Länge eines Films kürzer als ca. 12 Minuten im Format 320 x 240 und 35 Minuten im Format 160 x 120.

Aufnehmen von einem Band im Camcorder

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Spielen Sie das Band ab.
2. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, wenn die Szene, die Sie aufzeichnen möchten, erscheint.
3. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu stoppen.

MV850i/MV830i Aufnahmen von anderen Videogeräten

Sie können Filme von Geräten, die an die AV-Buchse (Analogeingangsfunktion) bzw. an den DV-Anschluss angeschlossen sind, auf eine Speicherkarte aufzeichnen.

Anschlussanweisungen finden Sie auf den Seiten 33 und 76.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

D

1. Stellen Sie den Camcorder auf den PLAY (VCR)-Modus ein.

- Wenn eine Kassette eingelegt ist, achten Sie darauf, dass das Band gestoppt ist.
- Wenn Sie über die AV-Buchse aufnehmen wollen, achten Sie darauf, dass "AV → DV" auf dem Bildschirm angezeigt wird. Wenn Sie über den DV-Anschluss aufnehmen wollen, achten Sie darauf, dass "AV → DV" nicht angezeigt wird. Ändern Sie die Einstellung je nach Bedarf (☐ 81).

2. Angeschlossenes Gerät: Legen Sie eine bespielte Kassette ein, und geben Sie das Band wieder.

3. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, wenn die Szene, die Sie aufzeichnen möchten, erscheint.

4. Drücken Sie die Start/Stopp-Taste, um die Aufnahme zu stoppen.




Wenn von einem Band im Camcorder oder von anderen Videogeräten aufgenommen wird:

- Ein Film, der von einem Bild im Breitbildmodus aufgezeichnet wird, wird vertikal komprimiert.
- Der Datencode des Films enthält das Datum und die Uhrzeit der Aufzeichnung auf die Speicherkarte.
- Die Aufnahme stoppt bei Leerstellen oder Aufzeichnungen in einem anderen Tonaufzeichnungsmodus (12 Bit/16 Bit).

Bildschirmanzeigen während der Filmaufnahme

Verwendung einer Speicherkarte

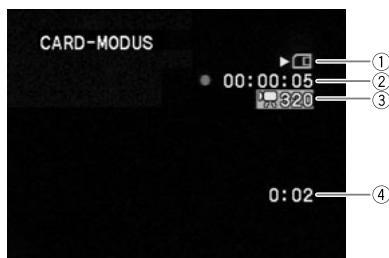

① Kartenzugriffsanzeige

► wird eingeblendet, und das Symbol ☐ bewegt sich, um anzuzeigen, dass der Camcorder auf die Speicherkarte schreibt.

② Filmaufnahmezeit

Zeigt die Aufnahmezeit des Films an.

③ Bildgröße

Zeigt die Filmgröße an.

④ Restliche Kartenkapazität für Filme

Zeigt die Restzeit in Stunden und Minuten an. Bei weniger als 1 Minute wird die Restzeit in 10-Sekunden-Schritten, bei weniger als 10 Sekunden in 1-Sekunden-Schritten angezeigt.

- Die Anzeige hängt von den Aufnahmebedingungen ab. Die tatsächliche Restzeit kann länger oder kürzer als angezeigt sein.

Wählen des Fokussierpunkts

Das gewünschte Motiv befindet sich nicht immer in der Mitte des Bildschirms. Im Fokus-Prioritäts-Modus können Sie einen von drei Fokussierpunkten wählen, um das gewünschte Motiv automatisch scharfzustellen. Die Belichtungseinstellung wird automatisch an den gewählten Fokussierpunkt angepasst.

Wenn Sie den Programm-Wahlschalter auf EASY stellen, wird die Fokus-Priorität aktiviert (nur der mittlere Fokussierpunkt ist verfügbar).



1. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf .
2. Drehen Sie das SET-Rad, um alle Fokussierrahmen anzuzeigen.

Drei Fokussierrahmen erscheinen auf dem Bildschirm, einer davon in grün.

3. Drehen Sie das SET-Rad, um den Fokussierpunkt zu wählen.

Drehen Sie das SET-Rad nach oben, um den rechten Rahmen zu wählen, oder nach unten, um den linken Rahmen zu wählen.



- Der Fokussierrahmen zeigt den Fokussierpunkt an. Je nach Motivgröße oder Aufnahmeabstand fokussiert der Camcorder u.U. auf einen Bereich außerhalb des Rahmens.
- Wenn Sie den Zoomhebel betätigen, werden die Rahmen außer dem ausgewählten ausgeblendet.
- Der Fokussierpunkt lässt sich nur wählen, wenn im CARD CAMERA-Modus die Fokus-Priorität auf [AN] eingestellt ist.
- Der Fokussierpunkt wird auf Bildschirmmitte zurückgesetzt, wenn die Stromversorgung ausgeschaltet, vom CARD CAMERA-Modus umgeschaltet, oder der Programm-Wahlschalter auf EASY gestellt wird.
- Im Sand & Schnee-Modus und Schlaglicht-Modus wird die Belichtung unabhängig vom ausgewählten Fokussierpunkt automatisch eingestellt.
- In den folgenden Fällen kann der Fokussierpunkt nicht gewählt werden:
 - Bei Verwendung des Digitalzooms.
 - Im Stitch-Assistent-Modus.

Ausschalten des Fokus-Prioritäts-Modus

Schalten Sie den Fokus-Prioritäts-Modus aus, wenn Sie Auslösepriorität vorziehen.



MENU
(36)


KAMERA-EINRICHTUNG

► FOKUS PRIOR. • AN

Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KAMERA-EINRICHTUNG]. Wählen Sie den Posten [FOKUS PRIOR.], setzen Sie ihn auf [AUS], und schließen Sie das Menü.

Aufzeichnen von Panoramabildern (Stitch-Assistent-Modus)

Sie können eine Serie von überlappenden Bildern aufnehmen und mit Hilfe der mitgelieferten Software (PhotoStitch) auf einem kompatiblen Computer zu einem großen Panoramabild zusammenfügen.

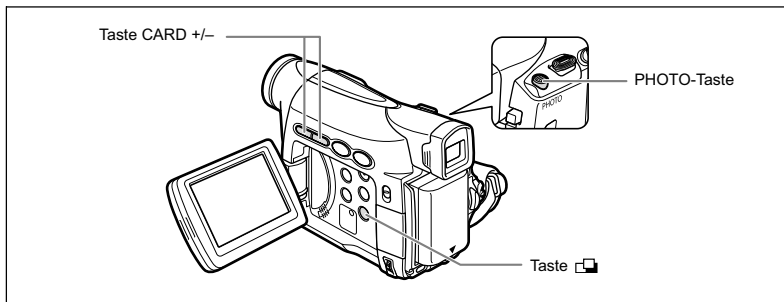

Beim Aufnehmen im Stitch-Assistent-Modus:

PhotoStitch erkennt die überlappenden Abschnitte von benachbarten Bildern und fügt sie zusammen. Versuchen Sie, ein hervorstechendes Merkmal (Landmarke usw.) in den Überlappungsbereich einzubeziehen.




1. Drücken Sie die Taste .



2. Wählen Sie die Richtung mit der Taste **CARD +/-**.

Taste CARD +: im Uhrzeigersinn, Taste CARD -: gegen den Uhrzeigersinn.




3. Wählen Sie den Programmautomatikmodus, und zoomen Sie auf das Motiv ein.

Nehmen Sie nötigenfalls eine manuelle Einstellung der Schärfe und der Belichtung vor. Nach dem Start der Sequenz lassen sich Programmautomatikmodus, Belichtung, Zoomeinstellung oder Scharfeinstellung nicht mehr ändern.

4. Drücken Sie die **PHOTO-Taste**, um das erste Bild aufzuzeichnen.

Richtung und Nummer der aufgezeichneten Bilder werden angezeigt.

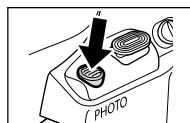

Verwendung einer Speicherkarte

D

5. Nehmen Sie das zweite Bild so auf, dass es einen Teil des ersten Bilds überlappt.

- Kleinere Diskrepanzen im Überlappungsbereich können später mit der Software korrigiert werden.
- Durch Drücken der Taste CARD +/- können Sie zum vorhergehenden Bild zurückkehren, um die Aufnahme zu wiederholen.
- Maximal 26 Bilder können aufgenommen werden.

6. Drücken Sie die Taste nach dem letzten Bild.


Einzelheiten über das Zusammenfügen dieser Bilder finden Sie in der *Digital Video Software-Bedienungsanleitung*.



- Wählen Sie die einzelnen Bildausschnitte so, dass sie sich um 30 bis 50 % überlappen. Achten Sie darauf, dass die vertikale Abweichung nicht mehr als 10 % beträgt.
- Achten Sie darauf, dass sich keine bewegenden Objekte im Überlappungsbereich befinden.
- Vermeiden Sie das Zusammenfügen von Bildern, die sowohl nahe als auch ferne Objekte enthalten, weil diese verzerrt oder doppelt erscheinen können.

Wiedergabe von einer Speicherkarte

Sie können Einzelbilder, 6 Bilder auf einmal (Indexansicht  102), oder eine Folge von Bildern (Diaschau  102) anzeigen. Verwenden Sie die Karten-Sprungfunktion, um ein Bild schnell aufzusuchen, ohne die Bilder einzeln anzuzeigen ( 102).

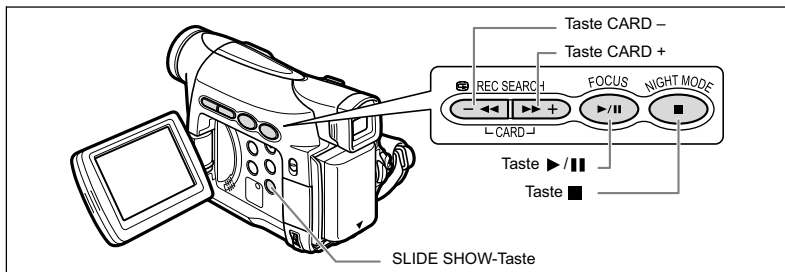

D


CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA


CARD PLAY

1. Stellen Sie den Camcorder auf den **CARD PLAY-Modus** ein.
2. Mit den Tasten **CARD +/-** können Sie die einzelnen Bilder anfahren.



3. Um einen Film wiederzugeben, drücken Sie die Taste **>||**.

- Wenn die Wiedergabe beendet ist, wird die erste Szene als Standbild angezeigt.
- Durch Drücken der Taste **>||** während der Wiedergabe wird die Wiedergabe unterbrochen. Drücken Sie die Taste **>||** erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.
- Durch Drücken der Taste **■** wird die erste Szene des Films angezeigt.
- Drücken Sie die Taste **CARD +/-** (bzw. die Taste **REW <</FF >>** an der Fernbedienung) für Vorspul/Rückspul-Wiedergabe mit 8-facher Geschwindigkeit.

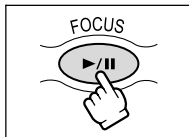

- Bilder, die nicht mit diesem Camcorder aufgenommen wurden, die von einem Computer hochgeladen (außer den Musterbildern  108), auf einem Computer bearbeitet, und deren Dateinamen geändert wurden, werden möglicherweise nicht korrekt angezeigt.
- Unterlassen Sie das Ausschalten des Camcorders, das Umstellen des TAPE/CARD-Schalters, das Abtrennen der Stromquelle, das Öffnen der Speicherkartenschlitzabdeckung oder das Herausnehmen der Speicherkarte, während die Kartenzugriffsampe blinkt. Anderenfalls können die Daten beschädigt werden.

Verwendung einer Speicherkarte

Diaschau

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Drücken Sie die **SLIDE SHOW**-Taste.

Die Bilder werden nacheinander angezeigt.

2. Drücken Sie die **SLIDE SHOW**-Taste erneut, um die Diaschau zu stoppen.



Indexansicht

CAMERA


PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Schieben Sie den **Zoomhebel nach W**.

- Bis zu 6 Bilder werden angezeigt.
- Bei Filmen kann die Indexansicht nur dann aufgerufen werden, wenn die erste Szene als Standbild angezeigt wird.

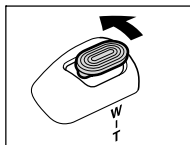


2. Drehen Sie das **SET-Rad**, um ein Bild auszuwählen.

- Bewegen Sie das Symbol "☞" zu dem anzuzeigenden Bild.
- Sie können zwischen den Indexseiten umschalten, indem Sie die Taste **CARD +** oder **CARD -** drücken.



3. Schieben Sie den **Zoomhebel nach T**.

Die Indexansicht wird aufgehoben, und das ausgewählte Bild wird angezeigt.

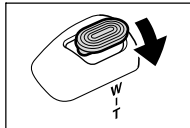

Karten-Sprungfunktion

Sie können Bilder aufsuchen, ohne sie einzeln anzuzeigen. Die Nummer in der oberen rechten Ecke des Bildschirms gibt die Bildnummer des aktuellen Bilds von der Gesamtzahl der Bilder an.

CAMERA


PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

Halten Sie die Taste **CARD +** oder **CARD -** gedrückt.

- Wenn Sie die Taste loslassen, erscheint das Bild mit der angezeigten Bildnummer.
- Bei Filmen kann die Karten-Sprungfunktion nur dann aufgerufen werden, wenn die erste Szene als Standbild angezeigt wird.



Schützen von Bildern

Sie können wichtige Bilder während der Einzelbildanzeige oder der Indexansicht vor versehentlichem Löschen schützen.



Durch das Formatieren einer Speicherkarte werden alle Standbilder und Filme, auch die geschützten, unwiederbringlich gelöscht.



Filme können nur dann geschützt werden, wenn die erste Szene als Standbild angezeigt wird.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Wählen Sie das zu schützende Bild aus.

2. Drücken Sie das SET-Rad, um das DATEIBETR.-Menü zu öffnen.

Im CARD CAMERA-Modus erscheint das Menü, wenn Sie das SET-Rad während der Standbildkontrolle oder direkt nach der Aufnahme drücken.

3. Wählen Sie [ON SCHÜTZEN].

- "ON" erscheint, und nun kann das Bild nicht gelöscht werden.
- Um den Schutz aufzuheben, drücken Sie das SET-Rad.

4. Wählen Sie [← ZURÜCK], um das Menü zu schließen.

Schützen während der Indexansicht

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

(36)

KARTENBETRIEB

➡ ON SCHÜTZEN

1. Schieben Sie den Zoomhebel nach W.

- Bis zu 6 Bilder werden angezeigt.
- Wählen Sie das zu schützende Bild aus.

2. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KARTENBETRIEB]. Wählen Sie [➡ ON SCHÜTZEN], und drücken Sie das SET-Rad.

- "ON" erscheint auf dem Bild.
- Um den Schutz aufzuheben, drücken Sie das SET-Rad.

3. Schließen Sie das Menü.

Löschen von Bildern

Sie können Bilder einzeln oder alle auf einmal löschen.



Lassen Sie beim Löschen von Bildern Vorsicht walten. Gelöschte Bilder können nicht zurückgewonnen werden.



- Geschützte Bilder können nicht gelöscht werden.
- Filme können nur dann gelöscht werden, wenn die erste Szene als Standbild angezeigt wird.

Löschen von einzelnen Bildern

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Wählen Sie das zu löschende Bild aus.
2. Drücken Sie das SET-Rad, um das DATEIBETR.-Menü zu öffnen.

Im CARD CAMERA-Modus erscheint das Menü, wenn Sie das SET-Rad während der Standbildkontrolle oder direkt nach der Aufnahme drücken.

3. Wählen Sie [BILDER LÖSCH].
 - "DIESES BILD LÖSCHEN?", [NEIN] und [JA] erscheint.
 - Wenn ein Bild geschützt ist, erscheint [JA] in Violett.

4. Wählen Sie [JA].

Das Bild wird gelöscht, und das vorhergehende Bild erscheint.

5. Wählen Sie [← ZURÜCK], um das Menü zu schließen.

Löschen eines einzelnen Bilds/aller Bilder

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

(36)

KARTENBETRIEB

► BILDER LÖSCH

1. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KARTENBETRIEB].
2. Wählen Sie [BILDER LÖSCH].
3. Wählen Sie [BILD LÖSCH] oder [ALLE LÖSCH].
 - Beim Löschen eines einzelnen Bilds: "DIESES BILD LÖSCHEN?", [NEIN] und [JA] erscheint. Wenn ein Bild geschützt ist, erscheint [JA] in Violett.
 - Beim Löschen aller Bilder: "ALLE BILDER LÖSCHEN? [AUSSER BILDER MIT]", [NEIN] und [JA] erscheint.
4. Wählen Sie [JA], und schließen Sie das Menü.
 - Beim Löschen eines einzelnen Bilds: Das Bild wird gelöscht, und das vorhergehende Bild erscheint. Um ein weiteres Bild zu löschen, wählen Sie das Bild mit den Tasten CARD +/- aus, und wählen sie dann [JA].
 - Beim Löschen aller Bilder: Alle Standbilder oder Filme, mit Ausnahme der geschützten, werden gelöscht.

Kombinieren von Bildern (Kartenmischen)

Mit Hilfe der Funktion Kartenmischen können Sie Effekte erzeugen, die mit einem Band allein nicht möglich sind. Wählen Sie eines der Musterbilder (z.B. Bildrahmen, Hintergründe und Animationen) auf der mitgelieferten DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK aus, und kombinieren Sie es mit der Live-Videoaufnahme.

Karten-Chroma-Schlüssel (KART. FARB.)

Kombiniert Bildrahmen mit Ihren Aufnahmen. Die Live-Videoaufnahme wird in die blaue Fläche des Karten-Mischbilds eingeblendet.

Mischpegel-Einstellung: blaue Fläche des Standbilds.



Karten-Luminanz-Schlüssel (KART. LUMIN.)

Kombiniert Illustrationen oder Titel mit Ihren Aufnahmen. Die Live-Videoaufnahme wird in die helle Fläche des Karten-Mischbilds eingeblendet.

Mischpegel-Einstellung: helle Fläche des Standbilds.



Camcorder-Chroma-Schlüssel (KAMERA-FARB)

Kombiniert Hintergründe mit Ihren Aufnahmen. Wenn Sie Ihr Motiv vor einem blauen Vorhang aufnehmen, werden alle Teile des Motivs, die nicht blau sind, in das Karten-Mischbild eingeblendet.

Mischpegel-Einstellung: blaue Fläche der Live-Videoaufnahme.



D



Verwendung einer Speicherkarte

Kartenanimation (KART. ANIMA.)


Kombiniert Animationen mit Ihren Aufnahmen. Die folgenden 3 Kartenanimationseffekte stehen zur Auswahl.

- Ecke: Die Animation erscheint in der oberen linken und unteren rechten Ecke des Bildschirms.
- Horizontal: Die Animation erscheint oben und unten auf dem Bildschirm und wandert nach rechts und links.
- Zufall: Die Animation bewegt sich wahllos über den Bildschirm.

Mischpegel-Einstellung: blaue Fläche des Kartenanimationsbilds.

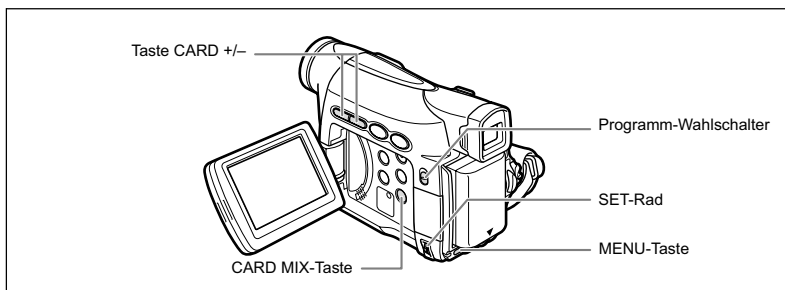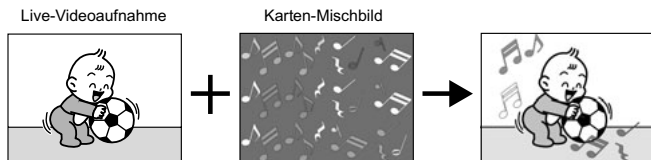

Wahl des Karten-Mischeffekts

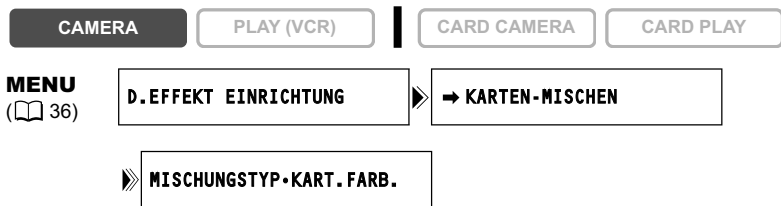

1. Laden Sie ein Musterbild von der DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK zur Speicherkarte im Camcorder hoch.

Lesen Sie den Abschnitt *Übertragen von Standbildern von Ihrem Computer auf die Speicherkarte* in der *Digital Video Software-Bedienungsanleitung* durch.

2. Stellen Sie den Programm-Wahlschalter auf .

3. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [D.EFFEKT EINRICHTUNG].

4. Wählen Sie [KARTEN-MISCHEN].

Das Kartenmischen-Menü erscheint.

5. Wählen Sie das zu kombinierende Bild mit den Tasten CARD +/- aus.

6. Wählen Sie [MISCHUNGSTYP].

[KART. FARB.], [KART. LUMIN.], [KAMERA-FARB] und [KART. ANIMA.] erscheint.

7. Wählen Sie den Mischungstyp, der dem ausgewählten Musterbild entspricht.

- Das kombinierte Bild wird auf dem Bildschirm angezeigt.
- Wenn Sie [KART. ANIMA.] gewählt haben, fahren Sie [ANIMAT. TYP] an, und wählen Sie dann zwischen [ECKE], [HORIZONTAL] und [ZUFALL].

8. Um den Mischpegel einzustellen, wählen Sie [MISCHPEGEL] und nehmen die Einstellung dann mit dem SET-Rad vor.

9. Schließen Sie das Menü.

"KARTE-MIX" blinkt.

10. Drücken Sie die CARD MIX-Taste.

- "KARTE-MIX" hört auf zu blinken.
- Das kombinierte Bild erscheint.



- Kartenmischen kann nicht benutzt werden, wenn [STANDB.AUFN.] auf [□ FEIN] oder [□ NORMAL] eingestellt wird.
- Filme, die auf einer Speicherkarte aufgezeichnet sind, können nicht mit Camcorder-Aufnahmen kombiniert werden.

Musterbilder

Unten sind einige Musterbilder abgebildet, die auf der mitgelieferten DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK enthalten sind.


Karten-Chroma-Schlüssel



Karten-Luminanz-Schlüssel



Camcorder-Chroma-Schlüssel



Kartenanimation



Die auf der mitgelieferten DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK enthaltenen Musterbilder sind nur für den persönlichen Gebrauch mit diesem Camcorder vorgesehen. Benutzen Sie diese Musterbilder nicht für andere Zwecke.

PhotoEssentials – Tantiemenfreies Fotomaterial

Die PhotoEssentials-Serie tantiemenfreier Bilder auf CD-ROM enthält hochwertige Zweckfotos und eignet sich ideal für den Einsatz in Werbung, Prospekten, Berichten, Multimedia, Websites, Büchern, Verpackung und vieles mehr.

Wenn Sie weitere Informationen benötigen, besuchen Sie bitte die Website www.photoessentials.com.

Formatieren einer Speicherkarte

Formatieren Sie neue Speicherkarten, oder wenn die Fehlermeldung "KARTENFEHLER" erscheint. Sie können eine Speicherkarte auch formatieren, um alle darauf gespeicherten Daten zu löschen.



- Durch Formatieren einer Speicherkarte werden alle Daten, einschließlich geschützter Bilder, gelöscht.
- Durch Formatieren gelöschte Bilder können nicht zurückgewonnen werden.
- Wenn Sie eine andere Speicherkarte als die mitgelieferte verwenden wollen, müssen Sie diese mit dem Camcorder formatieren.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

(36)

KARTENBETRIEB

▶▶ FORMATIER.

1. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KARTENBETRIEB].
2. Wählen Sie [FORMATIER.].
[ABBRECH.] und [AUSFÜHR.] erscheinen.
3. Wählen Sie [AUSFÜHR.].
[ALLES WIRD GELÖSCHT. KARTE FORMATIEREN?], [NEIN] und [JA] erscheint.
4. Wählen Sie [JA], und schließen Sie das Menü.
 - Der Formatiervorgang beginnt.
 - Wenn Sie [NEIN] wählen, gehen Sie zu Schritt 3 zurück.

D

Erzeugen eines Startbilds

Sie können ein auf der Speicherkarte gespeichertes Standbild als Startbild verwenden.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

( 36)

MEINE KAMERA

▶ STARTBILD ERZEUGEN

1. Wählen Sie ein Standbild mit den Tasten **CARD +/-** aus.
2. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie **[MEINE KAMERA]**.
3. Wählen Sie **[STARTBILD ERZEUGEN]**.
[DIESES BILD ALS STARTBILD EINSTELLEN?], [JA] und [NEIN] erscheinen.

4. Wählen Sie **[JA]**.
[MEIN BILD ÜBERSCHR.?], [NEIN] und [JA] erscheinen.

5. Wählen Sie **[JA]**.

Das Standbild wird gespeichert, und das Bild, das unter **[MEIN BILD]** gespeichert war, wird gelöscht.



Lassen Sie die Originaldaten des als Startbild angegebenen Standbilds auf Ihrem Computer oder dem Wechseldatenträger bestehen.

Ausdrucken von Standbildern

Sie können Standbilder ausdrucken, indem Sie den Camcorder an einen Drucker mit Direktdruckfunktion anschließen. Sie können auch die Druckauftragseinstellungen für Direktdruck verwenden (☐ 118).

Die folgenden Drucker können an Ihren Camcorder angeschlossen werden:

Canon-Drucker	PictBridge-kompatibler Drucker der Modellreihe SELPHY CP*	 PictBridge 
	Bubble Jet Direct-kompatibler Bubble-Jet-Drucker	 BUBBLE JET DIRECT
	PictBridge-kompatible Bubble-Jet-Drucker (Modellreihe PIXMA/SELPHY DS)	 PictBridge
PictBridge-kompatible Nicht-Canon-Drucker		 PictBridge

* CP-330/CP-220/CP-300/CP-200 inbegriffen.




Falls Ihr CP-300 nicht PictBridge-kompatibel ist (kein PictBridge-Logo vorhanden), aktualisieren Sie die Drucker-Firmware gemäß den Anweisungen auf der nachstehenden Website, um den Gebrauch mit diesem Camcorder zu ermöglichen.

http://www.canon.co.jp/Imaging/cp300/cp300_firmware-e.html

Falls Sie nicht auf diese Website zugreifen können, wenden Sie sich bitte an:

- Für Europa: Einen lokalen Canon-Händler, der auf der im CP-300 Kit enthaltenen Liste des Europäischen Canon-Garantiesystems aufgeführt ist.
- Für andere Gebiete: Canon Kundendienst-Hotline auf dem im CP-300 Kit enthaltenen Canon Kundendienst-Informationsblatt.

Anschließen des Druckers an den Camcorder

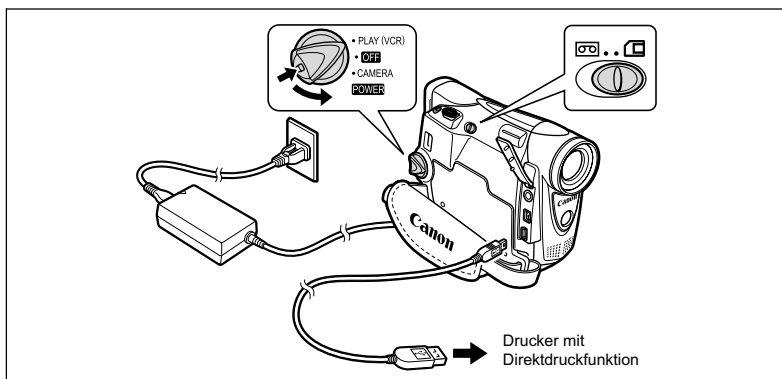

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Schalten Sie den Camcorder aus, und setzen Sie eine Speicherkarte ein, die Bilder enthält.

D

Direktdruck

2. Schalten Sie den Drucker ein.

3. Stellen Sie den Camcorder auf den CARD PLAY-Modus ein.

4. Schließen Sie den Camcorder mit dem Kabel an den Drucker an.

 erscheint und ändert sich zu  oder  wenn der Drucker korrekt an den Camcorder angeschlossen ist. (Diese Anzeige erscheint nicht bei Filmen oder Standbildern, die nicht mit dem Camcorder wiedergegeben werden können.)



Falls  fortwährend blinkt (länger als 1 Minute) oder  oder  nicht erscheint, ist der Camcorder nicht korrekt mit dem Drucker verbunden. Trennen Sie in einem solchen Fall das Kabel von Camcorder und Drucker ab, schalten Sie Camcorder und Drucker aus und wieder ein, und schließen Sie dann den Camcorder wieder an den Drucker an.



- Welche Kabel mit Ihrem Camcorder verwendet werden entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung des jeweiligen Druckers.
- Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom.
- Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des jeweiligen Druckers nach.
- Das Druckmenü kann je nach angeschlossenen Drucker geringfügig unterschiedlich sein.

Drucken nach Auswahl der Druckeinstellungen

Sie können die Kopienanzahl und andere Druckeinstellungen festlegen. Die verfügbaren Einstellungsoptionen sind vom jeweiligen Druckermodell abhängig.

CAMERA


PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Drücken Sie das SET-Rad.

- Das Druckmenü erscheint.
- Je nach Drucker kann die Meldung "DATEN WERDEN BEARBEITET" erscheinen, bevor der Camcorder das Druckmenü anzeigt.

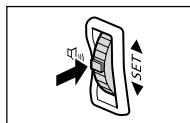

2. Wählen Sie die Druckeinstellungen (114).

3. Wählen Sie [DRUCKEN] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.

- Der Druckvorgang beginnt. Das Druckmenü wird nach Abschluss des Druckvorgangs ausgeblendet.
- Wenn Sie den Druckvorgang fortsetzen möchten, wählen Sie ein anderes Standbild mit den Tasten CARD +/- aus.



- Beachten Sie die folgenden Vorsichtsmaßnahmen beim Drucken, weil sonst der Ausdruck eventuell nicht korrekt durchgeführt wird.
 - Unterlassen Sie das Ausschalten des Camcorders oder Druckers.
 - Verändern Sie nicht die Stellung des TAPE/CARD-Schalters.
 - Trennen Sie nicht das Kabel ab.
 - Unterlassen Sie das Öffnen der Speicherkartenschlitzabdeckung oder das Herausnehmen der Speicherkarte.
- Bilder, die nicht mit diesem Camcorder aufgenommen, von einem Computer hochgeladen, auf einem Computer bearbeitet, und deren Dateinamen geändert wurden, werden möglicherweise nicht korrekt ausgedruckt.

- Wenn die Meldung "DATEN WERDEN BEARBEITET" nicht ausgeblendet wird, trennen Sie das Kabel vom Camcorder und Drucker ab, und schließen Sie den Camcorder erneut an den Drucker an.



- **Abbrechen des Druckvorgangs**

Drücken Sie das SET-Rad während des Druckvorgangs. Ein Bestätigungs-Dialogfeld erscheint. Wählen Sie [OK], und drücken Sie das SET-Rad.

- **Druckfehler**

Falls während des Druckvorgangs ein Fehler auftritt, erscheint eine Fehlermeldung (128).

- Beheben Sie den Fehler. Wenn der Druckvorgang nicht automatisch fortgesetzt wird, wählen Sie [WEITER], und drücken Sie das SET-Rad. Wenn [WEITER] nicht gewählt werden kann, wählen Sie [STOPP], drücken Sie das SET-Rad, und wiederholen Sie den Druckvorgang. Weitere Einzelheiten finden Sie auch in der Bedienungsanleitung des Druckers.
- Falls der Fehler weiter bestehen bleibt und der Druckvorgang nicht neu gestartet wird, gehen Sie folgendermaßen vor:
 1. Trennen Sie das Kabel ab.
 2. Stellen Sie den POWER-Schalter des Camcorders auf OFF und wieder auf PLAY (VCR).
 3. Schließen Sie das Kabel wieder an.

- **Wenn der Druckbetrieb beendet ist:**

1. Trennen Sie das Kabel vom Camcorder und Drucker.
2. Schalten Sie den Camcorder aus.

Wählen der Druckeinstellungen

Das Verfahren zur Auswahl der Kopienzahl ist allen Druckern gemeinsam. Andere Druckereinstellverfahren hängen vom jeweiligen Druckermodell ab. Prüfen Sie, welches Symbol nach dem Anschluss in der oberen linken Ecke des Camcorder-Monitors erscheint, und schlagen Sie dementsprechend auf den relevanten Seiten nach.



114



116

Wahl der Kopienzahl

Maximal 99 Kopien können für ein Standbild gewählt werden.

1. Wählen Sie  (KOPIEN) im Druckmenü durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.



2. Wählen Sie die Kopienzahl durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.



Einstellen des Druckstils

PAPIER	PAPIERGRÖSSE	Die verfügbaren Papierformate hängen vom jeweiligen Druckermodell ab.
	PAPIERART	FOTO, FAST PHOTO, VOREINST.
	SEITENLAYOUT	RANDLOS, MIT RAND, VOREINST., 8-FACH
 (Datumsdruck)		AN, AUS, VOREINST.
 (Druckeffekt)		AN, AUS, VIVID, NR, VIVID+NR, VOREINST.



- Die Druckeinstellungsoptionen und die [VOREINST.]-Einstellungen sind je nach Druckermodell unterschiedlich. Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihres Druckers.
- [MIT RAND]: Die ausgedruckte Bildfläche entspricht in etwa dem aufgezeichneten Bild. [RANDLOS]/[8-FACH]: Der mittlere Teil des aufgezeichneten Bilds wird vergrößert ausgedruckt. Daher kann es vorkommen, dass die Bildränder geringfügig beschnitten werden.
- [8-FACH] kann gewählt werden, wenn Papier des Kartenformats (5,3 x 8,6 cm) mit CP-Druckern verwendet wird.
- [VIVID], [VIVID+NR] und [NR] können mit Canon Bubble-Jet-Druckern gewählt werden.
- Datumsdruck kann mit den CP-Druckern CP-200 und CP-300 nicht gewählt werden.
- Achten Sie bei CP-Druckern darauf, das Papierformat der eingeschobenen Papierkassette zu wählen.


Papiereinstellungen

1. Wählen Sie [PAPIER] im Druckmenü durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.



2. Wählen Sie die Papiergröße durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.

Wählen Sie das Format des in Ihren Drucker eingelegten Papiers.

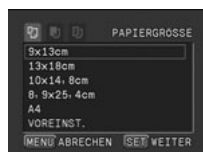

3. Wählen Sie die Papierart durch Drehen des SET-Rads aus, und drücken Sie dann das SET-Rad.

Wählen Sie den Typ des in Ihren Drucker eingelegten Papiers.



4. Wählen Sie die gewünschte Layoutoption durch Drehen des SET-Rads aus, und drücken Sie dann das SET-Rad.



Einblenden des Datums in den Ausdruck

1. Wählen Sie ☺ (Datum) im Druckmenü durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.



2. Wählen Sie die gewünschte Datumsdruckoption durch Drehen des SET-Rads aus, und drücken Sie dann das SET-Rad.



D

Direktdruck

Einstellen des Druckeffekts (Bildoptimierung)

Diese Funktion benutzt die Aufnahmedaten des Camcorders, um die Bilddaten zu optimieren und hochwertige Abzüge zu erhalten.

1. Wählen Sie  (Druckeffekt) im Druckmenü durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.



2. Wählen Sie die gewünschte Einstellung durch Drehen des SET-Rads aus, und drücken Sie dann das SET-Rad.



Einstellen des Druckstils

PAPIER		FORMAT#1*, FORMAT #2*, FORMAT #3*, LTR, A4 Einzelheiten zu den Papiersorten finden Sie in der Bedienungsanleitung des Bubble-Jet-Druckers.
RÄNDER	RANDLOS	Der Ausdruck erfolgt ohne Rand.
	MIT RAND	Der Ausdruck erfolgt mit Rand.

* Empfohlenes Papierformat




[MIT RAND]: Die ausgedruckte Bildfläche entspricht in etwa dem aufgezeichneten Bild. [RANDLOS]: Der mittlere Teil des aufgezeichneten Bilds wird vergrößert ausgedruckt. Daher kann es vorkommen, dass die Bildränder geringfügig beschnitten werden.

1. Wählen Sie [FORMAT] im Druckmenü durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.




2. Vergewissern Sie sich, dass  (PAPIER) gewählt ist, und drücken Sie das SET-Rad.

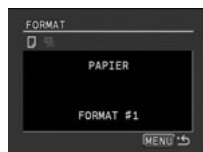

3. Wählen Sie das Papierformat durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.

- Wählen Sie das Format des in Ihren Drucker eingelegten Papiers.
- Durch Drücken der MENU-Taste wird das Druckmenü wieder aufgerufen.

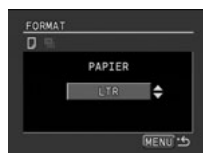

4. Drehen Sie das SET-Rad zur Wahl von (RÄNDER), und drücken Sie dann das SET-Rad.



5. Wählen Sie die gewünschte Randoption durch Drehen des SET-Rads aus, und drücken Sie dann das SET-Rad.

Durch Drücken der MENU-Taste wird das Druckmenü wieder aufgerufen.



D

Direktdruck

Drucken mit Druckauftragseinstellungen

Sie können Standbilder zum Drucken auswählen und die Anzahl der Kopien einstellen. Diese Druckauftragseinstellungen sind mit den Digital Print Order Format (DPOF)-Standards kompatibel und können für den Ausdruck mit DPOF-kompatiblen Druckern (□ 111) verwendet werden. Maximal 200 Standbilder können ausgewählt werden.

Auswählen von Standbildern zum Drucken (Druckauftrag)

Schließen Sie kein USB- oder DV-Kabel an den Camcorder an, während Sie die Druckaufträge einstellen.



1. Wählen Sie das zu druckende Standbild aus.
2. Drücken Sie das SET-Rad, um das DATEIBETR.-Menü zu öffnen.
3. Wählen Sie [DRUCKAUFTR.].
4. Wählen Sie die Anzahl der Kopien.
 - Das Symbol "☐" erscheint auf dem Bild.
 - Um den Druckauftrag zu annullieren, setzen Sie die Anzahl der Kopien auf 0.
5. Wählen Sie [← ZURÜCK], um das Menü zu schließen.

Auswählen auf der Indexansicht



MENU
(□ 36)

KARTENBETRIEB

➡ ➡ DRUCKAUFTRAG

1. Schieben Sie den Zoomhebel nach **W**.
 - Bis zu 6 Bilder werden angezeigt.
 - Wählen Sie das auszudruckende Bild aus.
2. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KARTENBETRIEB]. Wählen Sie [➡ DRUCKAUFTRAG].
3. Drücken Sie das SET-Rad, und stellen Sie die Kopienzahl mit dem SET-Rad ein.
 - Das Symbol "☐" erscheint auf dem Bild.
 - Um den Druckauftrag zu annullieren, setzen Sie die Anzahl der Kopien auf 0.
4. Schließen Sie das Menü.

Löschen aller Druckaufträge

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

(📖 36)

KARTENBETRIEB

▶ ALLE 🖨️ DRUCKAUF. LÖSCHEN

1. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KARTENBETRIEB].

2. Wählen Sie [ALLE 🖨️ DRUCKAUF. LÖSCHEN].

"ALLE 🖨️ DRUCKAUFTRÄGE LÖSCHEN?", [NEIN] und [JA] erscheint.

3. Wählen Sie [JA].

Alle Symbole "🖨️" verschwinden.

4. Schließen Sie das Menü.

Drucken

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

(📖 36)

➡ 🖨️ DRUCKEN

1. Schließen Sie den Drucker an den Camcorder an (📖 111).

2. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [➡ 🖨️ DRUCKEN].

- Das Druckmenü erscheint.
- "🖨️ DRUCKAUFTRAG DRÜCKEN" erscheint, wenn Sie einen Drucker mit Direktdruckfunktion anschließen und [➡ 🖨️ DRUCKEN] wählen, ohne den Druckauftrag eingestellt zu haben.

3. Vergewissern Sie sich, dass [DRUCKEN] gewählt ist, und drücken Sie das SET-Rad.

Der Druckvorgang beginnt. Das Druckmenü wird nach Abschluss des Druckvorgangs ausgeblendet.



- Je nach angeschlossenem Drucker können die Stil- oder Papiereinstellungen vor Schritt 3 gewählt werden.

○ **Abbrechen des Druckvorgangs/Druckfehler** (📖 113)

○ **Fortsetzen des Druckvorgangs**

Öffnen Sie das Kartenwiedergabemenü, und wählen Sie [➡ 🖨️ DRUCKEN].

Wählen Sie [WEITER] im Druckmenü, und drücken Sie das SET-Rad. Die noch verbleibenden Bilder werden dann ausgedruckt.

In den folgenden Fällen kann der Druckvorgang nicht fortgesetzt werden:


- Wenn die Druckauftragseinstellungen geändert werden.
- Wenn ein Standbild mit Druckauftragseinstellungen gelöscht wird.

D

Direktdruck

Übertragen von Speicherkartenbildern zu einem Computer

Mit Hilfe des mitgelieferten USB-Kabels und der Digital Video Software können Sie Standbilder durchsuchen und archivieren oder für den Ausdruck vorbereiten. Einzelheiten finden Sie in der *Digital Video Software-Bedienungsanleitung*.

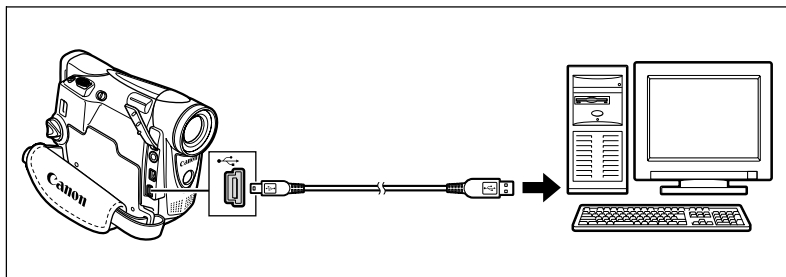

- Unterlassen Sie das Abtrennen des USB-Kabels, das Öffnen der Speicherkartenschlitzabdeckung, das Herausnehmen der Speicherkarte, das Umstellen des TAPE/CARD-Schalters oder das Ausschalten des Camcorders oder Computers, während Daten zum Computer übertragen werden (während die Kartenzugriffslampe des Camcorders blinkt). Anderenfalls können die in der Speicherkarte enthaltenen Daten beschädigt werden.
- Je nach der verwendeten Software und den Spezifikationen/Einstellungen Ihres Computers funktioniert die Übertragung eventuell nicht einwandfrei.
- Die in der Speicherkarte enthaltenen und auf der Festplatte Ihres Computers gespeicherten Bilddateien sind Ihre wertvollen Originaldateien. Wenn Sie Bilddateien auf Ihrem Computer weiterverarbeiten wollen, sollten Sie zunächst Sicherungskopien von den Originalen anfertigen und die Kopien anstelle der Originale verwenden.
- Vergewissern Sie sich, dass Camcorder und Computer nicht mit einem DV-Kabel verbunden sind, bevor Sie den Camcorder mit dem USB-Kabel an den Computer anschließen. Anderenfalls können Störungen im Computerbetrieb auftreten.



- Wir empfehlen die Stromversorgung des Camcorders über Netzstrom, während er an den Computer angeschlossen ist.
- Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des Computers nach.
- Benutzer von Windows XP und Mac OS X:
Ihr Camcorder ist mit dem neuen Standard "Picture Transfer Protocol (PTP)" ausgestattet, der das Herunterladen von Standbildern (nur JPEG) durch einfaches Anschließen des Camcorders über das USB-Kabel an einen Computer ermöglicht, ohne die Software von der DIGITAL VIDEO SOLUTION DISK zu installieren.

Direktübertragung **Nur Windows-Betriebssystem**

Durch entsprechende Bedienung des Camcorders können Sie Bilder zu einem Computer übertragen.

 ALLE BILDER...	Alle Bilder werden zum Computer übertragen.
 NEUE BILDER...	Nur Bilder, die noch nicht übertragen worden sind, werden zum Computer übertragen.
 ÜBERTRAG. AUFTRÄGE...	Bilder mit Übertragungsauftrag werden zum Computer übertragen.
 AUSWAHL & ÜBERTRAGEN...	Gestattet Ihnen die Auswahl eines Bilds und überträgt das ausgewählte Bild zum Computer.
 PC-HINTERGRUNDBILD...	Gestattet Ihnen die Auswahl eines Bilds und überträgt das ausgewählte Bild als Hintergrundbild zum Computer.

D

Vorbereitungen

Wenn Sie den Camcorder zum ersten Mal an den Computer anschließen, müssen Sie die Software installieren und die Auto-Start-Einstellung festlegen.

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Installieren Sie die mitgelieferte Digital Video Software.

Siehe *Installieren der Software* in der *Digital Video Software-Bedienungsanleitung*.

2. Stellen Sie den Camcorder auf den CARD PLAY-Modus ein.

3. Schließen Sie den Camcorder über das USB-Kabel an den Computer an.

Siehe *Anschließen des Camcorders an einen Computer* in der *Digital Video Software-Bedienungsanleitung*.

4. Legen Sie die Auto-Start-Einstellung fest.

- Siehe *Starten von CameraWindow* in der *Digital Video Software-Bedienungsanleitung* aus.
- Das Direktübertragungs Menü erscheint auf dem Camcorder-Monitor.



Ab dem zweiten Mal brauchen Sie nur den Camcorder an den Computer anzuschließen, um Bilder zu übertragen.

Alle Bilder, neue Bilder oder Bilder mit Übertragungsauftrag übertragen

Um Bilder mit Übertragungsauftrag zu übertragen, müssen Sie zuvor die Übertragungsaufträge festlegen ([] 123).

CAMERA


PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

- ### 1. Wählen Sie [ALLE BILDER], [NEUE BILDER] oder [ÜBERTRAG. AUFTRÄGE] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.

Eine Bestätigungsmeldung erscheint.



2. Wählen Sie [OK] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.

- Die Bilder werden zum Computer übertragen und im Browserfenster von ZoomBrowser EX angezeigt.
- Nach dem Abschluss der Übertragung zeigt der Camcorder das Übertragungsmenü an.
- Um die Übertragung abzubrechen, wählen Sie [ABBRECHEN] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad oder die MENU-Taste.

Übertragen eines ausgewählten Bilds

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Wählen Sie [AUSWAHL&ÜBERTRAGEN] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.

2. Wählen Sie das zu übertragende Bild mit den Tasten CARD +/- aus, und drücken Sie dann das SET-Rad.

- Das ausgewählte Bild wird zum Computer übertragen und im Browserfenster von ZoomBrowser EX angezeigt.
- Um die Übertragung fortzusetzen, wählen Sie ein anderes Bild mit den Tasten CARD +/- aus.
- Durch Drücken der MENU-Taste wird das Übertragungsmenü wieder aufgerufen.

DIREKT-ÜBERTRAGUNG
[<] ALLE BILDER
[<] NEUE BILDER
[<] ÜBERTRAG, AUFTRAGE
[<] AUSWAHL&ÜBERTRAGEN
[<] PC-HINTERGRUNDBILD

Übertragen eines Standbilds als Hintergrundbild

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Wählen Sie [PC-HINTERGRUNDBILD] durch Drehen des SET-Rads, und drücken Sie dann das SET-Rad.

2. Wählen Sie das als Hintergrundbild zu übertragende Bild mit den Tasten CARD +/- aus, und drücken Sie dann das SET-Rad.

- Das ausgewählte Bild wird zum Computer übertragen und auf dem Desktop angezeigt.
- Durch Drücken der MENU-Taste wird das Übertragungsmenü wieder aufgerufen.

DIREKT-ÜBERTRAGUNG
[<] ALLE BILDER
[<] NEUE BILDER
[<] ÜBERTRAG, AUFTRAGE
[<] AUSWAHL&ÜBERTRAGEN
[<] PC-HINTERGRUNDBILD



Wenn der Schutzschalter der SD Speicherkarte während der Übertragung von Bildern aktiviert ist, werden die Bilder nicht als "bereits übertragen" markiert und werden erneut übertragen, wenn Sie später die Option [ NEUE BILDER] wählen.

Auswählen von Bildern für die Übertragung (Übertragungsauftrag)

Sie können Bilder für die Übertragung zum Computer auswählen. Diese Übertragungseinstellungen sind mit dem Standard Digital Print Order Format (DPOF) kompatibel. Maximal 200 Bilder können ausgewählt werden.

Schließen Sie kein USB- oder DV-Kabel an den Camcorder an, während Sie die Übertragungsaufträge einstellen.

D

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

1. Wählen Sie das zu übertragende Bild aus.
2. Drücken Sie das SET-Rad, um das DATEIBETR.-Menü zu öffnen.
3. Wählen Sie [ ÜBERTR.AUF.], und drücken Sie das SET-Rad.
 - "  " erscheint auf dem Bild.
 - Um den Übertragungsauftrag zu annullieren, drücken Sie das SET-Rad erneut.
4. Wählen Sie [ ZURÜCK], um das Menü zu schließen.

Auswählen auf der Indexansicht

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

( 36)

KARTENBETRIEB

➡ ➡  ÜBERTR.AUFTRAG

1. Schieben Sie den Zoomregler nach W.
Bis zu 6 Bilder werden angezeigt.
2. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KARTENBETRIEB]. Wählen Sie [ ÜBERTR.AUFTRAG].
3. Drücken Sie das SET-Rad auf dem zu übertragenden Bild.
 - "  " erscheint auf dem Bild.
 - Um den Übertragungsauftrag zu annullieren, drücken Sie das SET-Rad erneut.
4. Schließen Sie das Menü.

Löschen aller Übertragungsaufträge

CAMERA

PLAY (VCR)

CARD CAMERA

CARD PLAY

MENU

( 36)

KARTENBETRIEB

➡ ALLE  ÜBERTR.AUF LÖSCH.

1. Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [KARTENBETRIEB].
2. Wählen Sie [ALLE  ÜBERTR.AUF LÖSCH.].
"ALLE  ÜBERTR.AUFTRÄGE LÖSCHEN?", [NEIN] und [JA] erscheinen.
3. Wählen Sie [JA].
Alle Symbole "  " werden ausgeblendet.
4. Schließen Sie das Menü.

Ausblenden der Anzeigen auf dem LCD-Monitor

Sie können die Anzeigen auf dem LCD-Monitor ausblenden, um einen klaren Bildschirm für die Wiedergabe zu haben.



Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [DISPLAY-EINRICHTUNG/]. Wählen Sie den Posten [ANZEIGEN], setzen Sie ihn auf [AUS <W. GABE>], und schließen Sie das Menü.

- Warmmeldungen werden noch angezeigt, und ebenso der Datencode, falls er eingeschaltet ist.
- Die Anzeigen erscheinen, wenn ein Wiedergabebild vergrößert oder ein Digiteffekt aktiviert wird.
- Bandbetriebsanzeigen erscheinen 2 Sekunden lang.
- Auf der Indexansicht lassen sich die Anzeigen nicht ausblenden.

Aus-/Einblenden der Anzeigen auf dem Fernsehschirm

Wenn Sie ein Fernsehgerät für die Aufnahme anschließen, können Sie den Camcorder so einstellen, dass die Anzeigen auf dem Fernsehschirm ausgeblendet werden. Für Wiedergabe können Sie die Camcorderanzeigen auf dem Fernsehschirm einblenden.



Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [DISPLAY-EINRICHTUNG/]. Wählen Sie den Posten [TV-SCHIRM], setzen Sie ihn auf [AUS], und schließen Sie das Menü.

Die Anzeigen werden vom Fernsehschirm ausgeblendet.




Öffnen Sie das Menü, und wählen Sie [DISPLAY-EINRICHTUNG/]. Wählen Sie den Posten [TV-SCHIRM], setzen Sie ihn auf [AN], und schließen Sie das Menü.

Die Anzeigen erscheinen auf dem Fernsehschirm.

Bildschirmanzeigen während Aufnahme/Wiedergabe


CAMERA-Modus (siehe auch 25)

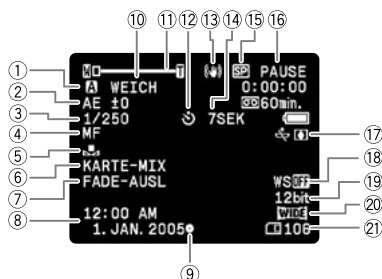

- ① Programmautomatik ( 44)
- ② Belichtungskorrektur ( 50)
- ③ Verschlusszeit ( 55)
- ④ Manuelle Scharfeinstellung ( 51)
- ⑤ Weißabgleich ( 53)
- ⑥ Kartenmischen ( 105)

- ⑦ Digitaleffekte ( 60)
- ⑧ Datum und Uhrzeit ( 20)
- ⑨ AF/AE-Speicherung während der Standbildaufnahme ( 91)
- ⑩ Hutton ( 49)
- ⑪ Zoom ( 27)
- ⑫ Selbstauslöser ( 57)
- ⑬ Bildstabilisierung ( 75)
- ⑭ Selbstauslöser-Countdown ( 57)
- ⑮ Aufnahmemodus ( 58)
- ⑯ Bandbetrieb
- ⑰  Kondensationswarnung ( 131)
- ⑱ Windschutzfunktion ( 59)
- ⑲ Tonaufzeichnungsmodus ( 59)
- ⑳ Breitbildmodus ( 65)
- ㉑ Restliche Kartenkapazität für Standbilder ( 92)

PLAY (VCR)-Modus

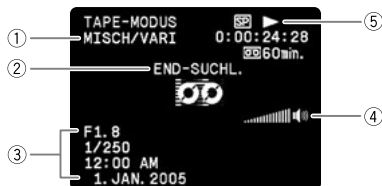


- ⑤ AUFN. PAUSE STOPP EJECT
- ▶ FF ▶▶
- REW ◀◀
- ▶▶/◀◀ : Schnelle Wiedergabe ( 31)
- x2▶/◀x2: x2 Wiedergabe ( 31)
- x1▶/◀x1: x1 Wiedergabe ( 31)
- ▶/◀ : Zeitlupenwiedergabe ( 31)
- ▶▶/◀◀ : Einzelschaltung vorwärts/rückwärts ( 31)

- ① 12-Bit-Audio ( 85)
- ② Szenenende-Suche ( 69) / Datum-Suchlauf ( 71) / Nachvertonung ( 83)
- ③ Datencode ( 67)
- ④ Lautstärkepegel des Lautsprechers ( 32)

- ▶|||◀ : Wiedergabepause ( 31)
- ▶▶/◀◀ : Datum-Suchlauf ( 71)
- RTN▶▶/◀◀RTN : Nullstellungs-Speicherfunktion ( 70)
- /●|| : Nachvertonung ( 83)


D

CARD CAMERA-Modus (siehe auch [94](#))

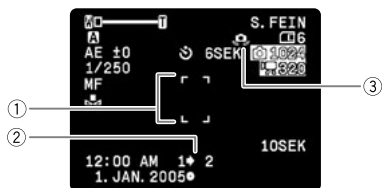

- ① Fokussierrahmen ([98](#))
- ② Stitch-Assistent ([99](#))
- ③ Camcorder-Verwacklungswarnung ([56](#))

CARD PLAY-Modus

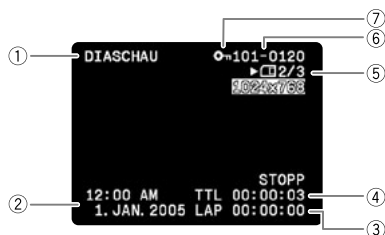

- ① Diaschau ([102](#))
- ② Datencode ([67](#))
- ③ Zwischenzeit
- ④ Länge des Films
- ⑤ Aktuelles Bild /Gesamtbildzahl
- ⑥ Dateinummer ([90](#))
- ⑦ Schutzsymbol ([103](#))

Liste der Meldungen

Meldung	Erläuterung	
ZEITZONE, DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN	Zeitzone, Datum und Uhrzeit sind nicht eingestellt. Diese Meldung erscheint bei jedem Einschalten des Camcorders, bis Zeitzone, Datum und Uhrzeit eingestellt werden.	20
WECHSELN SIE DEN AKKU	Der Akku ist erschöpft. Den Akku auswechseln oder laden.	11
LÖSCHSPERRE AKTIVIERT	Die Kassette ist geschützt. Die Kassette wechseln oder die Stellung des Schutzschiebers ändern.	134
KASSETTE HERAUSNEHMEN	Der Camcorder hat zum Schutz des Bands den Betrieb angehalten. Die Kassette herausnehmen und wieder einlegen.	14
EINGANG ÜBERPRÜFEN	Es ist kein DV-Kabel oder USB-Kabel angeschlossen, oder das angeschlossene Digitalgerät ist ausgeschaltet.	76
KONDENSATION WURDE FESTGESTELLT	Kondensation wurde im Camcorder festgestellt.	131
BANDENDE	Das Bandende ist erreicht. Das Band zurückspulen oder die Kassette wechseln.	–
KASSETTE ÜBERPRÜFEN [AUFNAHMEMODUS]	Sie haben versucht, Nachvertonung auf einem Band durchzuführen, das in einem anderen Modus als SP bespielt wurde.	83
KASSETTE ÜBERPRÜFEN [AUDIOMODUS]	Sie haben versucht, Nachvertonung auf einem Band durchzuführen, das mit 16-Bit- oder 12-Bit-4-Kanal-Ton bespielt wurde.	83
KASSETTE ÜBERPRÜFEN [LEER]	Sie haben versucht, Nachvertonung auf einem Band mit einem Leerabschnitt durchzuführen.	83
KASSETTE PRÜFEN [FALSCHES FORMAT]	Sie haben versucht, eine Nachvertonung auf einem im HD-Format bespielten Band durchzuführen.	–
FALSCHES FORMAT WIEDERG. NICHT MÖGLICH	Sie haben versucht, ein im HD-Format bespieltes Band abzuspielen.	–
URHEBERRECHTS-SCHUTZ WIEDERGABE IST GESCHÜTZT	Sie haben versucht, ein urheberrechtlich geschütztes Band abzuspielen.	80
URHEBERRECHTS-SCHUTZ VOR ÜBERSPIELUNG GESCHÜTZT	Sie haben versucht, ein urheberrechtlich geschütztes Band zu kopieren. Diese Meldung kann auch erscheinen, wenn während der Aufnahme über den analogen Eingang ein anomales Signal eingespeist wird, oder wenn eine Analog-Digital-Umwandlung eines urheberrechtlich geschützten Bands versucht wird.	80

Auf die Speicherkarte bezogene Meldungen

Meldung	Erläuterung	
KEINE KARTE	Es ist keine Speicherkarte in den Camcorder eingesetzt.	87
DIE LÖSCHSPERRE DER KARTE IST AKTIVIERT	Die SD-Speicherkarte ist schreibgeschützt. Die Karte wechseln oder die Stellung des Schutzschiebers ändern.	87
KEIN BILD VORHANDEN	Es sind keine Bilder auf der Speicherkarte aufgezeichnet.	–

D

Meldung	Erläuterung	
KARTENFEHLER	Ein Speicherkartenfehler ist aufgetreten. Der Camcorder kann das Bild nicht aufnehmen oder wiedergeben. Es kann ein vorübergehender Fehler sein. Falls die Meldung nach 4 Sekunden verschwindet und " " rot blinkt, den Camcorder ausschalten, die Karte herausnehmen und wieder einsetzen. Wenn " " grün wird, können Sie die Aufnahme/Wiedergabe fortsetzen.	–
KARTE VOLL	Es ist kein Platz mehr auf der Speicherkarte frei. Die Speicherkarte durch eine andere ersetzen, oder Bilder löschen.	–
NAME FALSCH	Die Datei- oder Ordnernummern haben den Maximalwert erreicht.	90
NICHT IDENTIFIZIERTES BILD	Das Bild wurde mit einer Komprimierung aufgenommen, die nicht mit JPEG oder dem Camcorder kompatibel ist, oder die Bilddatei ist verfälscht.	–
 ÜBERTR. AUFTRAGS-FEHLER	Sie haben versucht, mehr als 200 Übertragungsaufträge einzustellen.	123
ÜBERTR. NICHT MÖGLICH!	Sie haben versucht, eine Filmdatei als Hintergrundbild zu übertragen.	122
DIESES BILD KANN NICHT AUFGEZEICHNET WERDEN	Je nach Signal können manche analogen Bilder nicht auf die Speicherkarte aufgezeichnet werden.	–
DIESES BILD KANN NICHT ALS STARTBILD VERWENDET WERDEN	Sie haben versucht, ein Bild zu verwenden, das mit einem anderen Camcorder bzw. mit einer nicht kompatiblen Komprimierung aufgezeichnet oder auf einem Computer bearbeitet wurde.	110
ZU VIELE STANDBILDER USB KABEL ABTRENNEN	Trennen Sie das USB-Kabel ab, und verringern Sie die Anzahl der Standbilder auf der Speicherkarte auf weniger als 1.800. Falls ein Dialogfeld auf dem Computermonitor erscheint, schließen Sie es. Schließen Sie das USB-Kabel wieder an.	–

Auf Direktdruck bezogene Meldungen

Die folgenden Meldungen können auf dem Camcorder-Monitor erscheinen. Bei Druckern mit Displayfeld wird eine Fehlernummer oder eine Meldung auf dem Display angezeigt. Schlagen Sie bezüglich der Abhilfemaßnahmen, die den Fehlernummern oder Meldungen entsprechen, in der Bedienungsanleitung des Druckers nach.

Meldung	Erläuterung
PAPIERFEHLER	Es liegt ein Problem mit dem Papier vor. Es wurde Papier des falschen Formats eingelegt, oder die Tinte kann mit dem ausgewählten Papier nicht verwendet werden.
KEIN PAPIER MEHR	Das Papier ist nicht richtig eingelegt, oder es ist kein Papier vorhanden.
PAPIERSTAU	Ein Papierstau ist während des Druckvorgangs aufgetreten.
FEHLER DRUCKMEDIUM	Sie haben versucht, ein Papierformat/einen Papiertyp zu verwenden, das/der nicht vom Drucker unterstützt wird.
TINTEN FEHLER	Es liegt ein Problem mit der Tinte vor.
KEINE TINTE MEHR	Die Tintenpatrone ist nicht eingesetzt oder leer.
NIEDRIGER TINTENSTAND	Die Tintenpatrone muss bald ausgewechselt werden.
TINTENAUFFANGBEHÄ. VOLL	Der Sammelbehälter ist voll. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers nach.
DATEI FEHLER	Sie haben versucht, ein Bild auszudrucken, das mit einem anderen Camcorder bzw. mit einer nicht kompatiblen Komprimierung aufgenommen oder auf einem Computer bearbeitet wurde.

Meldung	Erläuterung
BILD NICHT DRUCKBAR!	Sie haben versucht, ein Bild auszudrucken, das mit einem anderen Camcorder bzw. mit einer nicht kompatiblen Komprimierung aufgenommen oder auf einem Computer bearbeitet wurde.
X BILDER NICHT GEDRUCKT	Sie haben versucht, die Druckauftrags-Einstellungen zu benutzen, um X Bilder auszudrucken, die mit einem anderen Camcorder bzw. mit einer nicht kompatiblen Komprimierung aufgenommen oder auf einem Computer bearbeitet wurden.
 DRUCKAUFTRAG DRÜCKEN	Sie haben versucht, ein Bild über das CARD PLAY-Menü [ DRUCKEN] auszudrucken, ohne den Druckauftrag eingestellt zu haben.
 DRUCKAUFTRAGS-FEHLER	Sie haben versucht, mehr als 200 Standbilder im Druckauftrag anzugeben.
DRUCKER FEHLER	Brechen Sie den Druckvorgang ab. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Überprüfen Sie den Druckerstatus.
DRUCKFEHLER	Brechen Sie den Druckvorgang ab, trennen Sie das USB-Kabel ab, und schalten Sie den Drucker aus. Schalten Sie den Drucker nach einer Weile wieder ein, und schließen Sie das USB-Kabel wieder an.
HARDWARE FEHLER	Brechen Sie den Druckvorgang ab. Schalten Sie den Drucker aus und wieder ein. Überprüfen Sie den Druckerstatus.
VERBINDUNGS-FEHLER	Es liegt ein Datenübertragungsfehler im Drucker vor. Brechen Sie den Druckvorgang ab, trennen Sie das USB-Kabel ab, und schalten Sie den Drucker aus. Schalten Sie den Drucker nach einer Weile wieder ein, und schließen Sie das USB-Kabel wieder an. Oder Sie haben versucht, von einer Speicherkarte zu drucken, die eine große Anzahl von Bildern enthält. Reduzieren Sie die Anzahl der Bilder.
DRUCKVORGANG LÄUFT	Der Drucker ist aktiv. Überprüfen Sie den Druckerstatus.
AUFWÄRMPHASE	Der Drucker läuft warm. Falls die Meldung nach wenigen Sekunden nicht ausgeblendet wird, überprüfen Sie den Druckerstatus.
PAPIERZUFÜHRUNGS-FEHLER	Ein Papierhebelfehler ist aufgetreten. Den Papierwählhebel auf die korrekte Position stellen.
DRUCKERABDECKUNG OFFEN	Schließen Sie die Druckerabdeckung einwandfrei.
KEIN DRUCKKOPF VORHAND.	Es ist kein Druckkopf im Drucker installiert, oder der Druckkopf ist defekt. Schlagen Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Druckers nach.

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung des Camcorders

- Tragen Sie den Camcorder nicht am LCD-Monitor oder Sucher.
- Lassen Sie den Camcorder nicht an Orten liegen, die hohen Temperaturen (z.B. in einem in der Sonne geparkten Auto) und hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt sind.
- Benutzen Sie den Camcorder nicht in der Nähe starker elektrischer oder magnetischer Felder (z.B. auf Fernsehgeräten, in der Nähe von Plasma-Fernsehgeräten oder Mobiltelefonen).
- Richten Sie das Objektiv oder den Sucher nicht auf starke Lichtquellen. Lassen Sie den Camcorder nicht auf ein helles Objekt ausgerichtet.
- Benutzen Sie den Camcorder nicht an staubigen oder sandigen Orten. Falls Staub oder Sand in die Kassette oder den Camcorder eindringen, kann dies zu Beschädigung führen. Staub und Sand können auch das Objektiv beschädigen. Setzen Sie nach der Benutzung den Objektivdeckel auf.
- Der Camcorder ist nicht wasserdicht. Falls Wasser, Schlamm oder Salz in die Kassette oder den Camcorder eindringen, kann dies zu Schäden führen.
- Schützen Sie den Camcorder vor starker Hitze von Leuchtquellen.
- Zerlegen Sie den Camcorder nicht. Falls der Camcorder nicht einwandfrei funktioniert, konsultieren Sie qualifiziertes Wartungspersonal.
- Behandeln Sie den Camcorder sorgfältig. Setzen Sie den Camcorder keinen Stößen oder Vibrationen aus, weil dadurch Schäden verursacht werden können.
- Vermeiden Sie plötzliche Temperaturwechsel. Bei schnellem Ortswechsel des Camcorders zwischen heißen und kalten Orten kann sich Kondensation auf den Innenteilen bilden (☐ 131).

Aufbewahrung

- Wenn Sie beabsichtigen, den Camcorder längere Zeit nicht zu benutzen, bewahren Sie ihn an einem staubfreien und trockenen Ort auf, dessen Temperatur nicht über 30 °C (86 °F) steigt.
- Überprüfen Sie dann bei der Wiederinbetriebnahme alle Funktionen des Camcorders, um sicherzustellen, dass er einwandfrei funktioniert.

Reinigung

Camcordergehäuse und Objektiv

- Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch für die Reinigung des Camcordergehäuses und des Objektivs. Verwenden Sie auf keinen Fall chemisch behandelte Tücher oder leichtflüchtige Lösungsmittel, wie Lackverdünner.

LCD-Monitor

- Reinigen Sie den LCD-Monitor mit einem handelsüblichen Glasreinigungstuch.
- Bei starken Temperaturschwankungen kann sich Kondensation auf der Oberfläche des Bildschirms niederschlagen. Wischen Sie diese mit einem weichen, trockenen Tuch ab.

- Bei niedrigen Temperaturen kann der Bildschirm dunkler als gewöhnlich sein. Dies ist keine Funktionsstörung. Wenn sich der Camcorder erwärmt, wird der Normalzustand des Bildschirms wiederhergestellt.

Sucher

- Reinigen Sie den Suchermonitor mit einem Blasepinsel oder einem handelsüblichen Brillenputztuch.

Videoköpfe

- Wenn sich Störungen im Wiedergabebild bemerkbar machen, müssen die Videoköpfe gereinigt werden.
- Um die optimale Bildqualität aufrechtzuerhalten, empfehlen wir, die Videoköpfe öfters mit der Digital-Videokopf-Reinigungskassette DVM-CL von Canon oder einer im Handel erhältlichen Trockenreinigungskassette zu reinigen.
- Mit schmutzigen Videoköpfen bespielte Bänder werden möglicherweise selbst nach einer Reinigung der Videoköpfe nicht korrekt wiedergegeben.
- Verwenden Sie keine Nassreinigungskassetten, weil diese den Camcorder beschädigen können.




Kondensation


Bei schnellem Ortswechsel des Camcorders zwischen heißen und kalten Orten kann sich Kondensation (Wassertröpfchen) auf den Innenteilen niederschlagen. Stellen Sie den Betrieb des Camcorders ein, wenn Kondensation festgestellt wird. Fortgesetzter Betrieb kann zu einer Beschädigung des Camcorders führen.

Kondensation kann in den folgenden Fällen entstehen:


Wenn der Camcorder von einem klimatisierten Raum zu einem warmen, feuchten Ort gebracht wird

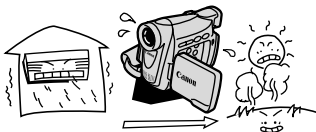

Wenn der Camcorder von einem kalten Ort in einen warmen Raum gebracht wird

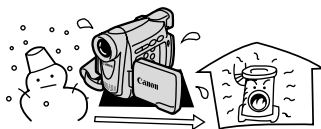

Wenn der Camcorder in einem feuchten Raum liegen gelassen wird

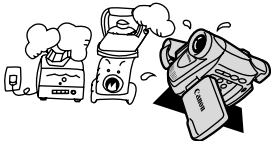

Wenn ein kalter Raum schnell aufgeheizt wird



Vorbeugende Maßnahmen:

- Nehmen Sie die Kassette heraus, legen Sie den Camcorder in einen luftdicht verschlossenen Plastikbeutel, und nehmen Sie ihn erst heraus, wenn er sich an die neue Umgebungstemperatur angepasst hat.

Wenn Kondensation festgestellt wird:

- Der Camcorder stellt den Betrieb ein, die Warnmeldung "KONDENSATION WURDE FESTGESTELLT" erscheint etwa 4 Sekunden lang, und "☼" beginnt zu blinken.
- Wenn eine Kassette eingelegt ist, erscheint die Warnmeldung "KASSETTE HERAUSNEHMEN", und "☼" beginnt zu blinken. Nehmen Sie die Kassette sofort heraus, und lassen Sie das Kassettenfach offen. Wird die Kassette im Camcorder belassen, kann das Band beschädigt werden.
- Wenn der Camcorder Kondensation feststellt, kann keine Kassette eingelegt werden.

Wiederaufnahme des Betriebs:

- Es dauert etwa 1 Stunde, bis die Wassertröpfchen verdunstet sind. Nachdem die Kondensationswarnung zu blinken aufgehört hat, sollten Sie eine weitere Stunde warten, bevor Sie den Camcorder wieder in Betrieb nehmen.

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung von Akkus

GEFAHR!

Behandeln Sie den Akku sorgfältig.


- Halten Sie ihn von Feuer fern (anderenfalls kann er explodieren).
- Setzen Sie den Akku keinen Temperaturen über 60 °C (140 °F) aus. Lassen Sie den Akku nicht in der Nähe eines Heizkörpers oder an heißen Tagen in einem Auto liegen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku zu zerlegen oder zu modifizieren.
- Lassen Sie den Akku nicht fallen, und setzen Sie ihn keinen Erschütterungen aus.
- Lassen Sie den Akku nicht nass werden.

- Geladene Akkus unterliegen einer natürlichen Entladung. Laden Sie den Akku daher am Tag der Benutzung oder einen Tag vorher auf, um die maximale Leistung zur Verfügung zu haben.
- Bringen Sie die Anschlussabdeckung an, wenn der Akku nicht benutzt wird. Der Kontakt mit Metallgegenständen kann einen Kurzschluss und eine Beschädigung des Akkus verursachen.
- Schmutzige Kontakte können schlechten elektrischen Kontakt zwischen dem Akku und dem Camcorder verursachen. Wischen Sie die Kontakte mit einem weichen Tuch ab.
- Bei längerer Lagerung (etwa 1 Jahr) eines geladenen Akkus kann seine Lebensdauer verkürzt oder seine Leistung beeinträchtigt werden. Daher empfehlen wir, den Akku völlig zu entladen (Camcorder in Betrieb setzen, bis Akku leer) und an einem trockenen Ort bei Temperaturen unter 30 °C (86 °F) zu lagern. Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht benutzen, sollten Sie ihn mindestens einmal pro Jahr völlig aufladen und entladen. Wenn Sie mehrere Akkus besitzen, sollten Sie diese Vorsichtsmaßnahmen für alle Akkus gleichzeitig durchführen.
- Akkus können bei Umgebungstemperaturen von 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) eingesetzt werden, der optimale Temperaturbereich liegt jedoch zwischen 10 °C und 30 °C (50 °F und 86 °F). Niedrige Temperaturen bewirken eine vorübergehende Verschlechterung der Leistung. Erwärmen Sie den Akku daher vor Gebrauch in Ihrer Manteltasche.
- Ersetzen Sie den Akku, wenn sich seine Nutzungszeit nach voller Ladung bei normalen Temperaturen erheblich verringert.


Informationen zur Kontaktabdeckung des Akkus

In der Kontaktabdeckung des Akkus befindet sich eine []-förmige Öffnung. Diese ist praktisch, wenn Sie zwischen geladenen oder ungeladenen Akkus unterscheiden möchten. Bringen Sie, z.B., die Kontaktabdeckung bei geladenen Akkus so an, dass das blaue Etikett in der []-förmigen Öffnung sichtbar ist.

Rückseite des Akkus



Kontaktabdeckung angebracht
Aufgeladen



Ungeladen



D

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung der Lithium-Knopfbatterie

WARNUNG!

- Die in diesem Gerät verwendete Batterie kann bei falscher Behandlung einen Brand oder eine chemische Verätzung verursachen. Unterlassen Sie Aufladen, Zerlegen, Erwärmen über 100 °C oder Verbrennen der Batterie.

CR1616:

- Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue des Typs CR1616 von Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, Toshiba, Varta oder Renata. Bei Verwendung anderer Batterien kann Brand- oder Explosionsgefahr bestehen.
- Bringen Sie die verbrauchte Batterie zur sicheren Entsorgung zum Händler.

CR2025:

- Ersetzen Sie die Batterie durch eine neue des Typs CR2025 von Panasonic, Hitachi Maxell, Sony, oder Sanyo, oder mit einer Duracell 2025. Bei Verwendung anderer Batterien kann Brand- oder Explosionsgefahr bestehen.

- Halten Sie die Batterie nicht mit einer Pinzette oder anderen Metallwerkzeugen, weil dies einen Kurzschluss verursacht.
- Wischen Sie die Batterie mit einem sauberen, trockenen Tuch ab, um einwandfreien Kontakt zu gewährleisten.
- Bewahren Sie die Batterie für Kinder unzugänglich auf. Falls sie verschluckt wird, suchen Sie sofort einen Arzt auf. Falls das Batteriegehäuse undicht wird, kann die Batterieflüssigkeit den Magen- und Darmtrakt angreifen.
- Unterlassen Sie das Zerlegen, Erwärmen oder Eintauchen der Batterie in Wasser, um Explosionsgefahr zu vermeiden.

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung von Kassetten

- Spulen Sie Bänder nach dem Gebrauch zurück. Falls das Band schlaff und beschädigt wird, kann es Bild- und Tonstörungen verursachen.
- Bewahren Sie Kassetten in ihren Schachteln senkrecht stehend auf.
- Lassen Sie die Kassette nach dem Gebrauch nicht im Camcorder.
- Verwenden Sie keine Kassetten mit geklebten Bändern oder nicht genormte Kassetten, weil diese den Camcorder beschädigen können.


- Verwenden Sie keinesfalls Bandmaterial, das sich zuvor einmal im Laufwerk verfangen hat, da sonst u.U. eine Verschmutzung der Videoköpfe droht.
- Stecken Sie keine Gegenstände in die kleinen Öffnungen der Kassette, und überkleben Sie sie auch nicht mit Klebeband.
- Gehen Sie vorsichtig mit Kassetten um. Lassen Sie Kassetten nicht fallen, und setzen Sie sie auch keinen starken Erschütterungen aus, weil sie dadurch beschädigt werden können.
- Spulen Sie Bänder vor längerer Lagerung vollständig zurück.
- Bei Kassetten mit Memory-Funktion können die galvanisierten Kontakte im Laufe der Zeit verschmutzen. Reinigen Sie die Kontakte nach etwa 10 Einlege-/Entnahmevorgängen mit einem Wattestäbchen. Die Memory-Funktion der Kassette wird nicht vom Camcorder unterstützt.

Schützen von Bändern vor versehentlichem Löschen

Um Ihre Aufnahmen vor versehentlichem Löschen zu schützen, schieben Sie den Schieber an der Kassette nach links. (Diese Schieberposition ist gewöhnlich durch SAVE oder ERASE OFF gekennzeichnet.)

Wenn Sie eine geschützte Kassette im CAMERA-Modus einlegen, erscheint die Meldung

„LÖSCHSPERRE AKTIVIERT“ etwa 4 Sekunden lang, und  beginnt zu blinken. Wenn Sie die Kassette wieder bespielen möchten, schieben Sie den Schieber nach rechts zurück.

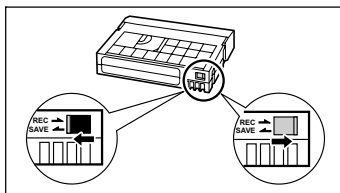

Vorsichtsmaßnahmen zur Handhabung von Speicherkarten

- Formatieren Sie neue Speicherkarten mit dem Camcorder. Speicherkarten, die mit anderen Geräten (z.B. einem Computer) formatiert wurden, funktionieren möglicherweise nicht einwandfrei.
- Wir empfehlen, Sicherungskopien von den Speicherkartenbildern auf der Festplatte Ihres Computers oder einem externen Datenträger anzufertigen. Bilddaten können durch Speicherkartendefekte oder Einwirkung statischer Elektrizität verfälscht oder gelöscht werden. Canon Inc. übernimmt keine Garantie bei Verfälschung oder Verlust von Daten.
- Unterlassen Sie das Ausschalten des Camcorders, das Abtrennen der Stromquelle, das Öffnen der Speicherkartenschlitzabdeckung oder das Herausnehmen der Speicherkarte, während die Kartenzugriffslampe blinkt.
- Verwenden Sie Speicherkarten nicht an Orten, die starken Magnetfeldern ausgesetzt sind.
- Lassen Sie Speicherkarten nicht an Orten liegen, die hoher Luftfeuchtigkeit und hohen Temperaturen ausgesetzt sind.
- Unterlassen Sie das Zerlegen von Speicherkarten.
- Vermeiden Sie Biegen, Fallenlassen oder Erschüttern von Speicherkarten, und schützen Sie sie vor Wasser.

- Bei schnellem Ortswechsel zwischen heißen und kalten Orten kann sich Kondensation auf der Außen- und Innenseite einer Speicherkarte bilden. Falls sich Kondensation auf der Karte gebildet hat, legen Sie die Karte zur Seite, bis die Tröpfchen vollständig verdunstet sind.
- Vermeiden Sie eine Berührung der Kontakte, und schützen Sie sie vor Staub oder Schmutz.
- Überprüfen Sie die Richtung, bevor Sie die Speicherkarte einschieben. Wird die Speicherkarte gewaltsam verkehrt herum in den Schlitz eingeschoben, kann die Speicherkarte oder der Camcorder beschädigt werden.
- Unterlassen Sie das Entfernen des Aufklebers von der Speicherkarte oder das Anbringen anderer Aufkleber an der Speicherkarte.

Benutzung des Camcorders im Ausland

Stromquellen

Sie können das Kompakt-Netzgerät weltweit zum Betreiben des Camcorders und Laden der Akkus verwenden, solange die örtliche Netzspannung zwischen 100 und 240 V Wechselstrom (50/60 Hz) liegt. Wenden Sie sich bezüglich Informationen über Steckeradapter für die Verwendung im Ausland an den Verkäufer bzw. den Elektrofachhandel.

Wiedergabe auf einem Fernsehschirm

Sie können Ihre Aufnahmen nur auf Fernsehgeräten des PAL-Systems wiedergeben. Das PAL-System wird in den folgenden Ländern/Gebieten verwendet:

Algerien, Australien, Bangladesch, Belgien, Brunei, China, Dänemark, Deutschland, Finnland, Indien, Indonesien, Irland, Island, Italien, Jemen, Jordanien, ehemaliges Jugoslawien, Katar, Kenia, Kuwait, Liberia, Malaysia, Malta, Mosambik, Neuseeland, Niederlande, Nordkorea, Norwegen, Oman, Österreich, Pakistan, Portugal, Sambia, Schweden, Schweiz, Sierra Leone, Singapur, Spanien, Spezielle Verwaltungsregion Hongkong, Sri Lanka, Südafrika, Swasiland, Tansania, Thailand, Türkei, Uganda, Vereinigte Arabische Emirate, Vereinigtes Königreich.

Fehlersuche

Falls Sie ein Problem mit Ihrem Camcorder haben, gehen Sie die folgende Checkliste durch. Falls sich das Problem nicht beheben lässt, wenden Sie sich an Ihren Händler oder ein Canon-Kundendienstzentrum.

Stromquelle

Problem	Ursache	Lösung	
Der Camcorder lässt sich nicht einschalten.	Der Akku ist erschöpft.	Den Akku auswechseln oder laden.	11
	Der Akku ist nicht richtig angebracht.	Den Akku korrekt anbringen.	11
Der Camcorder schaltet sich selbstständig aus.	Der Akku ist erschöpft.	Den Akku auswechseln oder laden.	11
	Die Stromsparfunktion ist aktiviert worden.	Den Camcorder einschalten.	23
Das Kassettenfach öffnet sich nicht.	Der Akku ist erschöpft.	Den Akku auswechseln oder laden.	11
	Die Kassettenfachabdeckung ist nicht vollständig geöffnet.	Die Kassettenfachabdeckung vollständig öffnen.	14
Das Kassettenfach bleibt beim Einfahren/Ausfahren stehen.	Der Akku ist erschöpft.	Den Akku auswechseln oder laden.	11
	Es liegt eine Funktionsstörung im Camcorder vor.	Ein Canon-Kundendienstzentrum konsultieren.	–
Der LCD-Monitor/Sucher schaltet sich ein und aus.	Der Akku ist erschöpft.	Den Akku auswechseln oder laden.	11
Der Akku wird nicht geladen.	Akkus werden außerhalb des Temperaturbereichs von 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) nicht geladen.	Laden Sie den Akku bei Temperaturen zwischen 0 °C und 40 °C (32 °F und 104 °F).	–
	Ein durch Benutzung heiß gewordener Akku lässt sich u.U. nicht laden.	Lassen Sie den Akku auf unter 40 °C (104°F) abkühlen, bevor Sie einen erneuten Ladeversuch unternehmen.	–
	Der Akku ist beschädigt.	Verwenden Sie einen anderen Akku.	–

Aufnahme/Wiedergabe

Problem	Ursache	Lösung	
Die Tasten funktionieren nicht.	Der Camcorder ist nicht eingeschaltet.	Den Camcorder einschalten.	23
	Es ist keine Kassette eingelegt.	Eine Kassette einlegen.	14
"  " blinkt auf dem Bildschirm.	Es ist keine Kassette eingelegt.	Eine Kassette einlegen.	14
"  " blinkt auf dem Bildschirm.	Der Akku ist erschöpft.	Den Akku auswechseln oder laden.	11
"  " blinkt auf dem Bildschirm.	Kondensation wurde festgestellt.	Siehe Bezugsseite.	131
"KASSETTE HERAUSNEHMEN" erscheint auf dem Bildschirm.	Der Camcorder hat zum Schutz des Bands den Betrieb angehalten.	Die Kassette herausnehmen und wieder einlegen.	14

Problem	Ursache	Lösung	
Die Fernbedienung funktioniert nicht.	[FERNBE.MODUS] ist auf [AUS ] gesetzt.	Setzen Sie [FERNBE.MODUS] auf [AN].	74
	Die Batterie der Fernbedienung ist erschöpft.	Die Batterie auswechseln.	18

Aufnahme

Problem	Ursache	Lösung	
Es erscheint kein Bild auf dem Bildschirm.	Der Camcorder ist nicht auf den CAMERA-Modus eingestellt.	Den Camcorder auf den CAMERA-Modus einstellen.	23
"ZEITZONE, DATUM UND UHRZEIT EINSTELLEN" erscheint auf dem Bildschirm.	Zeitzone, Datum und Uhrzeit sind nicht eingestellt.	Zeitzone, Datum und Uhrzeit einstellen.	20
	Die Speicherbatterie ist erschöpft.	Die Speicherbatterie auswechseln, und Zeitzone, Datum und Uhrzeit neu einstellen.	15
	Die Speicherbatterie ist verkehrt herum eingesetzt.	Die Speicherbatterie mit der Seite + nach außen einsetzen, und Zeitzone, Datum und Uhrzeit neu einstellen.	15
Die Aufnahme lässt sich nicht durch Drücken der Start/ Stopp-Taste starten.	Der Camcorder ist ausgeschaltet.	Den Camcorder einschalten.	23
	Es ist keine Kassette eingelegt.	Eine Kassette einlegen.	14
	Das Bandende ist erreicht ("  END" blinkt auf dem Bildschirm).	Das Band zurückspulen oder die Kassette wechseln.	14
	Die Kassette ist geschützt ("  " blinkt auf dem Bildschirm).	Die Position des Schutzschiebers ändern.	134
	Der Camcorder ist auf einen anderen Modus als den CAMERA-Modus eingestellt.	Den Camcorder auf den CAMERA-Modus einstellen.	23
Der Camcorder fokussiert nicht.	Der Autofokus funktioniert nicht beim vorliegenden Motiv.	Manuell scharfstellen.	51
	Der Sucher ist nicht eingestellt.	Den Sucher mit dem Sucher-Scharfeinstellhebel einstellen.	16
	Das Objektiv ist schmutzig.	Das Objektiv reinigen.	130
Ein vertikaler Lichtstreifen erscheint auf dem Bildschirm.	Helles Licht in einer dunklen Szene kann das Auftreten eines vertikalen Lichtstreifens (Smeereffekt) verursachen. Dies ist keine Funktionsstörung.	---	—
Das Sucherbild ist unscharf.	Der Sucher ist nicht eingestellt.	Den Sucher mit dem Sucher-Scharfeinstellhebel einstellen.	16

D

Problem	Ursache	Lösung	
Der Ton ist verzerrt oder schwächer als die tatsächliche Lautstärke.	Bei der Aufnahme in der Nähe lauter Schallquellen (z.B. Feuerwerk, Trommeln oder Konzerte), besteht die Gefahr, dass der Ton verzerrt oder nicht mit dem tatsächlichen Schallpegel aufgezeichnet wird. Dies ist keine Funktionsstörung.	---	–

Wiedergabe

Problem	Ursache	Lösung	
Die Wiedergabe lässt sich nicht durch Drücken der Wiedergabetaste starten.	Der Camcorder ist ausgeschaltet oder nicht auf den PLAY (VCR)-Modus eingestellt.	Den Camcorder auf den PLAY (VCR)-Modus einstellen.	30
	Der TAPE/CARD-Schalter steht auf CARD.	Den TAPE/CARD-Schalter auf TAPE stellen.	30
	Es ist keine Kassette eingelegt.	Eine Kassette einlegen.	14
	Das Bandende ist erreicht ("END" blinkt auf dem Bildschirm).	Das Band zurückspulen.	30
Es erscheint kein Bild auf dem Fernsehschirm.	[AV ➡ DV] ist auf [AN] eingestellt.	[AV ➡ DV] auf [AUS] einstellen.	81
Das Band läuft, aber es erscheint kein Bild auf dem Fernsehschirm.	Der TV/VIDEO-Wahlschalter am Fernsehgerät ist nicht auf VIDEO eingestellt.	Den Wahlschalter auf VIDEO einstellen.	33
	Die Videoköpfe sind schmutzig.	Die Videoköpfe reinigen.	131
	Sie haben versucht, ein urheberrechtlich geschütztes Band abzuspielen oder zu kopieren.	Wiedergabe/Überspielung stoppen.	–
Kein Ton vom eingebauten Lautsprecher.	Die Lautstärke ist ausgeschaltet.	Stellen Sie die Lautstärke mit dem SET-Rad ein.	32

Schneiden


Problem	Ursache	Lösung	
Überspielen über den DV-Anschluss des Camcorders funktioniert nicht.	[AV ➡ DV] ist auf [AN] eingestellt.	[AV ➡ DV] auf [AUS] einstellen.	81
	Falsches Signalformat.	Überspielen funktioniert möglicherweise über den AV-Anschluss. Schlagen Sie auch in der Bedienungsanleitung des angeschlossenen Gerätes nach.	–

Speicherkartenbetrieb

Problem	Ursache	Lösung	
Die Speicherkarte lässt sich nicht einschieben.	Die Speicherkarte ist falsch orientiert.	Die Speicherkarte umdrehen und erneut einschieben.	87
Aufnahme auf die Speicherkarte ist nicht möglich.	Die Speicherkarte ist voll.	Die Speicherkarte austauschen, oder Bilder löschen.	87
	Die Speicherkarte ist nicht formatiert.	Die Speicherkarte formatieren.	109
	Es ist keine Speicherkarte eingesetzt.	Eine Speicherkarte einsetzen.	87
	Die Dateinummer hat den Maximalwert erreicht.	[DATEINUMMER] auf [ZURÜCKSETZ.] einstellen, und eine neue Speicherkarte einsetzen.	90
	Die SD-Speicherkarte ist geschützt.	Die Position des Schutzschiebers ändern.	87
Wiedergabe von der Speicherkarte ist nicht möglich.	Der Camcorder ist nicht auf den CARD PLAY-Modus eingestellt.	Den Camcorder auf den CARD PLAY-Modus einstellen.	101
	Es ist keine Speicherkarte eingesetzt.	Eine Speicherkarte einsetzen.	87
Das Bild lässt sich nicht löschen.	Das Bild ist geschützt.	Den Schutz aufheben.	103
	Die SD-Speicherkarte ist geschützt.	Die Position des Schutzschiebers ändern.	87
"  " blinkt rot.	Ein Kartenfehler ist aufgetreten.	Den Camcorder ausschalten. Die Speicherkarte herausnehmen und wieder einsetzen. Die Speicherkarte formatieren, falls das Blinken nicht aufhört.	109

D

Systemübersicht (Verfügbarkeit ist je nach Gebiet unterschiedlich)

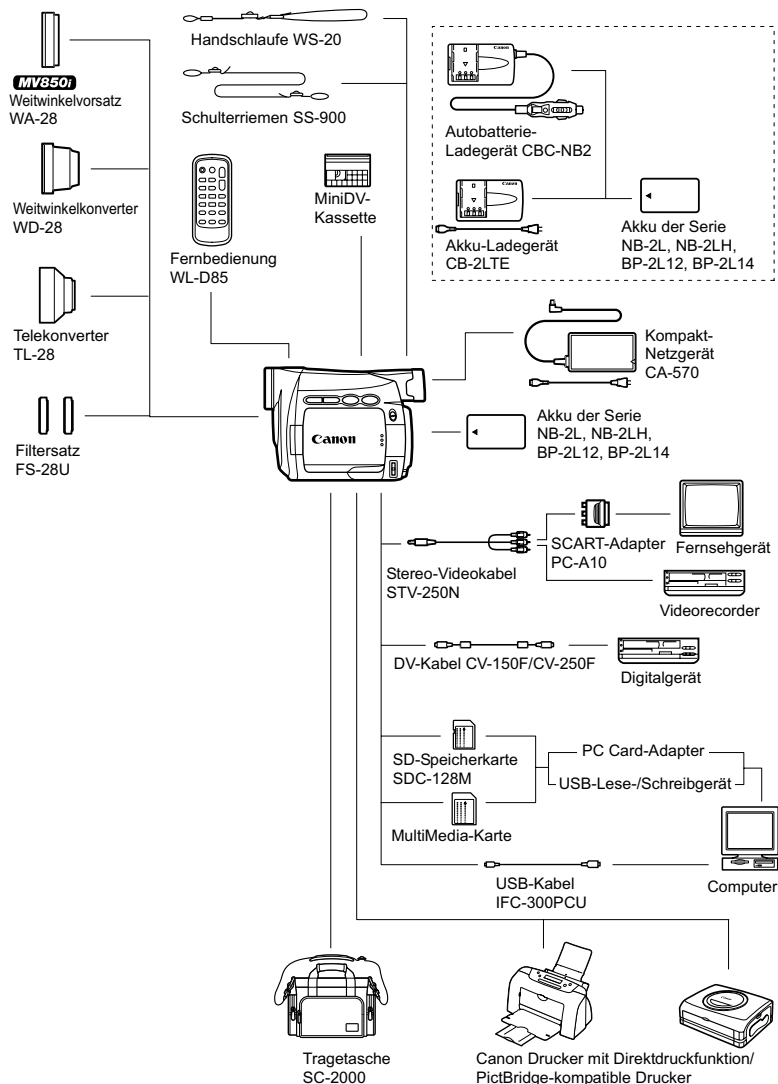


Es wird empfohlen, Originalzubehör von Canon zu verwenden.


Dieses Produkt ist so konzipiert, dass es eine ausgezeichnete Leistung erbringt, wenn es mit Canon Originalzubehör verwendet wird. Canon ist für Schäden am Produkt bzw. Unfälle (wie beispielsweise Brände o. A.), die durch eine Fehlfunktion von nicht originalen Zubehörteilen (wie beispielsweise ein Leck oder die Explosion eines Akkus) entstehen, nicht haftbar. Diese Garantie deckt keine Reparaturen ab, die aufgrund einer Fehlfunktion von nicht originalen Zubehörteilen erforderlich sind. Sie können Reparaturen dieser Art jedoch auf kostenpflichtiger Basis in Auftrag geben.

Akkus

Wenn Sie zusätzliche Akkus benötigen, wählen Sie einen der folgenden: NB-2L, NB-2LH, BP-2L12, BP-2L14.

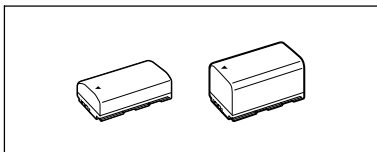**Ladegerät CB-2LTE**

Verwenden Sie das Ladegerät zum Laden der Akkus.

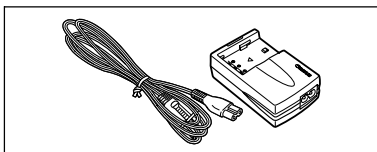


Akku	Ladezeit
NB-2LH	90 min.
NB-2L	80 min.
BP-2L12	150 min.
BP-2L14	170 min.

Ladezeit abhängig von den Bedingungen beim Laden.

Autobatterie-Ladegerät CBC-NB2

Verwenden Sie das Autobatterieladegerät, um Akkus unterwegs zu laden. Das Autobatteriekabel wird an den Zigarettenanzünder Ihres Autos angeschlossen und eignet sich für Fahrzeuge mit 12- oder 24 Volt Bordnetz (Minus an Masse).

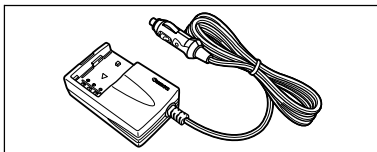

Telekonverter TL-28

Dieser Telekonverter verlängert die Brennweite des Camcorder-Objektivs um den Faktor 1,7.

- Beim Filmen mit dem Telekonverter verliert die Bildstabilisierung ein wenig an Wirkung.
- Die kürzeste Einstellentfernung mit dem TL-28 beträgt 3 m; 3 cm bei maximaler Weitwinkel-Einstellung.
- **MV850i** Wenn der Telekonverter angebracht wird, kann beim Aufnehmen mit der Hilfsleuchte ein Schatten im Bild erscheinen.



Weitwinkelkonverter WD-28


Dieser Konverter verringert die Brennweite des Objektivs um den Faktor 0,7 und liefert eine breitere Perspektive für Innen- oder Panoramaaufnahmen.

- **MV850i** Wenn der Weitwinkelkonverter angebracht wird, kann beim Aufnehmen mit der Hilfsleuchte ein Schatten im Bild erscheinen.




Filtersatz FS-28U

Neutralgrau- und MC-Schutzfilter helfen Ihnen dabei, schwierige Beleuchtungsverhältnisse zu meistern.



Handschlaufe WS-20

Verwenden Sie diese Handschlaufe für zusätzlichen Schutz bei aktivem Filmen.



Tragetasche SC-2000

Eine praktische Camcorder-Tragetasche mit gepolsterten Fächern und viel Platz für Zubehör.



An diesem Zeichen erkennen Sie Original-Canon-Videozubehör. Wir empfehlen Ihnen, für Canon-Videogeräte stets Original-Canon-Zubehör oder -Produkte mit diesem Zeichen zu verwenden.



MV850i/MV830i/MV830

D

System

Video-Aufnahmesystem	2 rotierende Videoköpfe, Schrägspuraufzeichnung DV-System (digitales Videorecorder-SD-System), Digitale Komponentenaufzeichnung
Audio-Aufnahmesystem	PCM-Digitalton: 16 Bit (48 kHz/2 Kanäle); 12 Bit (32 kHz/4 Kanäle)
Fernsehnorm	CCIR-Standard (625 Zeilen, 50 Halbbilder) PAL-Farbsignal
Bildsensor	1/6-Zoll-CCD, ca. 800.000 Pixel Effektive Pixelzahl: Band: ca. 400.000 Pixel Karte: ca. 530.000 Pixel
Bandformat	Videokassetten mit dem Zeichen "MiniDV"
Bandgeschwindigkeit	SP: 18,83 mm/s, LP: 12,57 mm/s
Maximale Aufnahmezeit (80-Minuten-Band)	SP: 80 Min., LP: 120 Min.
Vor-/Rückspulzeit	ca. 2 Min. 20 Sek. (mit 60-Minuten-Band)
LCD-Bildschirm	2,4-Zoll TFT-Farb-LCD, ca. 112.000 Pixel
Sucher	0,33-Zoll TFT-Farb-LCD, ca. 113.000 Pixel
Mikrofon	Stereo-Elektret-Kondensatormikrofon
Objektiv	MV850i: f2,8-61,6 mm, F/1,6-3,6, 22xMotorzoom Kleinbild-entsprechend: Band: 4:3-Aufnahme: 53,7–1181 mm 16:9-Aufnahme: 44,2–972 mm Karte: 49,3–1085 mm MV830i/MV830: f2,8-56 mm, F/1,6-3,2, 20xMotorzoom Kleinbild-entsprechend: Band: 4:3-Aufnahme: 53,7–1074 mm 16:9-Aufnahme: 44,2–884 mm Karte: 49,3–986 mm
Objektivaufbau	11 Elemente in 8 Gruppen
Filterdurchmesser	28 mm
AF-System	TTL-Autofokus, manuelle Scharfeinstellung möglich
Kürzeste Einstellentfernung	1 m (3,3 ft.), 1 cm (0,39 in.) am Weitwinkel-Endanschlag
Weißabgleich	Automatischer Weißabgleich, vorprogrammierter Weißabgleich (Innen-, Außenaufnahme) oder benutzerdefinierter Weißabgleich
Minimale Beleuchtungsstärke	2,0 Lux (mit Nacht-Modus)
Empfohlene Beleuchtungsstärke	Mehr als 100 Lux
Bildstabilisierung	Elektronisch
Speicherkarte	
Aufzeichnungs-Medien	SD-Speicherkarte, MultiMedia-Karte
Zahl der Aufzeichnungspixel	Standbild: 1024 x 768, 640 x 480 Pixel Film: 320 x 240, 160 x 120 Pixel ; 12,5 Bilder/s.
Dateiformat	Kompatibel mit Design Rule for Camera File System (DCF), Exif 2.2*, kompatibel mit DPOF
* Dieser Camcorder unterstützt Exif 2.2 (auch "Exif Print" genannt). Exif Print ist ein Standard zur Verbesserung der Kommunikation zwischen Camcordern und Druckern. Bei Anschluss an einen mit Exif Print kompatiblen Drucker werden die ursprünglichen Aufnahmebilddaten des Camcorders genutzt und optimiert, so dass äußerst hochwertige Abzüge erzielt werden.	
Bildkomprimierungsmethode	Standbild: JPEG (Komprimierung: Superfein, Fein, Normal) Film: Videodaten: Motion JPEG, Audiodaten: WAVE (mono)

Ein-/Ausgangsbuchsen (MV830: nur Ausgang)

AV-Anschluss	ø3,5-mm-Stereo-Minibuchse Video: 1 Vs-s/75 Ohm unsymmetrisch Audio-Ausgang: -10 dBV (47 kOhm Last)/maximal 3 kOhm Audio-Eingang*: -10 dBV/40 kOhm oder mehr
DV-Anschluss	Spezieller 4-poliger Anschluss (entspricht IEEE 1394)
USB-Anschluss	Mini-B

* Nur MV850i/MV830i.

Stromversorgung/Sonstiges

Stromversorgung (Nennspannung)	7,4 V Gleichstrom
Leistungsaufnahme (Autofokus eingeschaltet)	2,3 W (mit Sucher), 3,1 W (bei Benutzung des LCD-Monitors mit normaler Helligkeit)
Betriebstemperatur	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Abmessungen (W x H x D)	51 x 93 x 130 mm (2,0 x 3,7 x 5,1 in.) ohne Vorsprünge
Gewicht (nur Camcordergehäuse)	430 g (15,2 oz.)

Kompakt-Netzgerät CA-570

Stromversorgung	100 – 240 V Wechselstrom, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme	17 W
Nennleistung	8,4 V Gleichstrom, 1,5 A
Betriebstemperatur	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Abmessungen	52 x 90 x 29 mm (2,1 x 3,5 x 1,1 in.)
Gewicht	135 g (4,8 oz.)

Akku NB-2LH

Akkutyp	Wiederaufladbarer Lithiumionen-Akku
Nennspannung	7,4 V Gleichstrom
Betriebstemperatur	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Akkuleistung	720 mAh
Abmessungen	33,3 x 16,2 x 45,2 mm (1,3 x 0,64 x 1,8 in.)
Gewicht	43 g (1,5 oz.)

SD-Speicherkarte SDC-8M

Kapazität	8 MB
Schnittstelle	SD-Speicherkarten-Standard
Betriebstemperatur	0 – 40 °C (32 – 104 °F)
Abmessungen	32 x 24 x 2,1 mm (1,3 x 0,94 x 0,08 in.)
Gewicht	2 g (0,07 oz.)

Gewichtsangaben und Abmessungen sind ungefähre Werte. Irrtümer und Auslassungen vorbehalten. Änderungen vorbehalten.

Stichwortverzeichnis

12-Bit-Audio	85
16:9 Breitbild	65
6-Sekunden-Datumseinblendung	68

A

Akku	11
Analog/Digital-Wandler	81
Analoger Eingang	78
Anschlüsse - Fernsehgerät, Videorecorder	33
Aufnahme von Filmen (Band)	23
Aufnahme von Filmen (Speicherkarte) ..	96
Aufnahme von Standbildern (Speicherkarte)	91
Aufnahmeprogramme	44
Aufnahmeprüfung	26
Aufnahmeschlauf	26
Ausgangskanal	35
Ausland, Benutzung des Camcorders im	135
Autofokus	51
Automatik	44
AV-Buchse	34
AV-DV	81

B

Bandschutz	134
Belichtungs Korrektur	50
Betriebsart	3
Bildqualität	88
Bildschirmanzeigen	124
Bildstabilisierung	75
Breitbild	65

C

Computer	86, 120
Copyright-Signal	80

D

Dateinummern	90
Datencode	67
Datum und Uhrzeit	20
Datumsformat	73
Datum-Schlauf	71
Demo-Modus	75
Diaschau	102
Digitaleffekte	60

Digitalzoom	28
Direkt druckfunktion	111
Direktübertragung	121
Druckauftrag	118
DV-Anschluss	76, 86
DV-Überspielung	79

D

E

Effekte	61
Einfache Aufnahme	44
Einstellungen "Meine Kamera"	72

F

Fader	60
Fehlersuche	136
Fernbedienung	18
Fernbedienungssensor	74
Fernsehschirm	124
Filmformat	89
Fokus-Priorität	98
Fokussierpunkt	98
Formatieren	109

G

Griffriemen	16
-------------------	----

H

Hautton-Funktion	49
Helligkeit	74
Hilfsleuchte	47
Hintergrundbeleuchtung	19

I

Indexansicht	102
--------------------	-----

K

Kartenmischen	105
Karten-Sprung	102
Kondensation	131

L

Ladegerät	141
Lautsprecher	32
LCD-Hintergrundbeleuchtung	19
LCD-Monitor	19
LCD-Spiegel-Modus	24

Löschen von Bildern	104
LP-Modus	58

M

Manuelle Scharfeinstellung	51
Mehrbildanzeige	61
Menüs	36
MultiMedia-Karte	87
Musterbilder	108

N

Nacht+-Modus	47
Nacht-Modus	47
Nachvertonung	83
Netzgerät	11
Nullstellungs-Speicherfunktion	70

O

Objektivdeckel	16
----------------------	----

P

Porträt-Modus	44
Programmautomatik	44

R

Rückspulen	30
------------------	----

S

Sand & Schnee-Modus	44
Scharfeinstellung	51
Schlaglicht-Modus	44
Schulterriemen	17
Schützen	103
SD-Speicherkarte	87
Selbstausslöser	57
Signalton	74
Speicherbatterie	15
Speicherkarte	87
SP-Modus	58
Sport-Modus	44
Spotlight (Schwachlicht)-Modus	44
Sprache	73
Standbildformat	88
Standbildqualität	88
Stativ	29
Stitch-Assistent-Modus	99
Sucher	16
Super-Nacht-Modus	47
Szenenende-Suche	69

T

Timecode	25
Tonaufzeichnungsmodus	59

U

Überprüfung	95
Übertragungsauftrag	123
Unendlich-Einstellung	52
USB-Anschluss	111, 120

V

Verschlusszeit	55
Videokassetten	14
Videoköpfe	131
Vorspulen	31

W

Wartung	130
Weißabgleich	53
Weitwinkelvorsatz	17
Wiedergabe - Band	30
Wiedergabe - Speicherkarte	101
Wiedergabepause	31
Windschutzfunktion	59

Z

Zeitzone	20
Zoomen	27
Zubehör	6, 141

**Canon Europa N.V.**

P.O. Box 2262,
1180 EG Amstelveen
the Netherlands
www.canon-europa.com

France:

Canon Communication & Image France S.A.
102 Avenue du Général de Gaulle 92257
LA GARENNE COLOMBES CEDEX
Tél: (1)-41-30-15-15
www.canon.fr

Suisse:

Canon Schweiz AG
Division vente indirecte
Industriestrasse 12
8305 Dietlikon
Tél: (01)-835 68 00
Fax: (01)-835 68 88
www.canon.ch

Belgique:

Canon Belgium N.V./S.A.
Bessenveldstraat 7
1831 Diegem (Machelen)
Tél: (02)-7220411
Fax: (02)-7213274
www.canon.be

Luxembourg:

Canon Luxembourg SA
Rue des joncs, 21
L-1818 Howald
Tel: (352) 48 47 961
www.canon.lu

Deutschland:

Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
47807 Krefeld, Germany
Hotline: 0180-5006022 (0,12 Euro/Min.)
www.canon.de

Schweiz:

Canon Schweiz AG
Geschäftsbereich Wiederverkauf
Industriestrasse 12
8305 Dietlikon
Telefon: (01)-835 68 00
Fax: (01)-835 68 88
www.canon.ch

Österreich:

Canon GmbH
Zetschegasse 11
1232 Wien
Telefon: (1)-66146
Fax: (1)-66146308
Telex: 136 860
www.canon.at

Italia:

Canon Italia S.p.A.
Consumer Imaging Marketing
Via Milano 8
I-20097 San Donato Milanese (MI)
Tel: (02)-82481
Fax: (02)-82484600
www.canon.it
Supporto Clienti per Prodotti Consumer:
Tel. 848 800 519
www.canon.it/supporto



Document réalisé avec du papier recyclé à 100%.
Gedruckt zu 100% auf Recyclingpapier.
Stampato su carta riutilizzata al 100%.